


# Monteringsanvisning

## Veggskinner og melaminhyller

Verktøy og utstyr for montering av elfa® veggssystem

Les hele anvisningen nøye før montering.

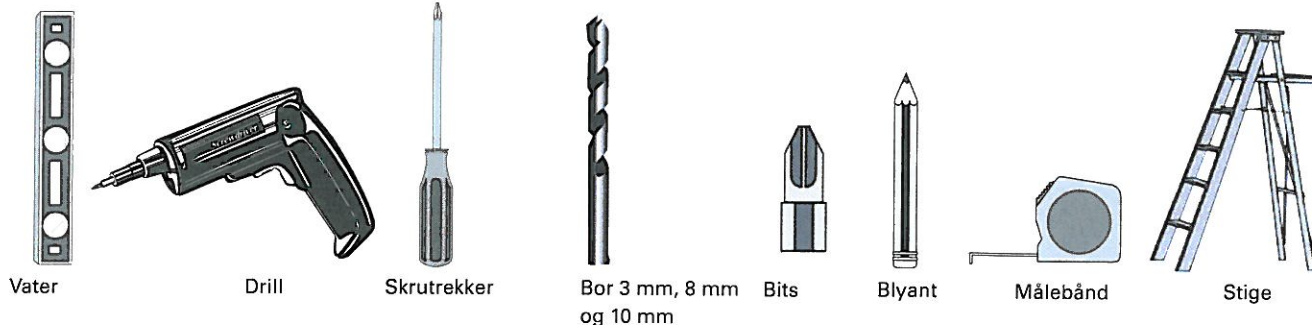

Vater

Drill

Skrutrekker

Bor 3 mm, 8 mm og 10 mm

Bits

Blyant


Målebånd

Stige

Lett å montere



Montér den første veggskinnen i ønsket høyde på veggen.

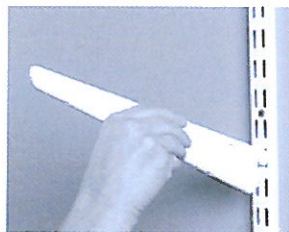

Hekt knekten på veggskinnen.





Montér den andre veggskinnen og hekt på en knekt. Legg på en hylleplate for å kontrollere at det er i vater.



Montér de resterende hylleplatene. Begynn ovenfra.

komponenter til elfa® hyllesystem

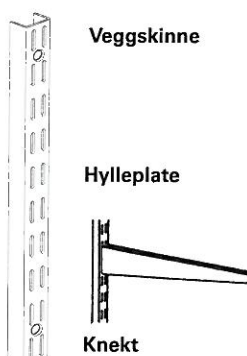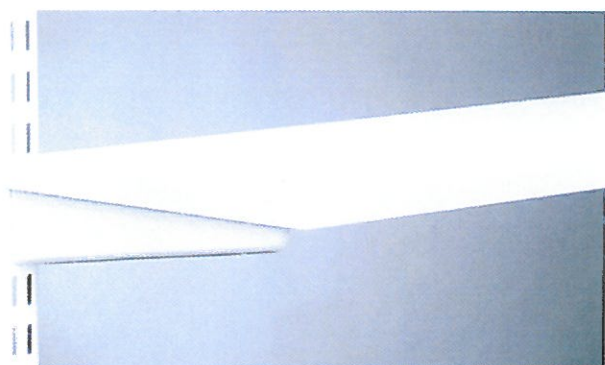


Veggskinne


Hylleplate

Knekt

Monteringsutstyr for bærelist

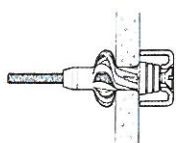


**Montering på gipsvegger – G5 (blå plugger)**  
Benyttes til 3-17 mm tykke gipsvegger. Lag et hull med et 10 mm bor. Slå den blå pluggen inn i hullet og ta bort den grå delen. Dra til litt ekstra med en skrutrekker.

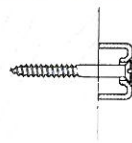


**Montering på trevegger – R6**  
Benyttes for montering på en trekjerne eller direkte på trevegg. Benytt et 3 mm bor for å lage et pilothull i borets lengde. Pluggen benyttes ikke. Dra til med en skrutrekker.

**Montering på tykke vegger eller doble gipsvegger (røde plugger)**



**Ekspansjonsskruer for 18-30 mm tykke vegger – G6**  
Benyttes for montering på 18-30 mm tykke gipsvegger. Bor et hull med et 10 mm slagbor. Slå den røde pluggen inn i hullet og ta bort den grå delen. Dra til litt ekstra med en skrutrekker.

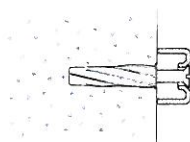

**Montering på betongvegg – skruer og plugger – R6**  
For montering på betong-, stein- eller teglvegg. Benytt 8 mm slagbor for å bore hull. Slå inn pluggen. Dra til litt med en skrutrekker.

**elfa®**




**Trinn 1** Montér den første veggskinnen i ønsket høyde på vegg. Begynn med å bore og skru fast i det nest øverste hullet på veggskinnen.



**Trinn 2** Kontroller at veggskinnen er i vater vertikalt.



**Trinn 3** Bor og skru fast skruene i de resterende hullene.

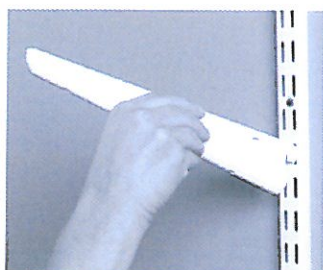

**Trinn 4** Hekt en knekt på veggskinnen.



**Trinn 5** Gjør klart for neste veggskinne. Mål og merk av c/c avstand, ikke mer enn 900 mm mellom veggskinnene. Hekt en knekt på veggskinnen (som ennå ikke er montert) i samme spor som den første. Pass på at veggskinnene står parallelt slik at knektene kommer i samme høyde.



**Trinn 6** Legg en hylleplate på knektene og kontrollér med et vater at veggskinnene er i lik høyde. Bor og skru fast veggskinnen.



**Trinn 7** Montér de resterende hylleplatene. Begynn ovenfra.



**Monteringstips** For å gjøre monteringen ennå enklere kan man benytte en ekstra veggskinne som støtte. Dermed har man begge hender frie til monteringsarbeidet.

**Trinn 1** Montering av veggskinne (se side 2).

**Trinn 2** Plassér veggskinnen på ønsket avstand fra hverandre ut i fra hvilken hylleplate som skal monteres. Hengeskinnene bør ikke ha større avstand enn 900 mm. Det er viktig at skinnene henger parallelt og loddrett (fig A).

**Trinn 3** Begynn med den hylleraden som er nærmest midten. Hekt knektene på veggskinnene (fig B). Skjøting av hyller: Plassér skjøtebeslag i knekten. To beslag i hver knekt; ett helt fremme og ett ca 10 mm fra veggskinnen (fig C).

**Trinn 4** Plassér hyllen i ønsket posisjon på knekten og sett en blyantstrek rundt knektene (fig D). Hvis hyllene skal skjøtes, legges hele raden med hyller på knektene og hyllene justeres slik at det ikke blir noen glippe i fremkant. Bruk blyanten for å sette merke til hull til skjøtebeslaget og for å streke rundt de andre knektene.

**Trinn 5** Ta bort hyllene fra knektene. Legg dem opp ned på gulvet med blyantstrekene synlige og i samme rekkefølge som de lå på knektene (fig E). Hvis hyllene skal skjøtes, tas skjøtebeslaget av knektene og legges ved siden av de respektive hyllene.

**Trinn 6** Slå inn en hyllestift innenfor strekene i fremkant og i begge ender av hyllen. Det samme gjøres i bakkant (ca. 10 mm inn på hyllen). Dette gjøres på alle hyller som ikke skal ha skjøtebeslag (fig F).

**Skjøting av hyller:** Benytt et 3 m bor og lag hull til skjøtebeslaget der det er markert for det. Begynn med den første hyllen i raden og bruk medfølgende skruer for å feste en side av skjøtebeslaget til hyllen. Ikke fest den andre siden av skjøtebeslaget til hyllen ennå (fig G).


**Ved anvendelse av skruer for å feste knekt til hylle:** Ta en knekt av veggskinnen og benytt denne som mal. Sett knekten på de omrissene som er laget med blyant. Bruk en syl eller et annet spisst verktøy og trykk merker til skruene i hvert hull i knekten.

**Trinn 7** Legg hyllen på plass. Pass på at de fremste hyllestiftene går ned i knekten. Trykk forsiktig hyllen i posisjon i bakkant. Hyllen sitter nå fast (fig H).



**Ved skjøting av hyller:** Legg hyllen på plass. Pass på at de fremste skjøtebeslaget går ned i knekten. Trykk forsiktig hyllen i posisjon i bakkant. Skjøtebeslaget holder nå hyllen på plass (fig H). Legg neste hylle på knekten og skjøtebeslaget. Forsett til hele raden av hyller er på plass. Avslutt med å feste de løse skjøtebeslagene til hyllene.

**Ved anvendelse av skruer for å feste knekt til hylle:** Legg hyllen på plass. Skru en 30 mm skrue inn i det fremste hullet på knekten og en 55 mm skrue i det bakerste hullet. Dette gjøres på hver knekt (fig I). NB! En kombinasjon av nevnte metoder kan benyttes for å feste hyller til knekter.


**Trinn 8** Etter å ha montert den hylleraden som er nærmest midten, følges samme fremgangsmåte på de andre radene. Begynn øverst og arbeid deg nedover. Dette gjør det enklere å komme til under selve monteringen.

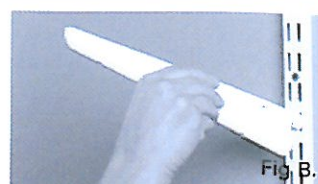


Skjøtebeslag

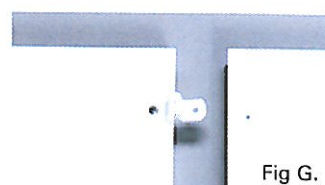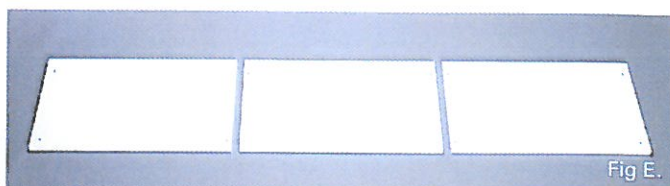

Skjøtebeslag festet til en hylle

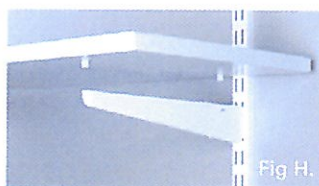

Hyllestift festet til en hylle

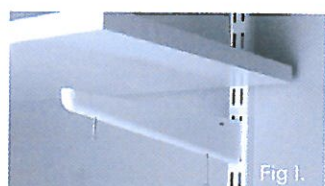

Skrue til å feste knekt til hylle