

Tätningssringar Till ettgrepps bänkblandare

Byte av tätningssringar 3000-serien.
FMM 3000, 3001 och 3002.

Börja med att ta bort spaken och täckkåpan.
Om täckkåpan sitter hårt, bänd på flera ställen
under kåpans kant, se fig.


1. Stäng huvudkranen.
2. Skruva loss fästnippeln och lyft ur överdelen.
3. Lyft av pipen.
4. Byt tätningssringarna. Fetta in de nya med
silikonfett. Tätningssringarna ersätter även
packningar av manschettyp.
5. Montera tillbaka pipen och överdelen. Se till
att urtaget på överdelens undersida passas in
på klacken på plastbrickans översida.

FM Mattsson

FM Mattsson
Box 480
SE-792 27 MORA
SWEDEN
www.fmmattsson.com




FMM 3720-4029
RSK 859 30 89
NRF 430 40 99
319043720015

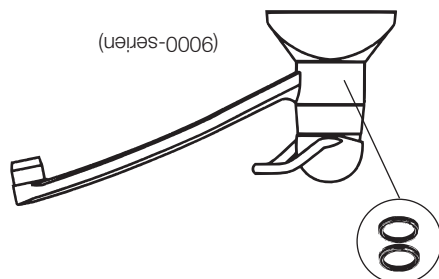

SE: Tätningssringar
Till FM Mattssons ettgrepps
bänkblandare med hylspip.
3000-, 4000- och 9000-serien
samt Origo och Garda.


Rev. 000 - 11.09. FMM nr 08834610

Håll överdelen i läge medan fästnippeln dras åt.
6. Sätt tillbaka täckkåpan och spaken.
7. Öppna huvudkranen. Blandaren är rätt
inställd om det kommer vatten när man lyfter
spaken ca 10 mm. Ev. justering görs genom
att vrida justernippeln. Vrid medurs om vattnet
droppar och moturs om det kommer för lite
vatten, vrid 1/6 varv åt gånge.

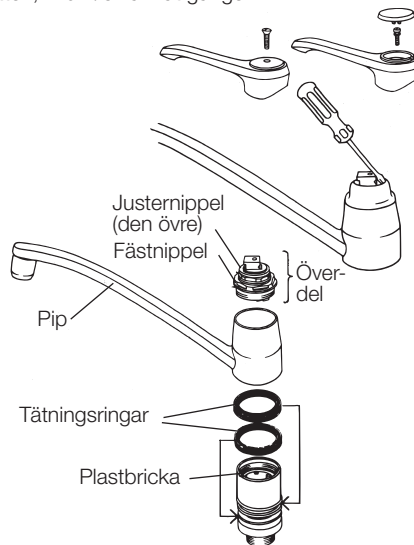

Byte av tätningssringar 4000-serien.
Blandare med hylspip.

1. Stäng av vattnet till blandaren och demon-
tera manöverdelen enl fig. Betr demontering av
huv, se "Flödesbegränsning utf.3".
2. Lyft av pipen.
3. Byt tätningssringarna. Fetta in de nya med
silikonfett. De ersätter även packningar av
manschettyp.
4. Montera pip och manöverdel. Observera
de två knastren i botten på insatsen som ska
passas in i hålen i blandarhuset. Detta skall vara
rent och torrt vid montering.

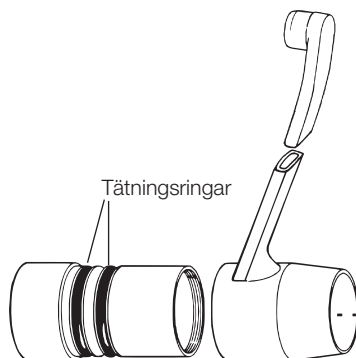

Flödesbegränsning

Utförande 1 och 2 (Blandare med toppbricka)

1. Lossa toppbrickan med en skruvmejsel.
2. Lossa på skruven (ca 1/2 varv) som
sitter i huven. Lyft spaken till önskat maxflöde,
skjut fram spärrbrickan mot spaken (utf. 1a och
2) alt. vrid spärrbrickan mot spaken (utf. 1b) och
lås fast brickan med skruven.
3. Montera toppbrickan.

Utförande 3 (Blandare med helgjuten huv)

1. Lossa huven med en skruvmejsel: Stick in
skruvmejseln ca 5 mm snett nerifrån in i spåret
på baksidan och bryt uppåt. Håll samtidigt
emot huven på framsidan.
2. Lossa på skruven (ca 1 varv) som sitter på
blandarens överdel. Lyft spaken till önskat
maxflöde, skjut fram spärrbrickan mot spaken
och lås fast brickan med skruven.
3. Tryck fast huven.

Temperaturspär

Spakens rörelse mot varmvattenhålet kan
begränsas (om man vill undvika tappning
av allt för hett vatten).

Utförande 1 och 2 (Blandare med toppbricka)

1. Lossa toppbrickan med en skruvmejsel.
2. Lossa på skruven (ca 1/2 varv) som sitter
i huven (samma skruv som håller brickan för
flödesbegränsning).
3. Vrid spaken till önskad temperatur på varm-
vattnet.
4. Vrid ställringen för temperaturspärren, (på
huvens undersida), medurs till stopp.
5. Skruva fast skruven och montera topp-
brickan.


Utförande 3 (Blandare med helgjuten huv)

1. Lossa huven. Se "Flödesbegränsning, utf 3".
2. Lossa på skruven (ca 1 varv) som sitter på
blandarens överdel (samma skruv som håller
brickan för flödesbegränsning).
3. Vrid spaken till önskad temperatur på varm-
vattnet.
4. Vrid ställringen (förkromad skiva med spår)
medurs till stopp, med hjälp av en skruvmejsel.
5. Skruva fast skruven och tryck fast huven.

Byte av tätningssringar 9000-serien, Origo och Garda - Se baksidan!

Utförande 1.

Blandare med toppbricka
och där spaken sitter fast
i insatsen (1981-1985).

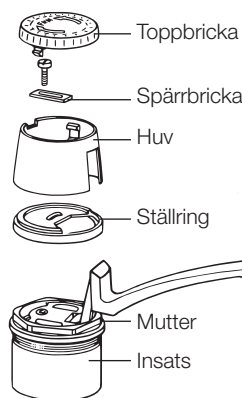


Utförande 2.

Blandare med
toppbricka
(1985-1992)




Utförande 3.


Blandare med
helgjuten huv
(1992-2000)

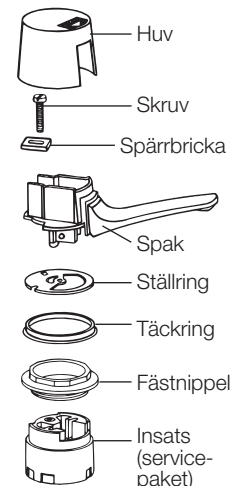


9000-serien

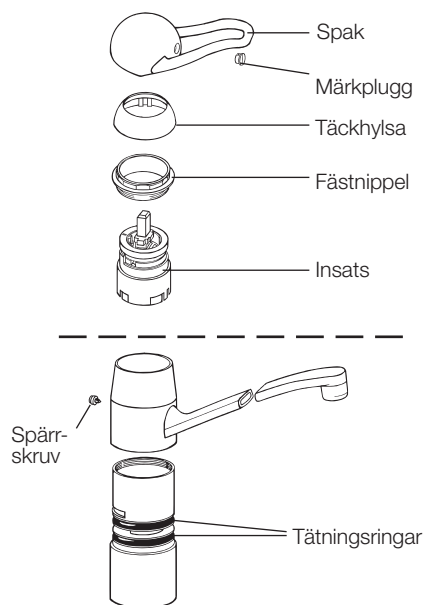

Origo

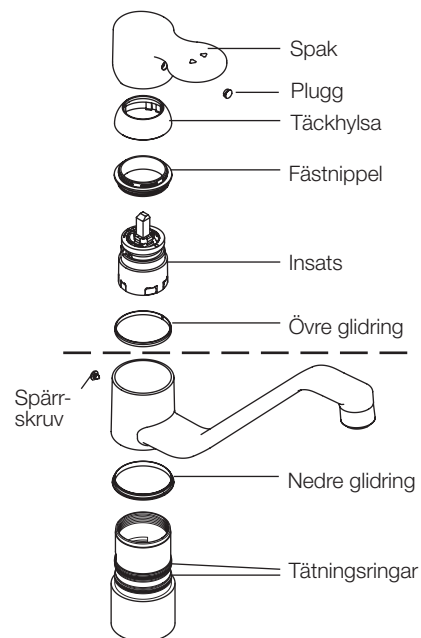

Garda

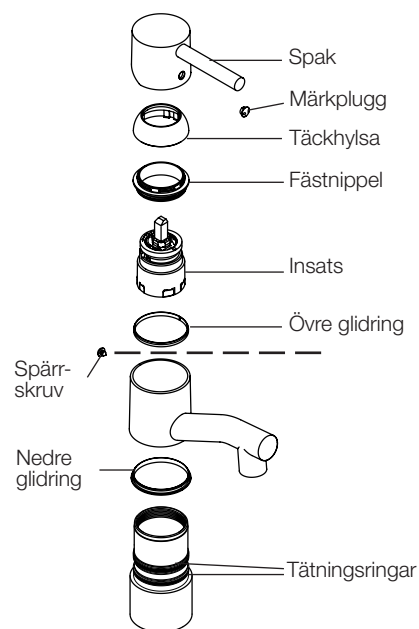

Byte av tätningringar 9000-serien Origo och Garda.


Blandare med hylslep.

- 1. Stäng av vattnet** till blandaren och demontera manöverdelen enl fig. För att få av spaken, peta bort pluggen och lossa låsskruven innanför (2,5 mm insex), ca ett varv. Skruva ur fästnippeln med nyckel FMM 6086.
- 2.** Skruva bort spärrskruven och lyft av pipen.
- 3.** Byt tätningringarna. Fetta in de nya med **silikonfett**.
- 4.** Montera pip och manöverdel. Observera de två knastren i botten på insatsen som ska passas in i hålen i blandarhuset. Detta skall vara **rent och torrt** vid montering. Kontrollera inställning av flödesbegränsning och temperaturspär innan spaken monteras.
- 5.** Öppna till sist avstängningskranen.

Flödesbegränsning och temperaturspär

Fyra olika flöden kan ställas in med flödesstäl-laren. Dra av den och vänd önskad klack bakåt mot stopplacken. Ju större klack desto mindre flöde.

De olika flödena är 100% och ungefär 85, 60 och 50%. Temperaturbegränsning görs genom att kugga om temperaturringen. Ju mer den vrids medurs (mot minus), desto större blir varmvattenbegränsningen.

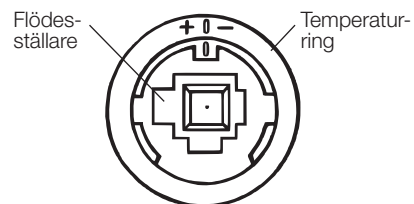

Normalinställning