


MONTERING AV VINDUER MED BESLAG



VENTA
WINDOWS

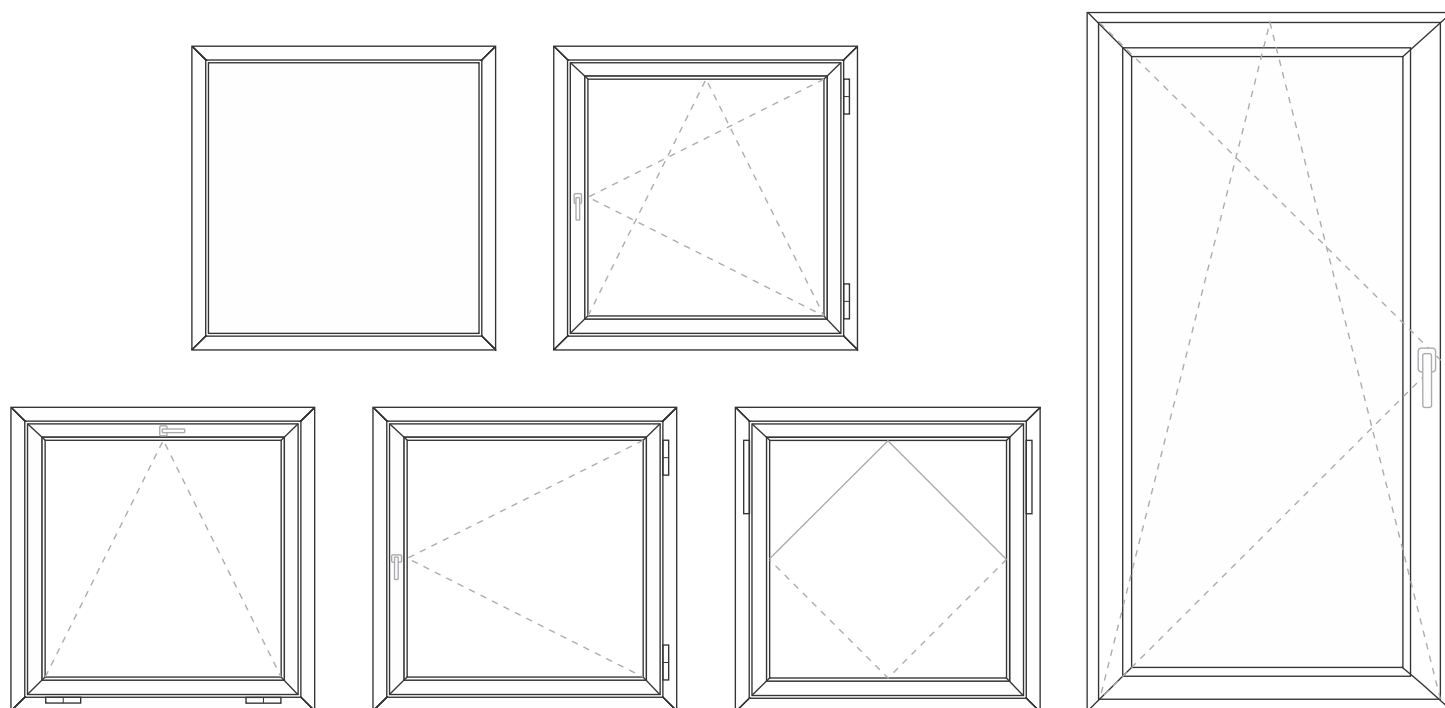


Balkong dører

FORBEREDELSE AV VINDU.

Vinduer ankommer med ferdig montert monteringbeslag - braketter (A).
Før installasjonen

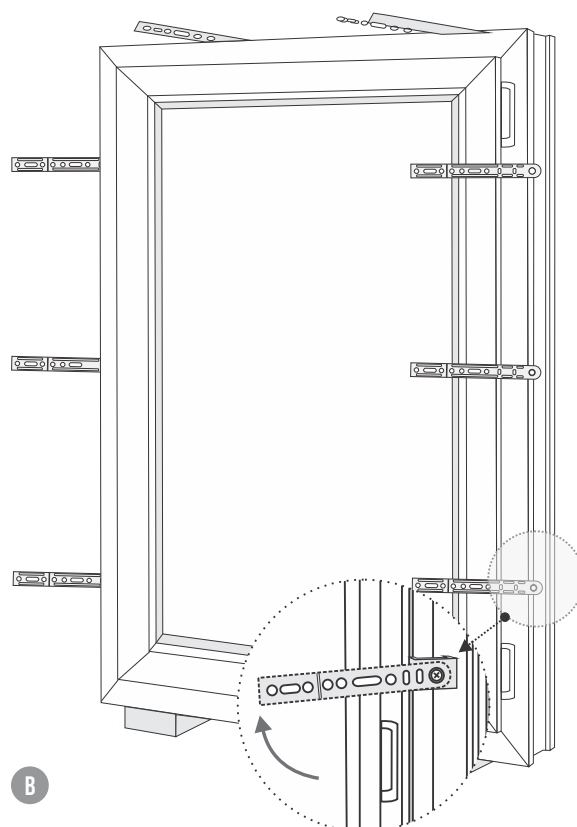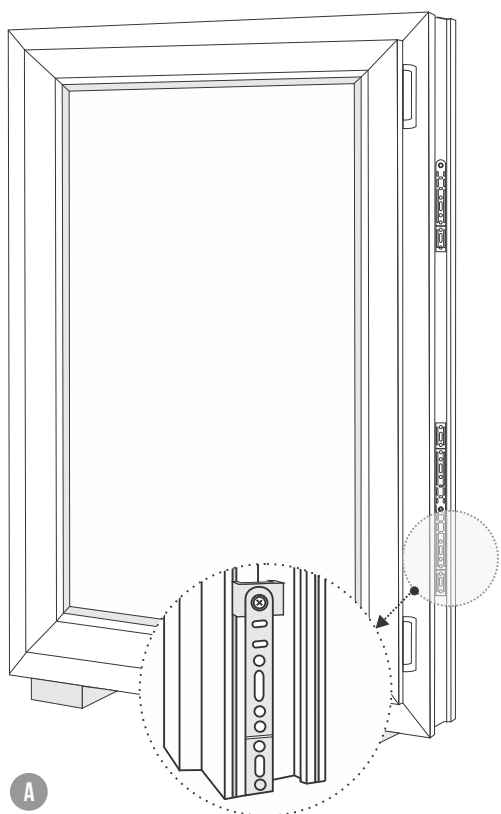

VERKTØY:




1. Magnetisk bits og drill



2. Drill Ø 6
3. Drill Ø 13




4. Elektrisk Drill



5. Letthammer




6. Vinkel



7. Vater

MATERIALER:



1. Installasjonsskruer/
stjerneskruer





2. Kiler



3. Bæreklosser


TRINN 1

Forbered hullet for installasjon av vinduet (A). Plasser bæreklossene på bunnen av hullet. Kontrollér med et vater (B)

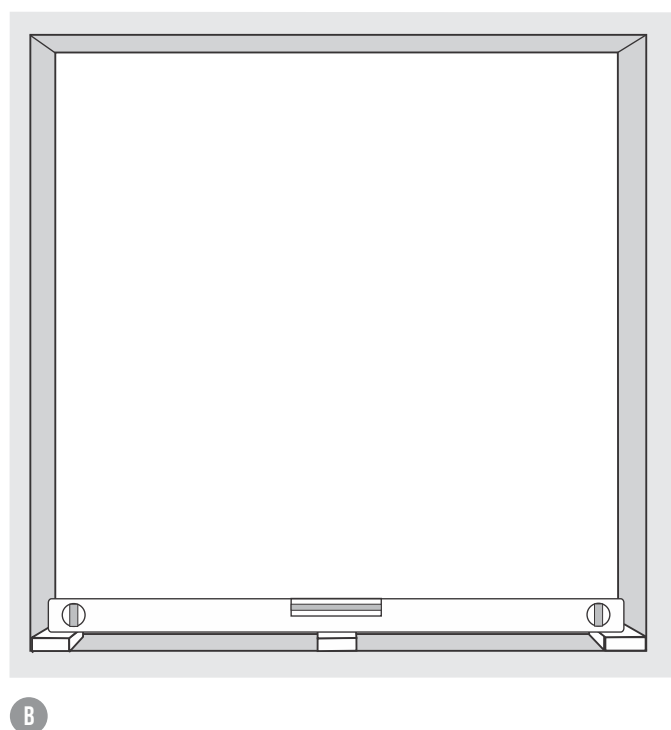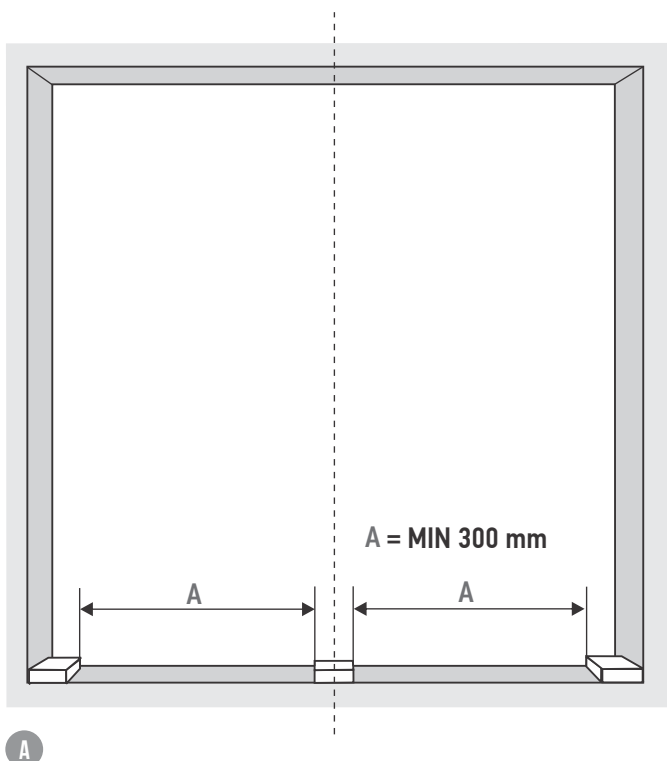


TRINN 2 Sett fast karmen i installasjonshullet med kiler.


Posisjonering av kiler/bæreklosser:

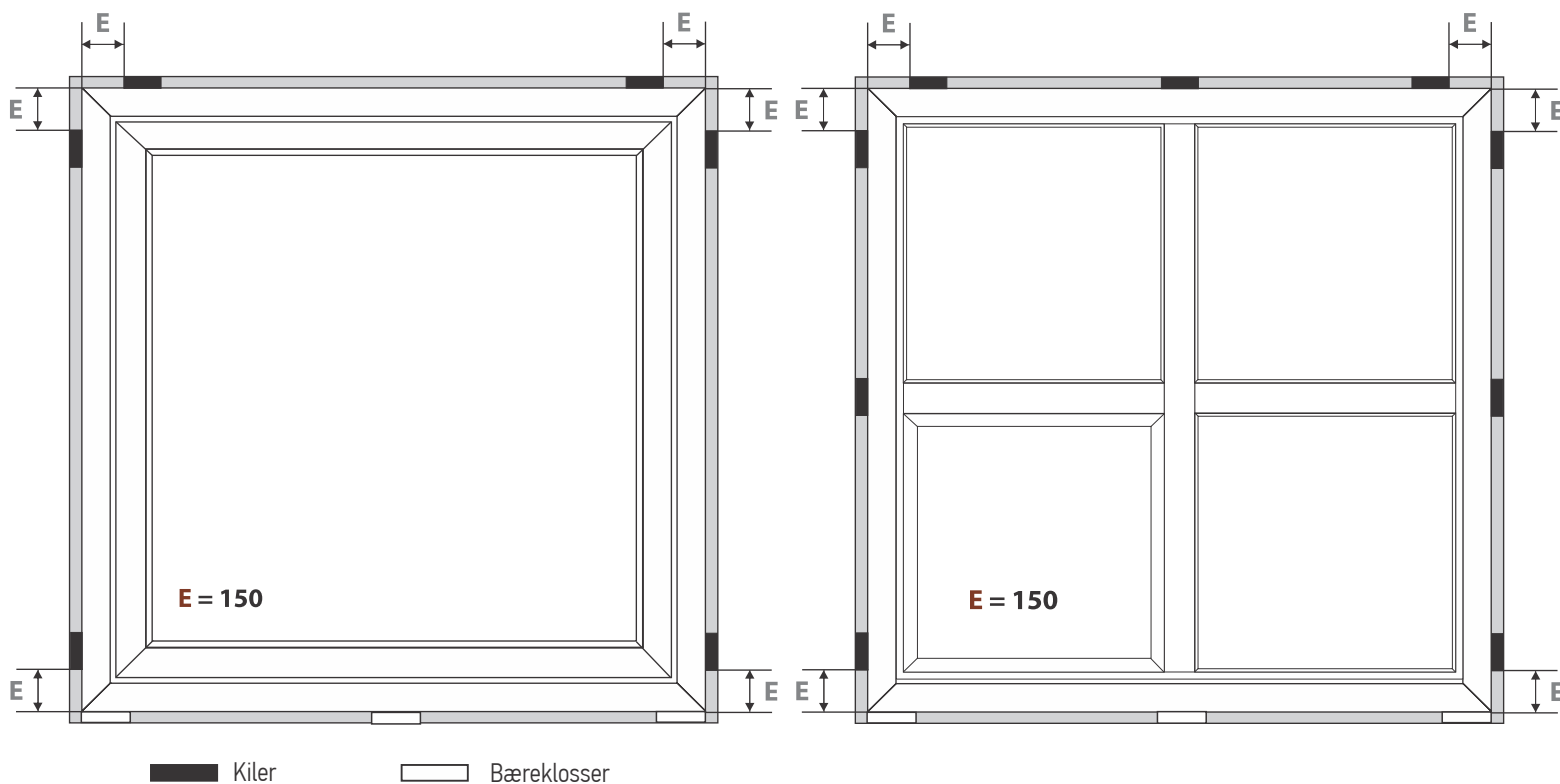

TRINN 3 Vær nøye med at karmen er i vater både horisontalt og vertikalt.

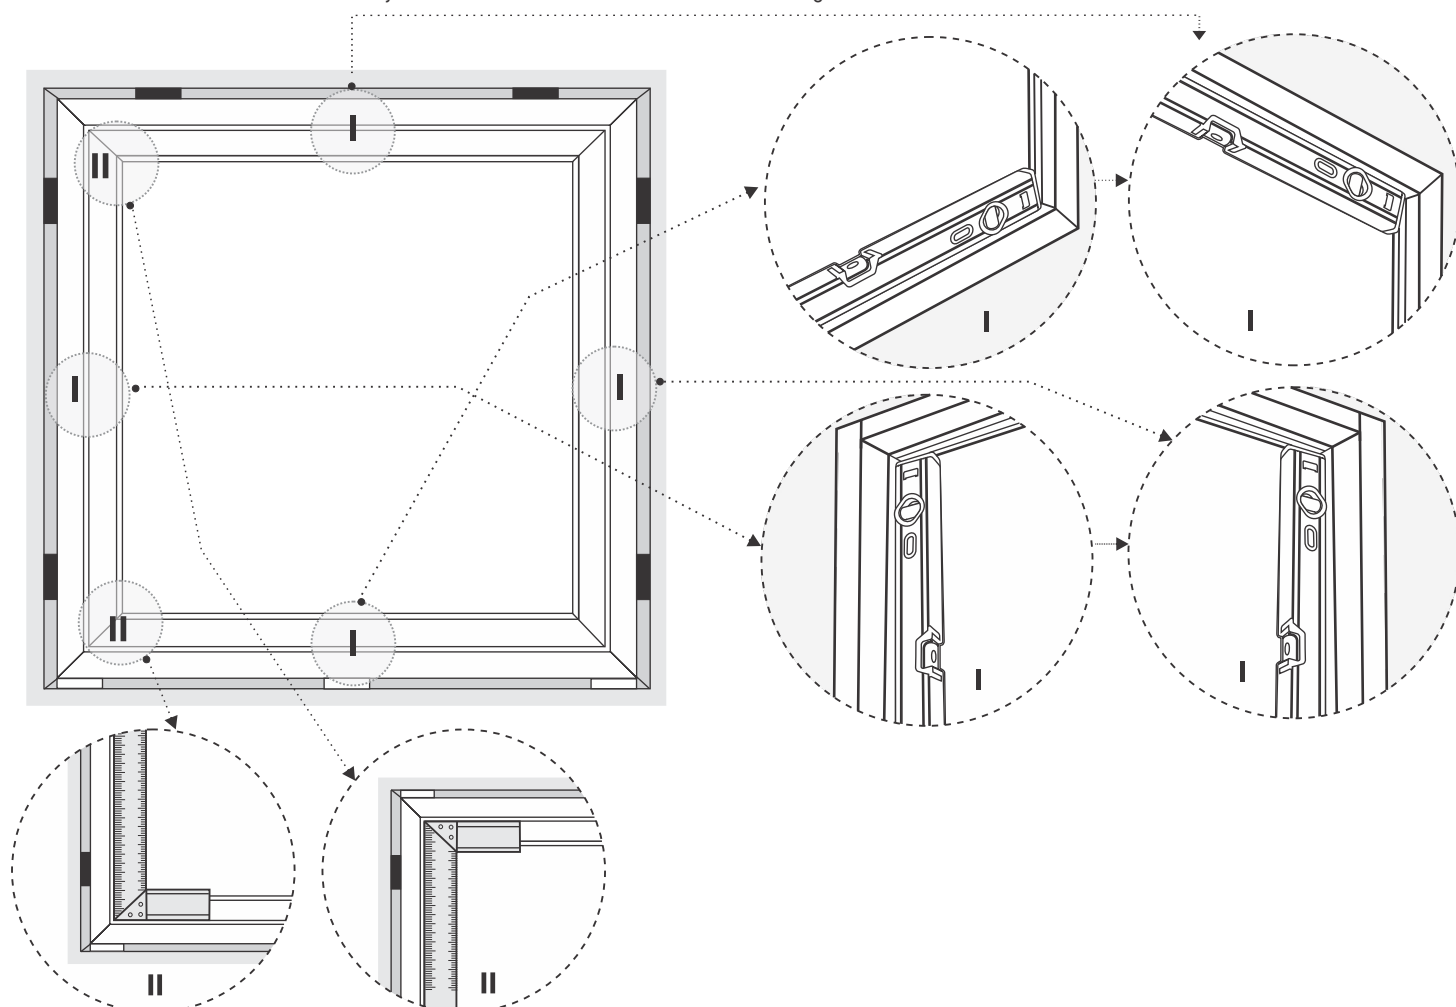



TRINN 4 Bøy braketter i en bestemt vinkel for å passe avstand til veggen.

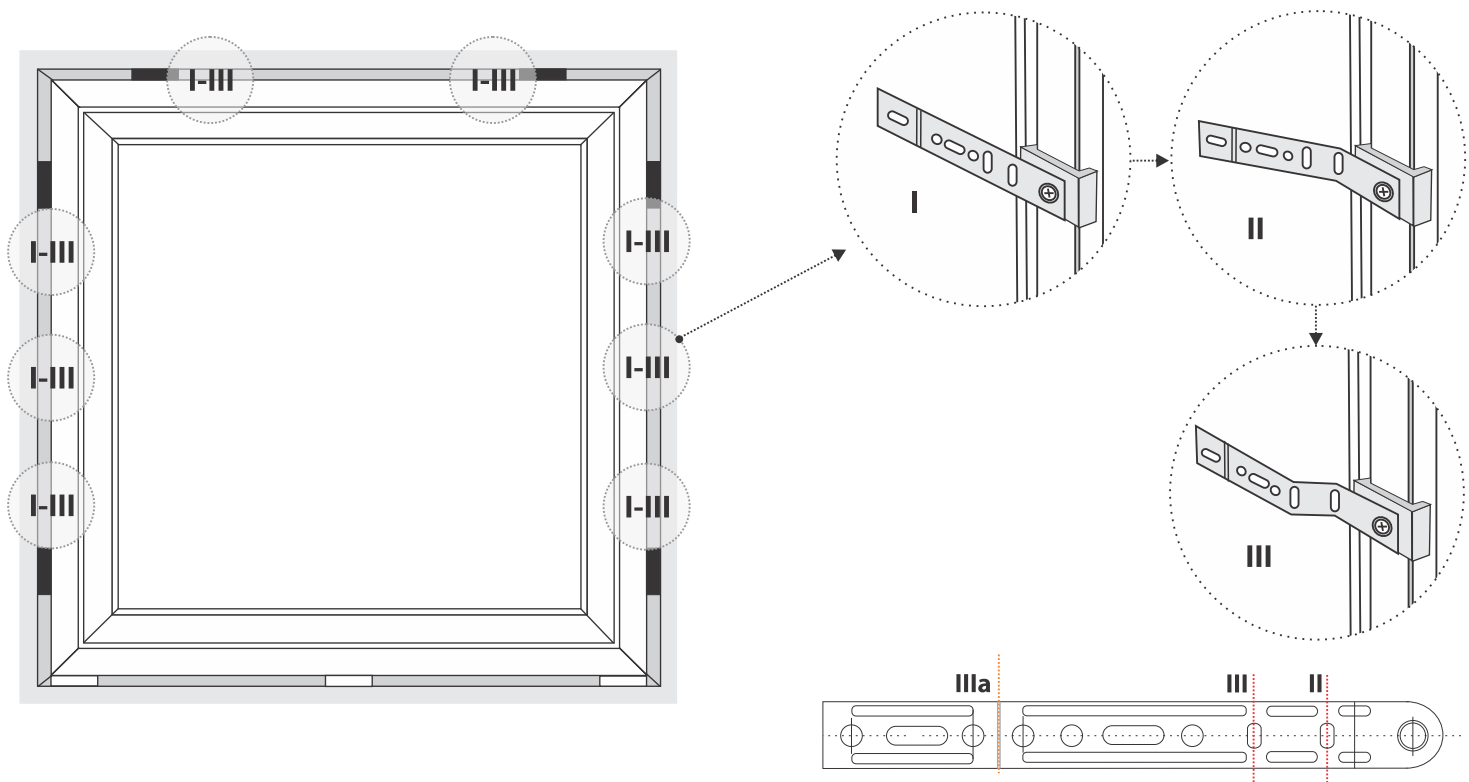

TRINN 5 Skru i skruene


Skruedybde i forhold til materiale:

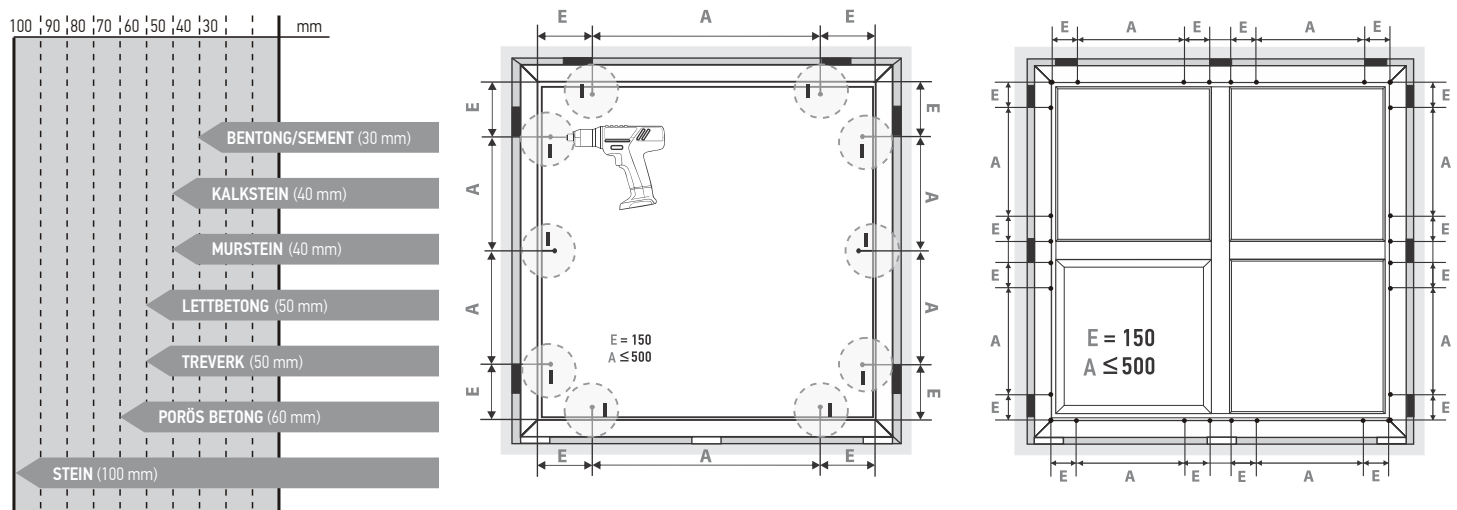

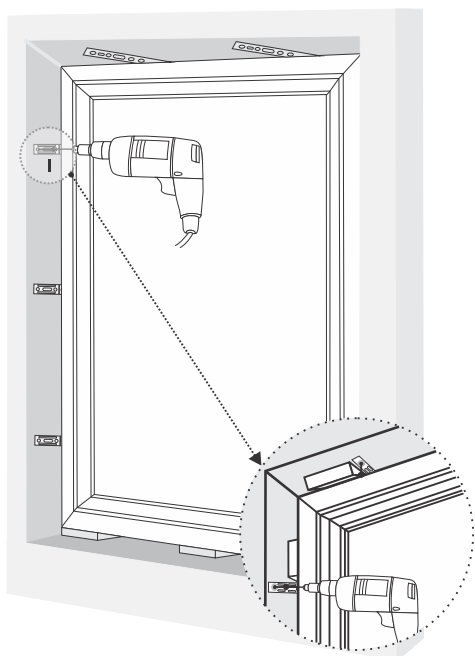


Vinduer med vannbrett eller vannbrettprofil installeres uten monteringsbeslag eller skruene på bunnkarm. For alle andre tilfeller braketter/skruer er nødvendige.



TRINN 6 Sjekk at karmen er i vater både horisontalt og vertikalt.

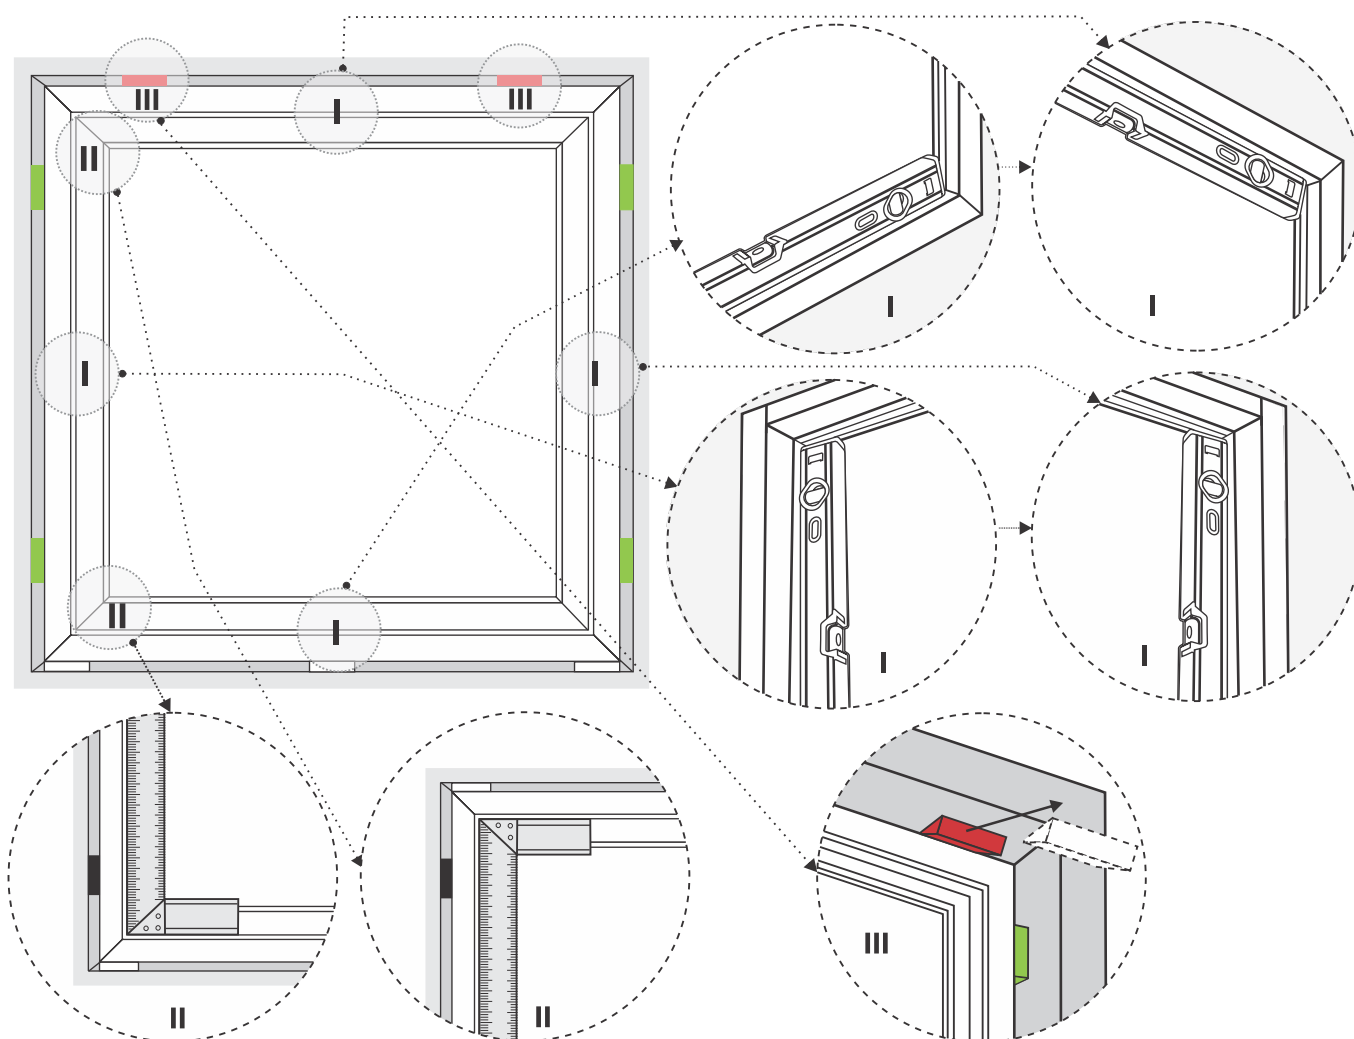

Det anbefales at bæreklossene og kilene blir stående:

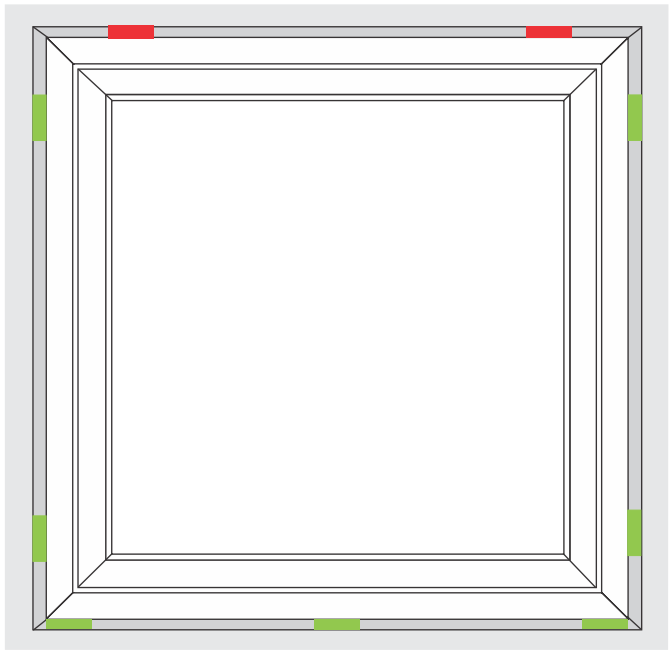

La stå Fjern

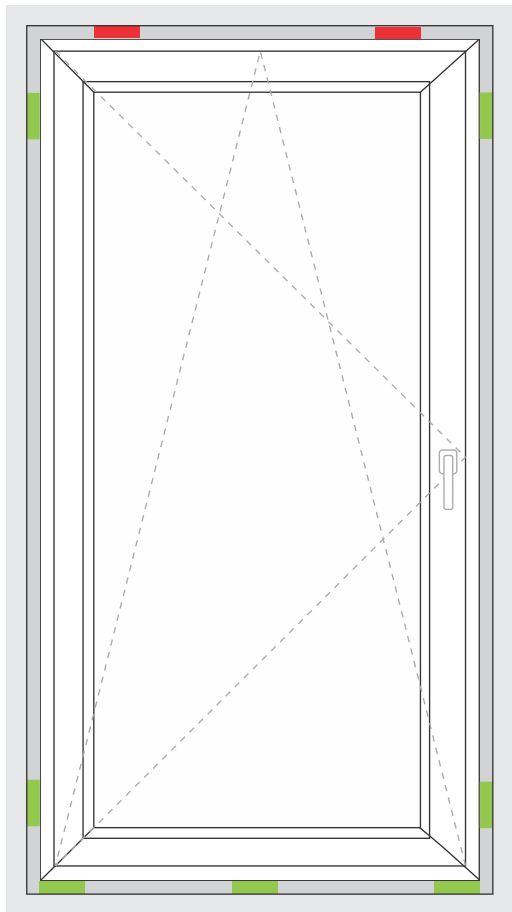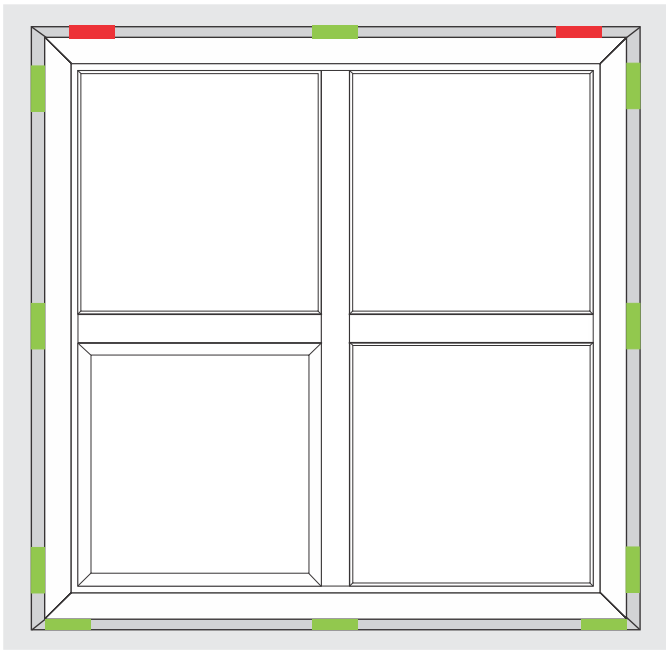

Sjekk at vinduet fungerer som det skal etter installasjon!

Hvis festepunkter er plassert feil og produktet ikke er montert i vater, forbeholder VENTA WINDOWS retten til ikke å utføre garantiservice.

VENTA WINDOWS
Tel.: +47 63 000 900
www.ventawindows.no
info@ventawindows.no