


ICOPAL Svillemembran




Leggeveiledning


Blå katalog:
Gruppe: 1025
November 2006

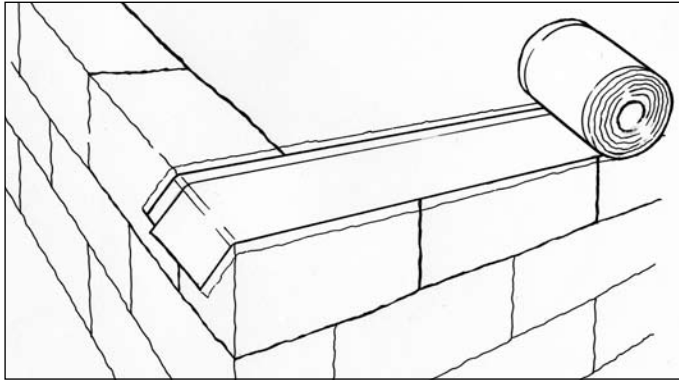


Rull ut svillemembranen med asfaltbelegget ned mot grunnmuren og husk at svillemembranen skal ligge ca 15-20 cm på utsiden til overlapp/hjørnetilslutningene. Asfaltbelegget skal ikke ligge utenfor grunnmurkanten

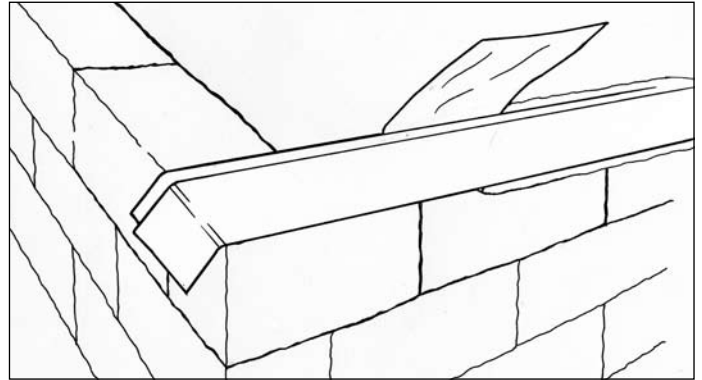


Etter at svillemembranen er rullet ut, riv da av folien og rett inn membranen.

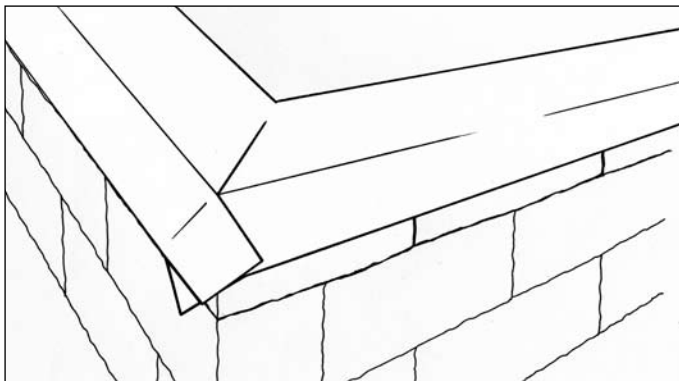

Skjøting i lengderetningen av Icopal svillemembran gjøres ved å la asfaltstrippen gå i butt i butt, mens vindsperran skal ha et omlegg på min 10 cm. Skjøting i hjørnet gjøres ved å skjære gjennom begge lag i 45 grader. Asfaltstripene skjotes mot hverandre butt i butt, mens vindsperran skal ha omlegg.

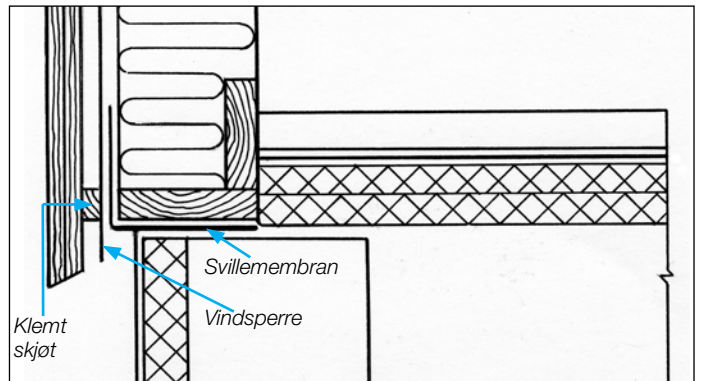

Icopal Svillemembran med 14.5 cm asfaltstripe brukes ved støpt plate på mark. Ved bredere svill kan 20 cm svillemembran benyttes, men da brettes den ene vingen tilbake under svillen.

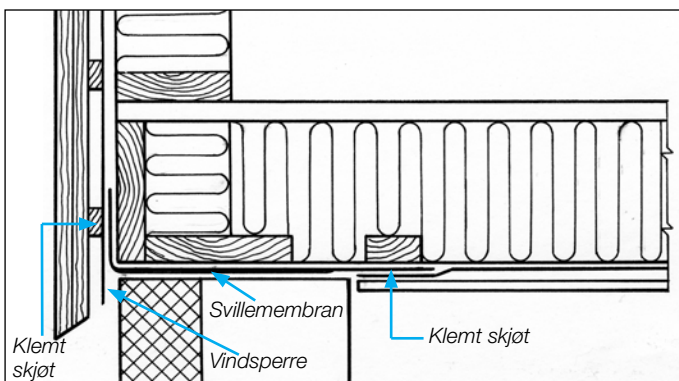

Icopal Svillemembran med 20 cm asfaltstripe brukes ved grunnmur til kjeller.

06176

Icopal as
Postboks 55, 1472 Fjellhamar
Telefon 67 97 90 00
Telefax 67 90 58 77
www.icopal.no

