


Hvordan starte, og få installasjons/monterings tips

VIKTIG: Les all instruksjon nøye gjennom for å sikre en riktig montering.


ADVARSEL: Beslagene er spisse og har skarpe kanter. Må håndteres med ekstrem forsiktighet. Bruk verneutstyr hele tiden.

Verktøy som trengs til monteringen

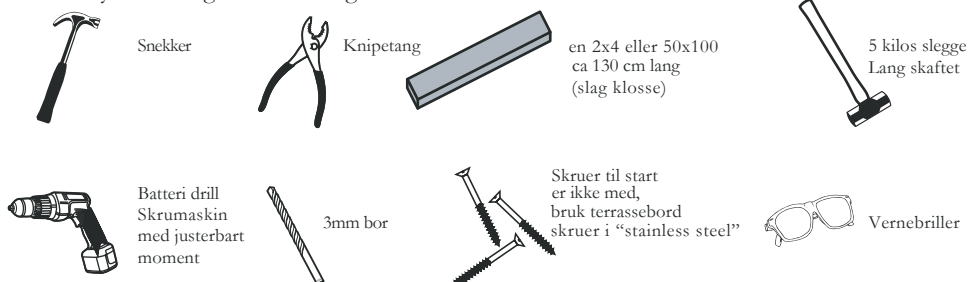

USING THE FASTENER


Hvordan å sette beslaget på monteringsklossen:

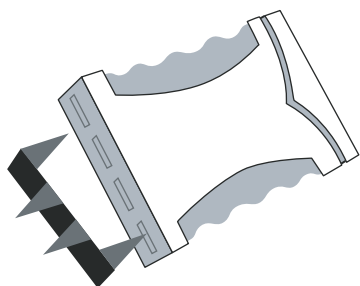

Sett de spissene som har lengst avstand inn på sporet i monteringsklossen.

*Dette gjelder kun for TC-2 beslaget. Alle de øvrige beslagene kan kun settes inn på en måte.

HVORDAN MONTERE FØRSTE BESLAGET:

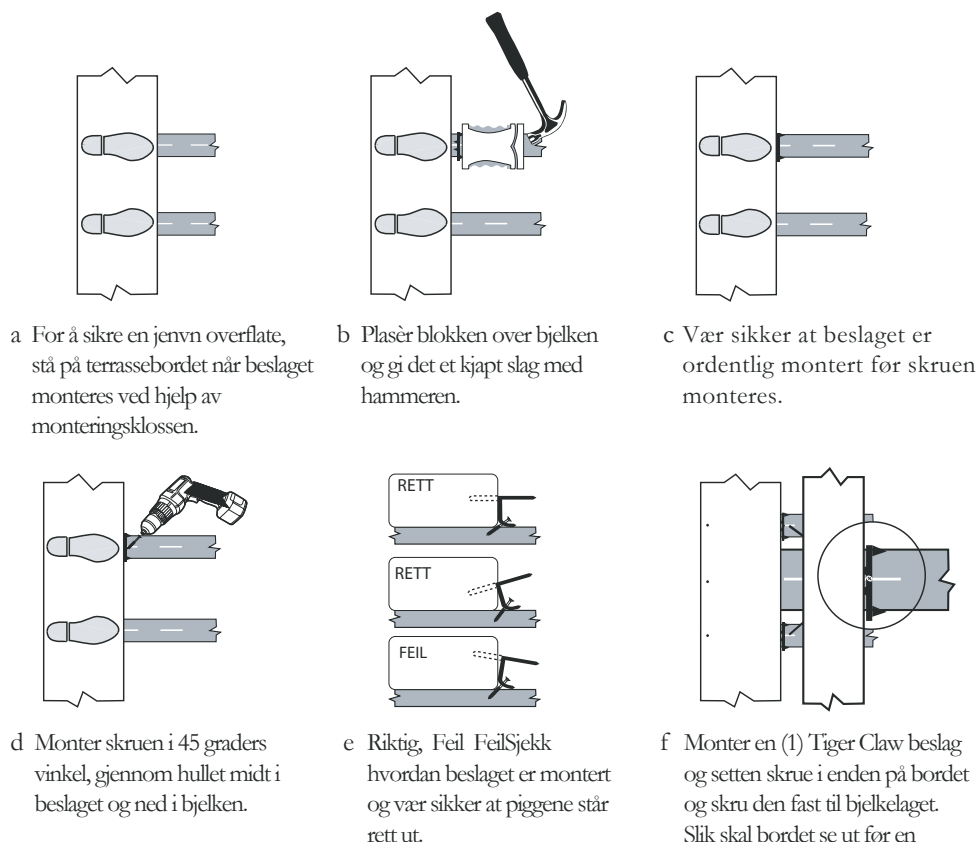


Note: Pre-drilling is necessary or fasteners installed 1" (approx. 25mm) or less from the end of a board

MONTERINGS PROSSESEN

Steg

1

MONTERING AV DET FØRSTE BORDET.

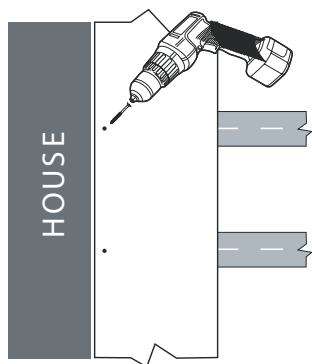


- Plasér bordet helt inntil husveggen.
- Fest bare den ene siden inntil husveggen. Sett en terrassebord skrue 70 mm på hver bjelke.
- Monter et Tiger Claw beslag og skru det fast til siden på første bord på hver bjelke.
- Terrassebordet MÅ være sikkert festet. Noen bevegelse i bordet kan føre til monteringsvansker.

Hvis en ikke starter langs en husvegg se ”vanskelig montering av terrassebord” under hemmeligheten for sikker montering.

Steg

2

PLASSERING AV TERRASSE BORD

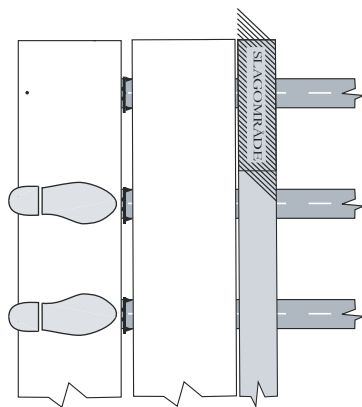


- Plasér neste terrassebord som skal monteres løst mot beslagenes pigger.
- Plasér slagklossen mot terrassebordet for å forhindre sleggemerker
- ALLTID start monteringen på enden av terrassebordet.

Slagklossen bør ikke være større enn 2x4, det vil vanskelig gjøre monteringen. Ved montering, plasseres slagklossen slik at det ytterste 25 cm (slagområdet) vil bli brukt.

Steg


3

MONTER FØRSTE TERRASSEBORD

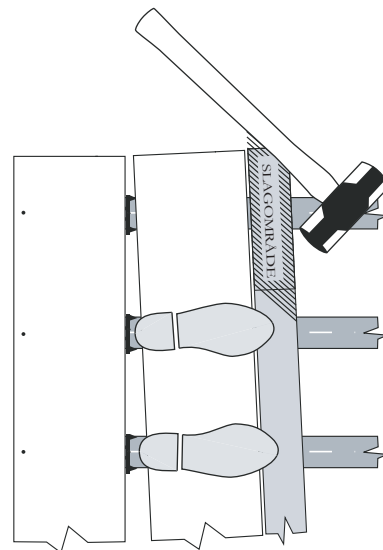

- Nå står en på det bordet som skal monteres, bordet drives inn på piggene til beslaget, ved å slå kraftig på slagklossen en gang med sleggen. Se til at det blir åpning mellom terrassebordene.

PASSELIG ÅPNING

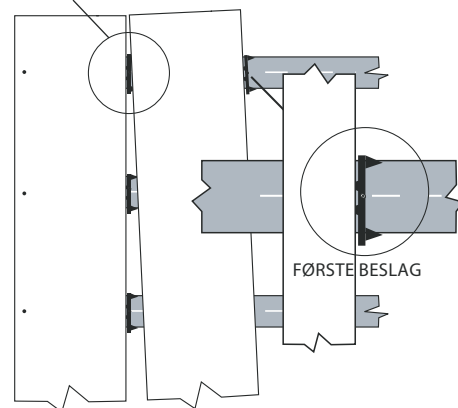


- Nå skal første beslag monteres på det nye bordet og skrues fast til bjelken. Dette vil holde bordet på plass og hindre det i å sprette ut igjen.

Tiger Claw[®]
Hidden Deck Fasteners

Steg
4

ARBEID DEG TIL ENDEN AV BORDET

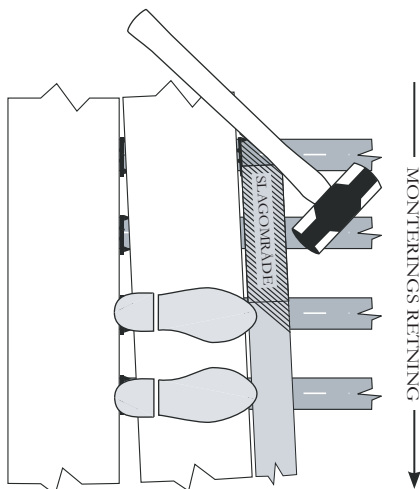


- a Fortsett ned over lengden av terrassebordet ved å slå sleggen en gang ved hver bjelke. En **MÅ IKKE** prøve å montere hele bordetinn på piggene i denne runden.

MERK: Når en nå beveger seg nedover langs lengden av terrassebordet sving sleggen på siden av kroppen, fra der en startet monteringen.

Steg
5


MONTERING AV DET ANDRE BESLAGET

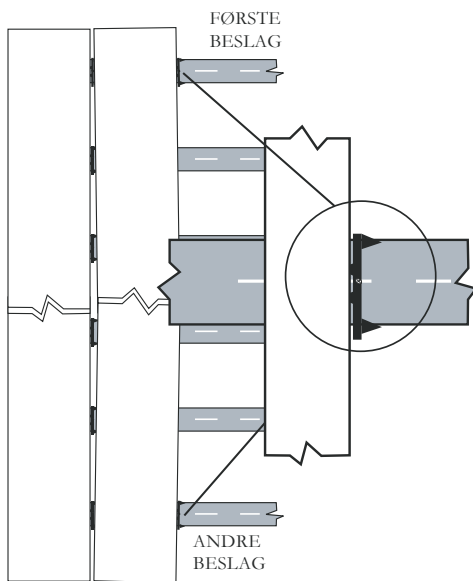


Når en har kommet til enden av bordet, sørger en for at en har fått til et riktig gap/avstand, så monterer en Tiger Claw beslaget og skrur for å holde det hele på plass, slik som ved starten av bordet.

Steg
6

SLUTT MONTERING AV BORDET

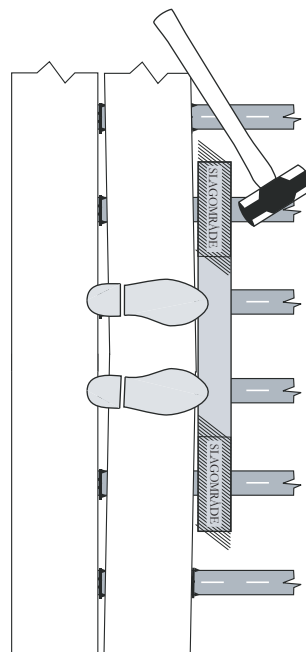

- a Arbeid deg nå tilbake forbi midten av terrassebordet, sving sleggen en gang på hver bjelke, inntil en har fått riktig avstand mellom bordene.

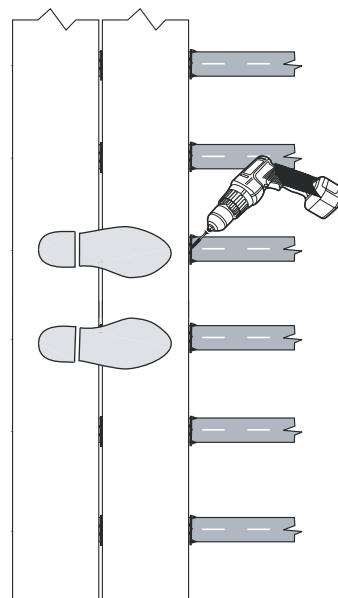

- b Når en har fått riktig avstand, kan en da montere et beslag på hver bjelke og skru det fast.


MERK: Hvis bordet spretter tilbake, ikke fortsett med å slå, men gå videre til neste bjelke og reduser litt på slaget. Vær oppmerksom på at hvis en slår for hardt kan en beskadige både beslaget og terrassebordet. Dersom bordet har mye sving kan en og gjøre seg hjelp av en BoWrench for å holde bordet på plass til en har fått montert beslaget og skrudd det fast.

Repitèr stegene 1-6 til terrassen er ferdig

Hemmeligheten for sikker montering

- > 2 personer gjør monteringen enklere. Det hjelper på økt monterings hastighet og sikrer en jevnere overflate når den ene står på terrassebordet, mens den andre skrur i skruene, enn om en person skal montere Tiger Claws alene. Begge burde stå på terrasse borde når det drives inn på beslaget's pigger.
- > La terrassebordene henge ut over enden av terrassen. Når terrassen er ferdig, kan den merkes og kuttes rett.
- > Slagklossen. Sag begge ender av border i en vinkel, dette hjelper på at slagstykket glir lettere over bjelkelaget når en driver monteringen. Slagklossen bør minst være over 3 bjelker.

Terrassebord som er vanskelig å montere:

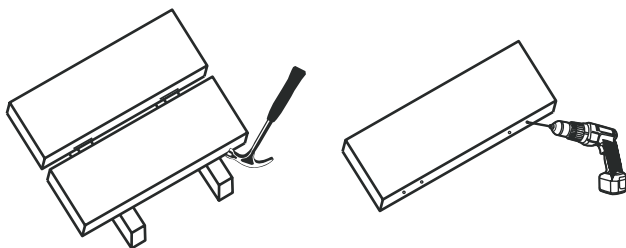

Når en ikke starter langs en husvegg eller når en bruker tett/kompakt composite materiale, kan de første bordene lett sprette tilbake under monteringen. Følg disse stegene, så får en lettere montert de 3-4 første terrassebordene om det skulle være noen problemer.


- Første bordet må være skrudd ordentlig slik at det ikke er noen bevegelse i det.
- Plasser deretter neste bord, slå bordet lett mot festebeslaget slik at det setter merker på enden av bordet.
- Bruk en 3 mm bor og borr ca 13 mm dypt på hvert merke.
- Plasser bordet tilbake på bjelken mot beslagene og fortsett monteringen.

Rekkverkstøtter

Rekkverkstøtter på innsiden av rammeverket må monteres samtidig som terrassen bygges. Terrasse bordet må tilpasses og monteres så blir rekkestøtten satt inntil og sikres. Deretter blir neste terrassebordet tilpasset og montert.

Når rekkverkstolpen skal være på utsiden av rammeverket: Hele terrassen kan da gjøres ferdig. Så kan de av terrassebordene som er for lange kappes i flukt med bjelken/rammeverket, slik at rekkverk støtten kan bli ordentlig montert.

Endeskjøter

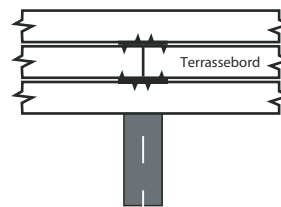


Ved endeskjøting av bordene, monter første bordet slik at enden er rett over midten av bjelken. Ved montering av det neste bordet, start monteringen på bjelken ved skjøten om en ønsker et lite gap mellom bordene. Dersom en ikke ønsker noe gap, starter en monteringen fra utsiden av terrassebordet og arbeider en seg mot skjøten.

For å minimalisere risikoen for at bord skal splitte/sprekke i endene, dette gjelder spesielt tett/kompakt materiale slik som LP Weatherbest, anbefaler produsenten forborring av hull for festene på enden av terrassebordet. Dette gjelder ikke vanlig trykkinprimerte bord.

Bare for TC-2: Når så begge bordene er montert, snues Tiger Claw rundt slik at enden med det videste grepet monteres først.

45 grader Montering

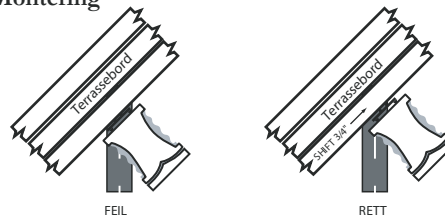

Start alltid med det minste trekant stykket først, inntil veggen, og legg videre derfra. Når en jobber med slike små biter av terrassebord er det viktig og merke bordene og forborre, dette for å hindre at bordene s prekker. Når så beslaget skal monteres gjøres det slik at skruen ikke treffe senter, men at skruen vil starte fra nærmere enden. Dette for å hindre at skruen skal komme ut på andre siden av bjelken.

Skifting av terrassebord

- > Sag to parallelle spor i det boret som skal skiftes og løft opp midt stykket som da er sagt løst.
- > Bruk et lite kubein eller stort flatt skrujern for å fjerne resten av terrassebordet som sitter igjen på beslagene.
- > Bruk en avbitertang for å fjerne klørene på det beslaget hvor skruhodene ikke er synlig.
- > Plasér det nye terrassebordet på plass og driv det så inn på det gjenværende beslaget. (For hardt materiale kan det være nødvendig og forbore hull på enden av bordet, se vanskelig installasjon).
- > Når bordet er ferdig montert, sikres det da med enten spiker eller skrue. For best resultat forborres det og forsenges, for til slutt å bli plugget.

Forbruk av fester.

- Gang antallet bjelker med antallet terrassebord, da får du antallet beslag som trengs.
- 90 beslag vil dekke ca 5,6m2 ved bruk av 120 mm bord og cc 60cm. Ved bruk av compositt må en følge anbefalt cc fra leverandør/produsent.

Beslag som trengs (antall bokser)

Bjelkelag	Terrasse kvm					
	10	20	30	40	50	
	30cc (12")	320 (4)	640 (7)	960 (11)	1280 (15)	1600 (18)
	40cc (16")	320 (4)	640 (7)	960 (11)	1280 (15)	1600 (18)
	60cc (24")	320 (4)	640 (7)	960 (11)	1280 (15)	1600 (18)