



Epoxybelagt duktilt støpejern.


Bruksområde: Til vann og avløp. Mellomring med ett eller to uttak for ulike formål, spennes inn mellom to flenser.

Mellomring med ett uttak med utvendige gjenger

NRF / AVK nr.	DN mm	D	d	L mm	H mm	Vekt kg
5636666	100	158	Rørgjenge 1 1/2"	50	160	5,0
5636668	150	212	Rørgjenge 1 1/2"	50	190	7,0
5636676	200	268	Rørgjenge 2"	70	220	11,0
5636678	250	320	Rørgjenge 2"	84	260	20,0
5636681	300	370	Rørgjenge 2"	84	280	22,0

Mellomring med ett uttak med innvendige gjenger

NRF / AVK nr.	DN mm	D	d	L mm	H mm	Vekt kg
5636682	100	158	Rørgjenge 1 1/2"	50	160	5,0
5636683	150	212	Rørgjenge 1 1/2"	50	190	7,0
5636684	200	268	Rørgjenge 2"	70	220	13,0
5636685	250	320	Rørgjenge 2"	84	260	20,0
5636686	300	370	Rørgjenge 2"	84	280	22,0
5636523 / 970-14800-05-010-21	400	480	Rørgjenge 2"	84	350	34,0
5636524 / 970-14800-05-010-31	500	590	Rørgjenge 2"	84	415	45,5

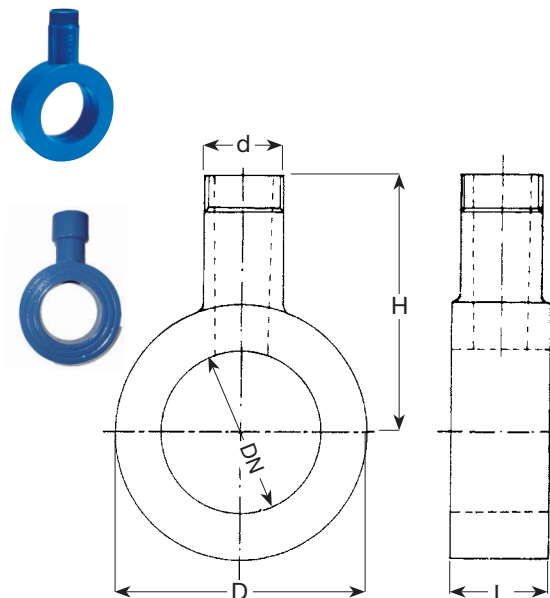

Mellomring med to uttak med innvendige gjenger

NRF /AVK nr.		DN mm	D	d	L mm	H mm	Vekt kg
5636687	970-14005-01-100-03	100	158	Rørgjenge 1 1/2"	50	160	5,5
5636688	970-14005-01-150-03	150	212	Rørgjenge 1 1/2"	50	190	7,5
5636689	970-14005-01-200-03	200	268	Rørgjenge 2"	70	220	14,0
5636691	970-14005-01-250-03	250	320	Rørgjenge 2"	84	260	23,5
5636692	970-14005-01-300-03	300	370	Rørgjenge 2"	84	280	24,5
5636693	970-14800-05-010-23	400	480	Rørgjenge 2"	84	350	38,0
5636694	970-14800-05-010-33	500	590	Rørgjenge 2"	84	415	50,0



Montering av DN 100 mellomring:

Flens - flens	=	M 16 x 140	gjengestag
Flens - spareflens	=	M 16 x 145	gjengeslag
Spareflens - spareflens	=	M 16 x 160	gjengeslag

Montering av DN 150 mellomring:

Flens - flens	=	M 20 x 140	gjengestag
Flens - spareflens	=	M 20 x 155	gjengeslag
Spareflens - spareflens	=	M 20 x 175	gjengeslag

Montering av DN 200 mellomring:

Flens - flens	=	M 20 x 155	gjengestag
Flens - spareflens	=	M 20 x 185	gjengeslag
Spareflens - spareflens	=	M 20 x 205	gjengeslag

Montering av DN 250 mellomring:

Flens - flens	=	M 20 x 175	gjengestag
Flens - spareflens	=	M 20 x 205	gjengeslag
Spareflens - spareflens	=	M 20 x 255	gjengeslag

Montering av DN 300 mellomring:

Flens - flens	=	M 20 x 185	gjengestag
Flens - spareflens	=	M 20 x 210	gjengeslag
Spareflens - spareflens	=	M 20 x 255	gjengeslag

Montering av DN 400 og 500 mellomring:

Flens - flens	=	M 20 x 205	gjengestag
---------------	---	------------	------------