MONTERINGS-VIDEO


Før du begynner

Les nøye igjennom monteringsanvisningen før du begynner å montere taket. SunGlaze takplater må monteres på en stabil konstruksjon som er tilpasset de snø- og vindbelastninger som er i området. Minimumsfall på taket er 5 cm pr. meter som tilsvarer 3°. Avstanden på sperrene skal være på c/c 602 mm. Se snøsonetabell for lekteavstand. Takplater og aluminiumsprofiler må håndteres forsiktig, og løftes når de flyttes for å unngå riper på overflatene.


Reklamasjonsrett gjelder for komplett montert tak, hvor det er benyttet SunGlaze tilbehør og skruer.

OBS! Det er viktig at taket/bjelkelaget monteres i 90° og at diagonalmålet er korrekt.


Montering av plater og lister

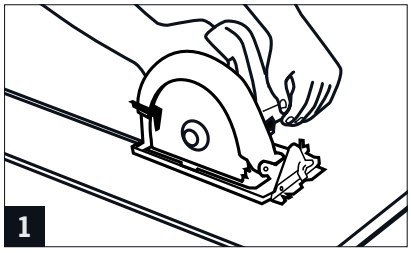


Kapp platene og aluminiumsprofilene til ønsket lengde. Bruk en fintannet sirkelsag eller håndsag når du skjærer i platene. Ettersom platene beveger seg ved temperatursvingninger, må platene være 10 mm kortere enn aluminiumsprofilene. Maks utstikk over nederste lekte er 100 mm. Ved montering av takrenner bør utstikket være på ca. 50 mm. Det skal være minst 10 mm utstikk på grunn av monteringen av endestykke.

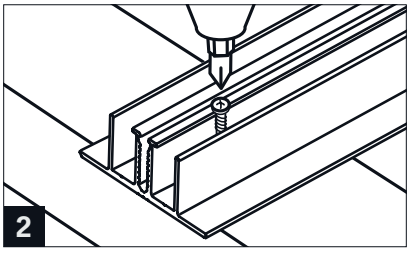


Forbor 6 mm hull der skjøteprofilen skal festes. Det skal skrus en skrue på hver side av midtsporet i skjøteprofilen med en avstand på 800 mm. Skru den første og siste skruen maks 120 mm fra skjøteprofilens ende. Skjøteprofilene monteres med en avstand på c/c 602 mm. Monter skjøteprofilene/sperrene fra midten av konstruksjonen og ut. Monter kun 1-2 skjøte-profiler/sperrer om gangen, slik at feilmontering unngås. Endestykke i den øverste enden av skjøteprofilen bør festes før skjøteprofilene monteres.

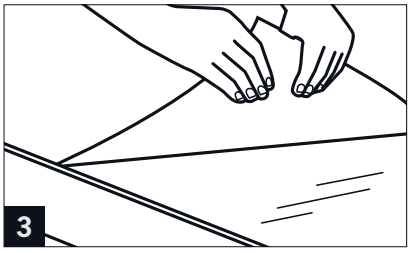


Fjern folien under platene. (På den siden som skal vende ned mot konstruksjonen).

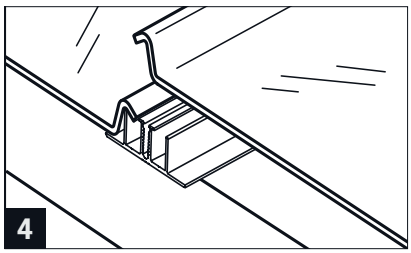


Plasser platene i skjøteprofilen. Pass på at platen ligger riktig i skjøteprofilen, og ikke er i spenn gjennom hele lengden av platen. Endestykke festes til slutt.

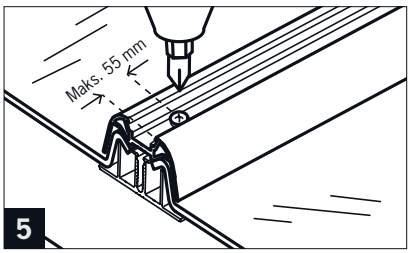


Monter deretter dekklisten over skjøteprofilen og platen, sånn at hullene i dekklisten er sentrert over skjøteprofilens midtspor. Skru fast dekklisten med skruer uten borespiss, mellom skjøteprofilens midtspor. Unngå overskruing av skruen.

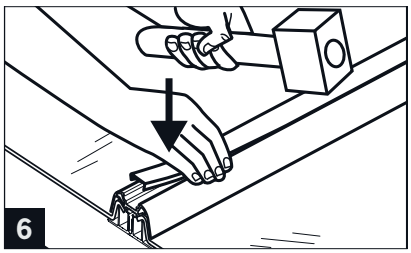

Topplisten bør punktlimes med f.eks. silikon. Trykk deretter topplisten ned i dekklisten for hånd eller forsiktig med en gummihammer.

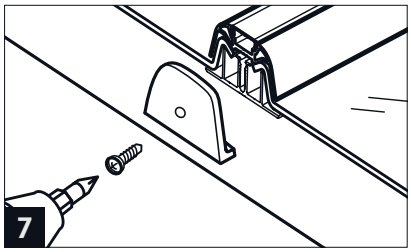


Monter endestykke på dekklistens nederste ende (ved takrennen). Bruk skruer uten borespiss. Fjern folien fra endestykket. Ved frittstående løsning benyttes også endestykker i bakkant.

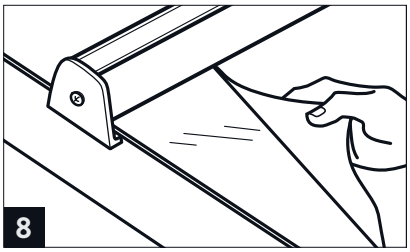


Fjern folien over platene. Fjernes ikke folien umiddelbart etter montering, kan sol og varme brenne den fast på platens overflate og gjøre det svært vanskelig/umulig å fjerne.

Montering av toppinndekning mot bakvegg (Aluprofil)


OBS! Legg ut noen planker på taket du kan stå på før du monterer toppinndekningen for å fordele vekten på taket.

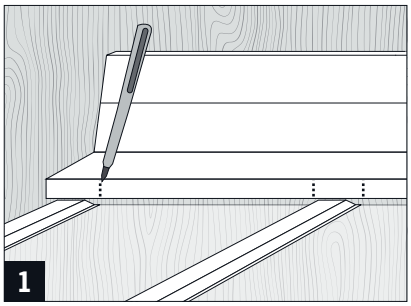

Merk med en blyant hvor skjøteprofilen treffer på toppinndekningen.

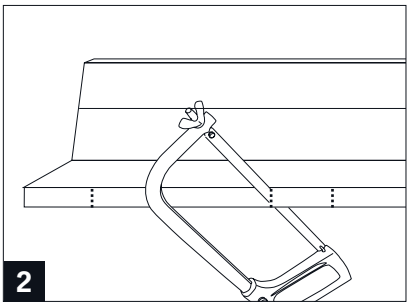


Skjær toppinndekningen.

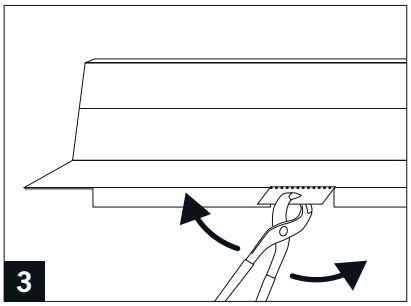


Fjern "tapper" med en tang.


Forboring

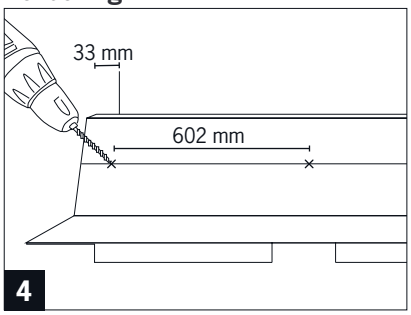

Bor hull i sporet øverst i profilen med maks. 602 mm avstand.

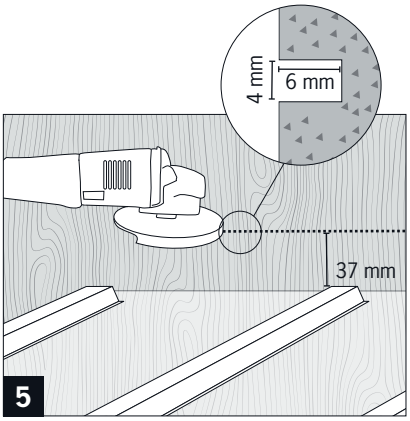


Fres en fuge i veggen 37 mm over dekklistene. Skjær fugen i en høyde på min. 4 mm og i en dybde på min. 6 mm.

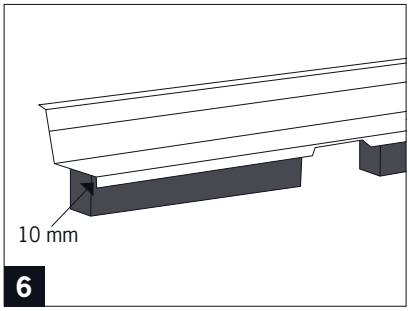


Monter ekspanderende fugebånd under toppinndekningen, 10 mm fra kanten.

Skjær vekk fugebåndet der dekklisten kommer.

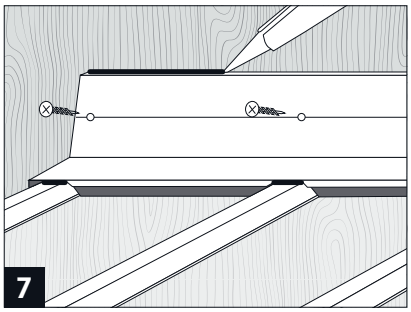


Skru profilen i veggen. Fug på overkanten av toppinndekningen og på underkanten ned mot dekklisten. Skruer følger ikke med.

Forlengelse

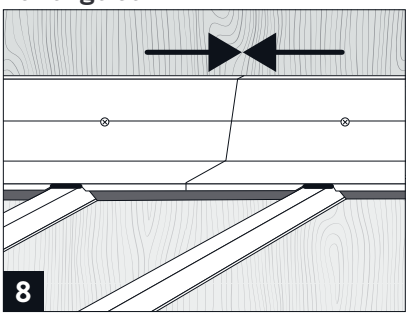


Skyv de to toppinndekningene sammen.

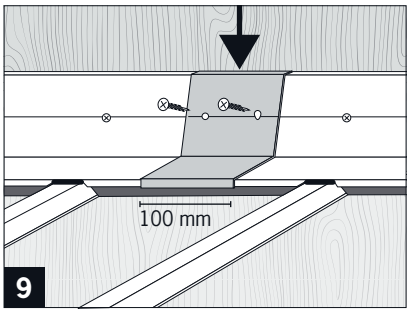


Skjær 100 mm av toppinndekningen og bruk det som overlapp over skjøten på toppinndekningen.

Montering av sideprofil sett


OBS! Legg ut noen planker på taket du kan stå på før du monterer sideprofilen for å fordele vekten på taket.

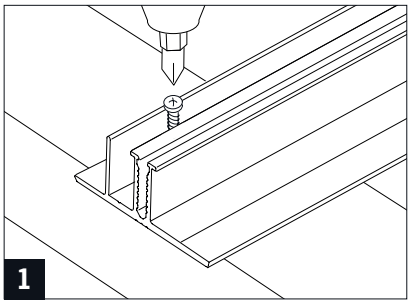


Forbor 6 mm hull der skjøteprofilen skal festes. Skjøteprofilen skal skrus fast med maks. 500 mm skrueavstand. Første og siste skrue skal være maks. 120 mm fra profilens ende.

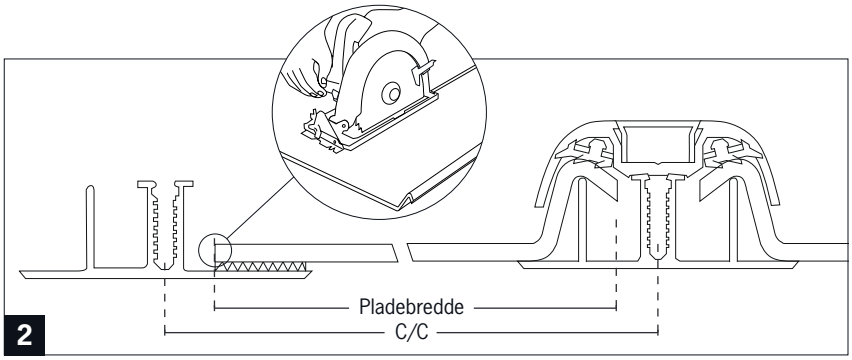


Tilpass platebredden. Platebredden beregnes til C/C – 20 mm. Kapp platen med en fintannet sirkelsag eller håndsag.

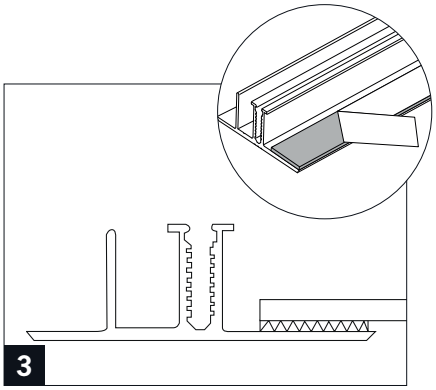


Platen skal være tørr før du tar av tapen på fugebåndet. Platen kan ikke fjernes når den er festet til fugebåndet. Fjern derfor kun papiret i hver ende av tapen og plasser platen slik den skal ligge. Trekk resten av papiret av tapen og trykk platen mot fugebåndet.

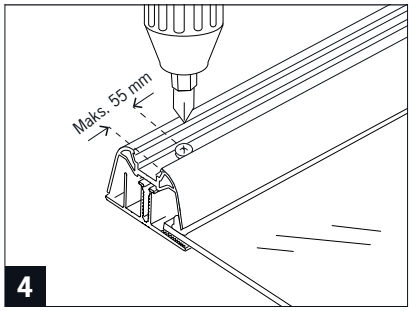


Trekk folien på platen 5 cm vekk fra kanten. Monter deretter dekklisten over skjøteprofilen og platen, slik at den blir sentrert over skjøteprofilen. Fest dekklisten med skruer til dekklist og endestykke. Unngå overskruing av skruen.

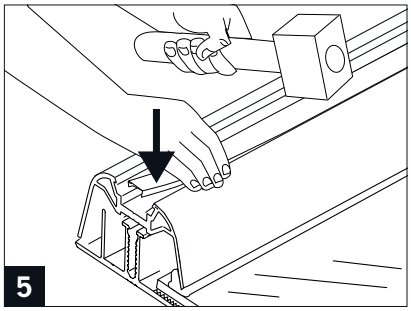

Topplisten bør punktlimes med f.eks. silikon. Trykk deretter topplisten ned i dekklisten for hånd eller forsiktig med en gummihammer.

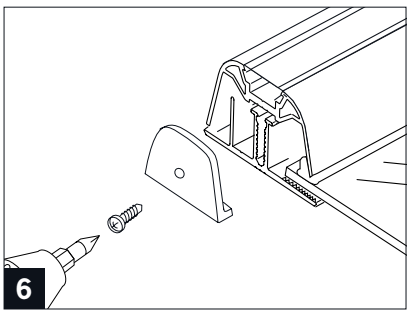

Monter endestykke på dekklistens nederste ende (ved takrennen). Bruk skruer uten borspiss. Fjern folien fra endestykke. Ved frittstående løsning benyttes også endestykker i bakkant.

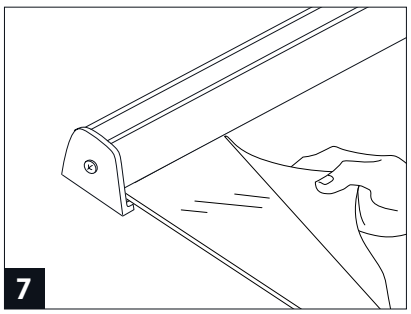

Fjern folien på platene. Fjernes ikke folien umiddelbart etter montering, kan sol og varme brenne den fast på platens overflate og gjøre det svært vanskelig/umulig å fjerne.

Montering av møneprofil

OBS! Legg ut noen planker på taket du kan stå på før du monterer møneprofilen for å fordele vekten på taket.

Følg SunGlaze monteringsveiledning når du monterer aluminiumsprofiler og plater.

Det skal ikke monteres endebunn på møneprofilen.

Merk: Platelengden skal være 10 mm kortere enn aluminiumsprofilene.

