

Monteringsbeskrivelse

40010 TB Takstige for takstein og skifer, side 1 av 2

Generelle monteringsråd

- Hver takstige skal gå forbi pipen for å sikre god adkomst til pipe
- Ved stigelengde over 6m/bratte tak bør et tilleggsinnfeste vurderes
- Påse at skruene som fester innfesteskinnen til taket treffer mest mulig i senter av taksperrene
- Tilpass de ferdig påmonterte stigeputene for best mulig beskyttelse mellom stige og takbelegg
- Standard innfestingsskinne er 75cm. Andre lengder kan bestilles

Produkter:

Produktet er sammensatt av 43000/42000 TB Takstige universal og 40010 innfestepakke for takstein og skifer

Valgfritt tilbehør: 40110 Tilleggsinnfeste, 40090 Stigesikring for takstige, 55000 Feieplatå for takstige

Monteringsverktøy: Drill med 8mm bits

Referanser

- Plan- og bygningsloven TEK10, §15-3, 2. ledd, bokstav g
- Arbeidsplassforskriften § 2-5. Sikkerhet ved renhold, vedlikehold, montering, mv.
- NS-EN 12951



1 Monter den ene innfestingsskinne bak første steinrad ved takfoten slik at den kommer mellom to taksperrer. Fest den til sperrene med skruer 6,5x65mm.



2 Tilpass innfestebrakettene slik at de ligger godt nede i bølgen på steinen og skru fast med skruer 6,3x25mm. Legg steinen på plass igjen.



3 Monter første stigemodul i de nedre festene ved å demontere skruen på skjøtelasken, skyve lasken inn i braketten og montere skruen igjen.



4 Monter tverrtrinnene over de påmonterte skruene i stigevangene (NB! Materialforskyvningen skal synes i det store hullet) og skru godt fast.



Produsent:

TB Taksikring AS, Håvundvegen 278, 3713 Skien,
www.tbaksikring.no, post@tbaksikring.no



TB TAKSIKRING
AV FAGFOLK FOR FAGFOLK

Monteringsbeskrivelse

40010 TB Takstige for takstein og skifer, side 2 av 2



5

Modulene skjøtes sammen som den første, ved å demontere skruen, skyve lasken inn i stigevangen og skru igjen. Stopp før siste modul.



6

Monter innfesteskinne og øvre innfestestag på samme måte som i pkt. 1.




7

Skyv den øverste stigemodul inn på innfestestagenes frie ende og skjõt siste modul sammen med den forrige.



8

Avslutt med å feste stigen til innfestestagene med skruer 6,3x25mm, ved hjelp av hjelpeverktøyet vist i figuren nedenfor.

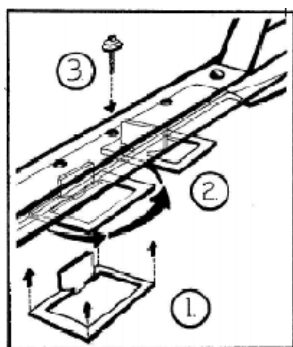

Hjelpeverktøy for montering av innfestestag til stigemodul.

Generell informasjon

Dokumentasjon vedr. våre produkter finner du i byggevaredatabasen NOBB og lett tilgjengelig på våre nettsider.

Husk at alle produkter i denne kategorien må festes til bærende konstruksjon med innfestingsstag og skinner iht. monteringsanvisning for å være forskriftsmessig montert og således tilfredsstillende alle krav som er satt. Du bør også inspisere tak og sikring årlig for å sikre trygg ferdsel på taket.



Produsent:

TB Taksikring AS, Håvundvegen 278, 3713 Skien,
www.tbaksikring.no, post@tbaksikring.no



TB TAKSIKRING
AV FAGFOLK FOR FAGFOLK