

Innsetningsveiledning for vinduer TOPPSVING-TS, SIDESVING-SS, SIDEHENGSL-ET-SH og TOPPHENGSL-ET-TH



November 2014

1. Det skal være ca **10-15 mm klaring** rundt hele vinduet. Klaringen skal gi mulighet for sidevegs justering og plass til isolasjon.

2. Vegghullet må være **stabilt** slik at krefter fra bygget ikke påvirker det monterte vinduet. Materialene må være solide slik at de **gir godt feste** for skruer (evt andre monteringsartikler).

3. **Fundamentet** skal bære vekten av vinduet. Det må være **stabilt** slik at det ikke beveger seg f.eks ved tele og/ eller setninger. Materialene å være **solide** slik at **underlagsklossene ikke presses ned i fundamentet.**


4a. **Underlagsklosser** må være av solid materiale som **tåler vekten av vinduet** over tid.

4b. Sett klossene så langt inn at de **ikke stenger for spillblikk-sporet**. Spillblikk blir som regel montert i forbindelse med det utvendige tetningsarbeidet.

4c. Underlagsklossene skal **plasseres rett under sidekarmene**. La det være ca 10-15 mm mellomrom mellom klosser og hjørnet i vegghullet.

4d. **Overkant av underlagsklossene** skal være like høye, dvs i **vater i forhold til hverandre**. Bygg på den klossen som er for lav, eller ta av den klossen som er for høy. **Bruk vaterpass og aluminiumsreie** (rettholdt)!

(Sett fra innsiden)

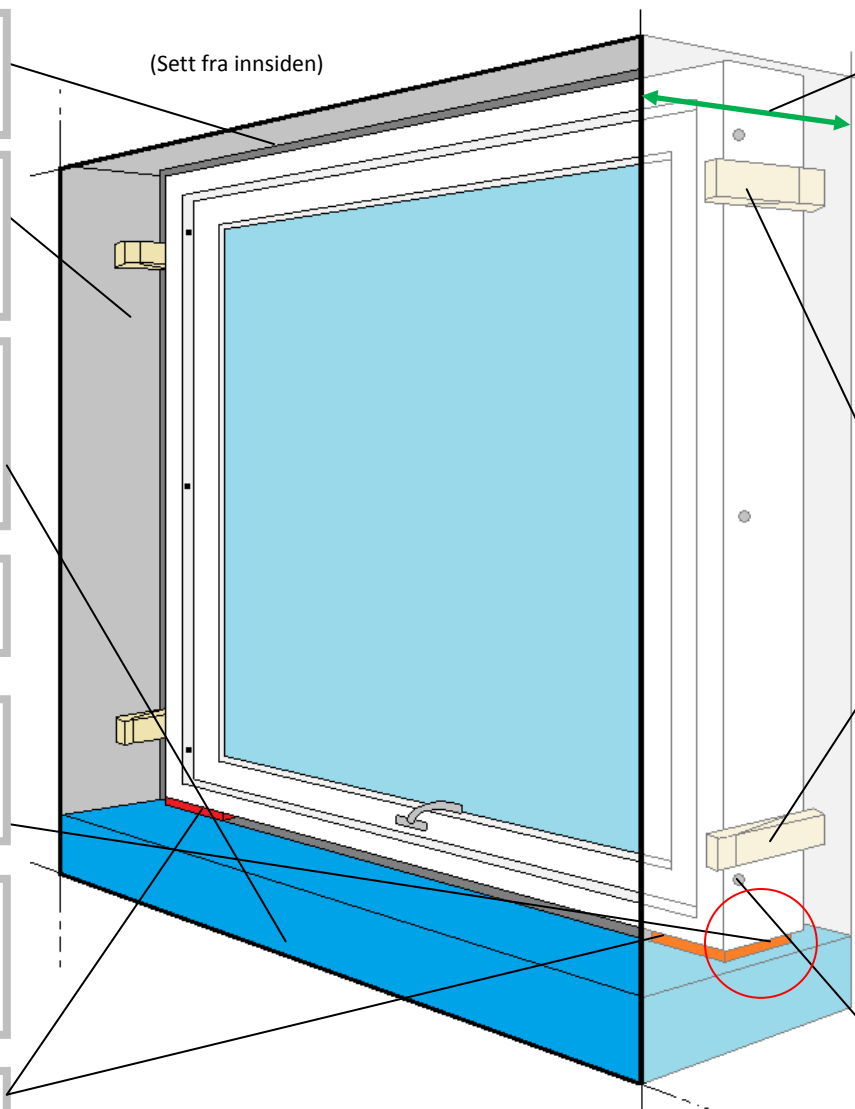

OBS! På vinduer der karmen er delt med en eller flere vertikale post(er), skal det også være underlagskloss under posten(e). Alle klossene må være like høye.

5. **Planlegg** vinduets ut-inn plassering i vegg med tanke på **utvendig tetting**. Det er flere mulige valg av tetningsmetoder.

TENK SIKKERHET, spesielt før vinduet løftes inn i vindushullet. Fest f.eks klosser som hindrer vinduet å tippe inn eller ut. Klossene må ikke hindre at vinduet kan **prøveåpnes ved justering**.

6a. Ved bruk av **trekiler** kan man justere vinduet på en grei måte.

6b. Justering - først oppe:
Bruk trekilene og fest vinduet slik at det er **sentrert** i forhold til vegghullet. Skru fast vinduet i monterings-hullene på begge sider. Ikke skru gjennom kilene.

6c. Finjustering nede:
Juster sidekarmene ved å presse inn og/eller løsne på kilene. Juster slik at **sidekarmene og vindusrammen er parallelle**, at **klaringene er jevne hele veien og på begge sider**. Ikke bruk vaterpass.

Test ved å åpne og lukke vinduet forsiktig. **Se etter om karmen er vridd i forhold til åpningsrammen**. Når vinduet er litt åpent (ca 1 cm) skal avstanden være lik på begge sider / oppe og nede. Finjuster og skru fast karmen på begge sider. Ikke skru gjennom kilene.

6d. **Fest vinduet** med skruer gjennom de forborrede monteringshullene. For å unngå å skade overflaten med skruen eller verktøy kan man **åpne vinduet litt**. Ikke trekk til skruene for hardt, da dette kan ødelegge hjørnene eller at sidekarmene buler ut. Dekk monteringshullene med vedlagte pyntepopper.