


Rev 00

Monteringsbeskrivelse: Takbrosystem TBS Monteringsbeskrivning: Takbryggsystem TBS

TA-4-19-100

Felles for alle takbrosystem / Gemensamt för alla takbryggsystem vid montering

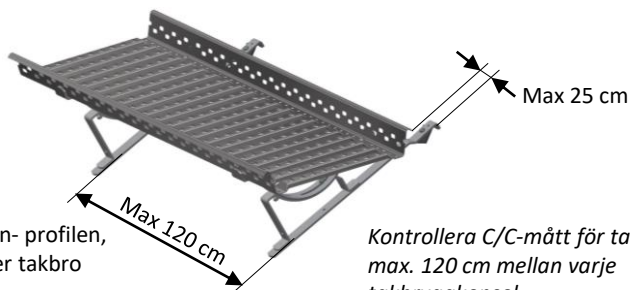

Kontroller C-C mål takstein- profilen, maks. 120 cm mellom hver takbro konsoll.


Kontrollera C/C-mått för takstenprofilen, max. 120 cm mellan varje takbryggkonsoll.

Det er et krav at takbrokonsollene festes til en innfesteskinne, eller festes til en spesial innfesteskinne (Shingel/papptak). Den frie enden på en rist må ikke stikke lengre ut enn 25 cm (avstand fra takbrokonsoll til ristens ende). Det anbefales bruk av skruedrill ved montering.

Takbryggkonsollerna måste fästas i en infästningsskena, eller vid en särskild infästningsskena (shingel/ papptak). Den fria änden på ett galler får inte sticka ut längre än 25 cm (avstånd från takbryggkonsollen till gallrets ände). Du bör använda bormaskin/ skruvdragare vid montering.

Sammenkobling av flere rister til gangbro

Ved sammenkobling av flere rister til gangbro, må ende med 0-0 markering legges med 2 trinns overlapp i neste rist.

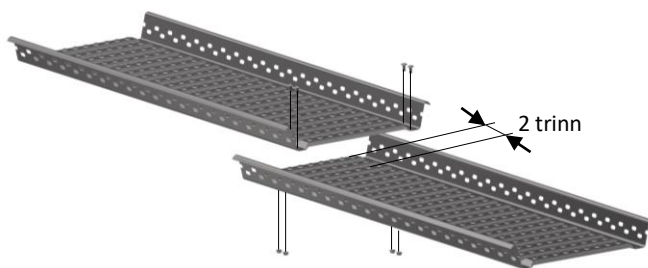

Skrusammen med 4 stk. M6x16 låseskruer + flensmutter.

Vid sammankoppling av flera galler till en gångbrygga måste ändar med markeringen 0-0 läggas med 2 stegs överlappning med nästa galler.

Skrusammen med 4 st. M6 x 16 låsskruvar + flänsmuttrar.


Sammenkobling av flere innfesteskinner

Innfesteskinnen skrues fast til taksparren med rustfrie, selvboende skruer 6,5x80 mm. En skruer i hver takstol (60 cm). Når flere innfesteskinner monteres i rekke, skal de overlappe hverandre.

Overlappsdelen tres inn i enden på neste innfesteskinne.

Infästningsskenan skruvas fast i taksparren med rostfria, självborrande 6,5 x 80mm skruvar. En skruv i varje takstol (60 cm). När flera infästningsskenor monteras i rad ska de överlappa varandra.

Den överlappande delen träses in i änden på nästa infästningsskena.

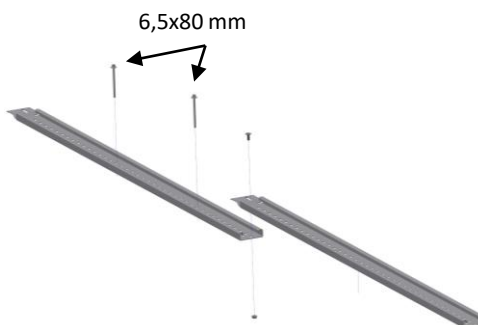

Ettersyn:

Som sikkerhetsutstyr bør produktet kontrolleres årlig, eller før bruk, for eventuelle skader/defekter.

Skruer må eventuelt etterstrammes, og skadde, defekte deler skiftes ut.

Huseier bør ta vare på denne monteringsanvisningen.



Lonevåg Beslagfabrikk AS
N-5282 Lonevåg
Norway
14

EN 516:2006
Gangbro/trinn
Arbeidsplattform eller
adkomst på skrå tak på
bygninger

Klasse 2-B
Ekstern brannytelse
Ansees å tilfredstille

DoP TB-0001 finnes på:
www.lobas.no/dokumentasjon/dop

TEGL-, BETONG- OG SKIFERTAK / Tegl-, betong och skiffertak:

TBK S-403 / SN-403


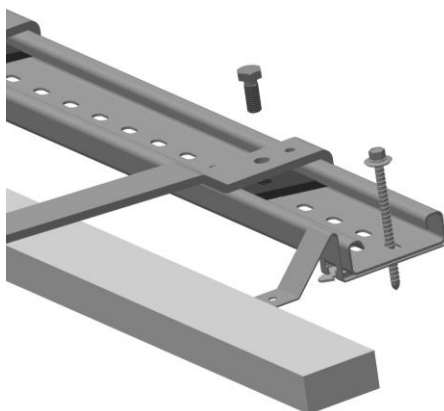


Fig. 1 b

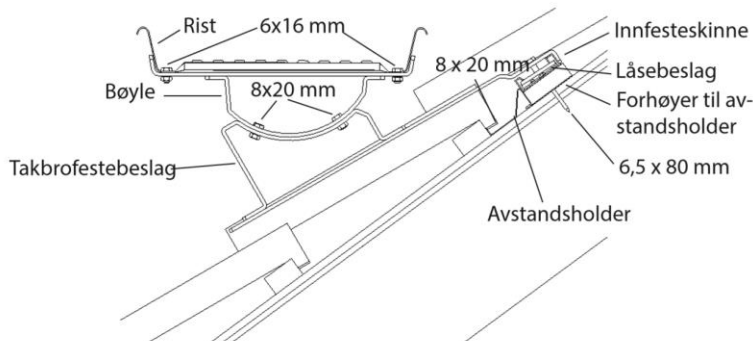

- Innfesteskinnene monteres ved hjelp av avstandsholdere. Avstandsholderen er beregnet for 23 mm lektykkelse. Ved tykkere lekter må ekstra forhøyningsbeslag benyttes i tillegg. (fig. 1 b) Avstandsholder legges ned mot lekt over takspærre og innfesteskinne legges i avstandsholder og skrues til takspærren ved hjelp av 6,5 x 80 mm rustfri treskrue. Påse at skruene treffer mest mulig midt i sperren. Det er et krav at skruen får godt feste i sperren! Minimum 30 mm av skruen må gå ned i sperret. Ved tykkere undertak/sløyfer må lengre skruer benyttes
- Legg takbrokonsollene over innfesteskinnen og vri låsebeslaget fast ned i innfesteskinnen, skru fast skruen. (fig. 1 a) Påse at takbrokonsollene ligger i bølgebunnen. Det er anbefalt at en kapper bort knastene på undersiden av taksteinen for å få en bedre tilpasning der takbrokonsollene kommer ut på taket. Maks. 120 cm mellom hver konsoll.
- Bøylers skrues til takbrokonsoll med 2 stk. M 8x20 mm rustfri sekskantskruer med mutter, og justeres i forhold til takvinkelen. Ristene skrues til bøylerne med 2 stk. 6x16 mm låseskrue med flensmutter. (fig. 1 b)
- Ved sammenkobling av flere rister til gangbro, og sammenkobling av flere innfesteskinner, se side 1.

- Infästningsskenorna monteras med hjälp av avståndshållare. Avståndshållaren är beräknad för 23 mm lekttjocklek. Vid tjockare läkt måste en extra höjningsprofil användas (fig. 1 b). Avståndshållaren läggs mot läkten över takspärren, infästningsskenan läggs i avståndshållaren och skruvas fast i takspärren med rostfria 6,5 x 80 mm träskruvar. Se till att skruvarna fästs så nära mitten av takspärren som möjligt. Skruven måste få bra fäste i takspärren! Minst 30 mm av skruven måste gå ned i takspärren. Vid tjockare undertak/läkt måste längre skruvar användas.
- Lägg takbryggkonsolen över infästningsskenan och vrid fast låsebeslaget i infästningsskenan. Skruva fast skruven (fig. 1 a). Se till att takbryggkonsolen ligger i vågbotten. Du bör kapa bort ojämnheter på undersidan av takstenen för att få bättre tillpassning där takbryggkonsolerna kommer ut på taket (max. 120 cm mellan varje konsoll).
- Byglarna skruvas fast i takbryggkonsolen med 2 st. rostfria M8x20 mm sexkantsskruvar med muttrar och justeras i förhållande till takvinkeln. Gallren fästs i byglarna med 2 st. 6 x 16 mm låsskruvar med flänsmuttrar (fig. 1 b).
- Vid sammankoppling av flera galler till en gångbrygga eller sammankoppling av infästningsskenor, se på sidan 1.

Takbrokonsoll	Taktype	Innfestepakke
TBK S-403	Tak med takstein av betong, tegl og skiferstein	TBI S-125 T
TBK SN-403 T	Nortegl	TBI S-125 T