



MONTERINGSVEJLEDNING

RollLock soft close

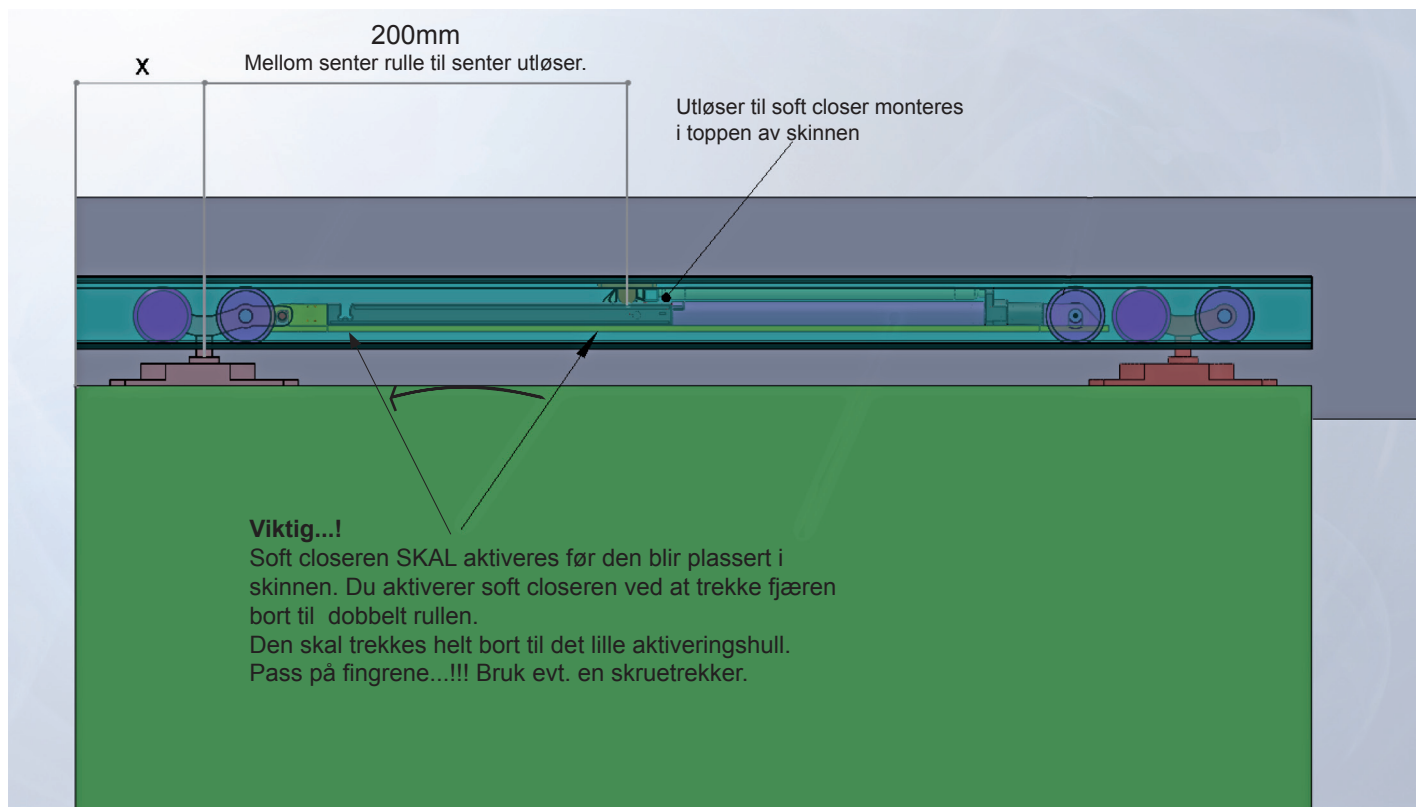

1. Soft closeren aktiveres. Soft closeren **SKAL** aktiveres før den blir plassert i skinnen. Man aktiverer soft closeren ved at trekke fjæren i retning mot rullen. Den skal trekkes helt bort til det lille aktiveringshull. Pas på fingrene...!!!
2. Soft closeren plasseres i skinnen. Den bakerste rulle på soft closeren skal først opp i skinnen, deretter resten av closeren skubbes opp.
3. Det er viktig at soft closeren blir skjøvet helt inn forbi, hvor utløseren skal monteres.
4. Monter deretter utløseren oppe i skinnen, med de medsendte selv borende skruer. Utløseren skal monteres 200mm fra juster boltens senter.
5. Monter til sist døren på juster bolten og juster i høyden.

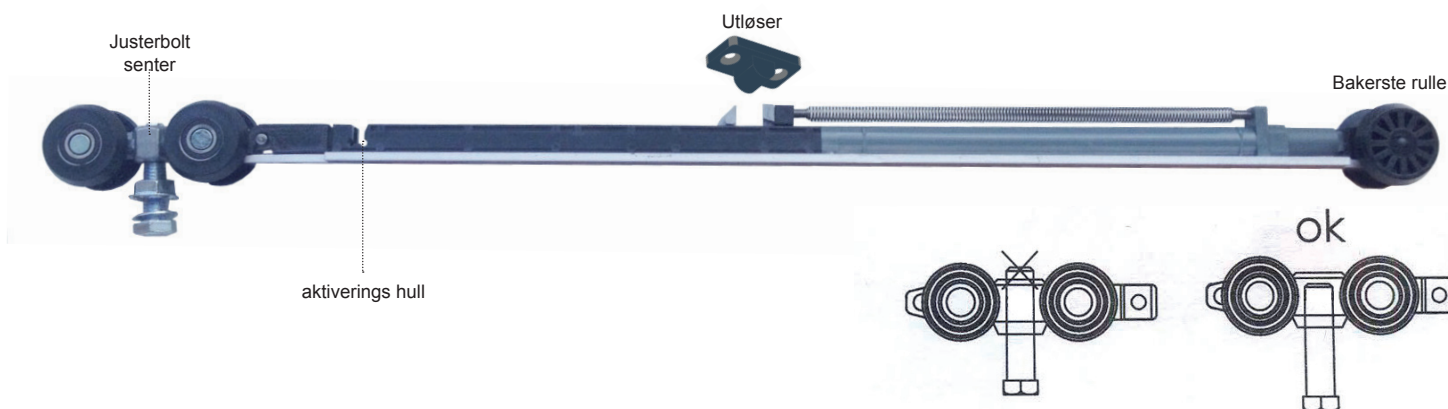

Viktig..!
juster bolten må ikke stikke ut over kanten på rullen.