


Utvendig/innvendig 90° hjørne til MINI GRÅ STØTTEMUR

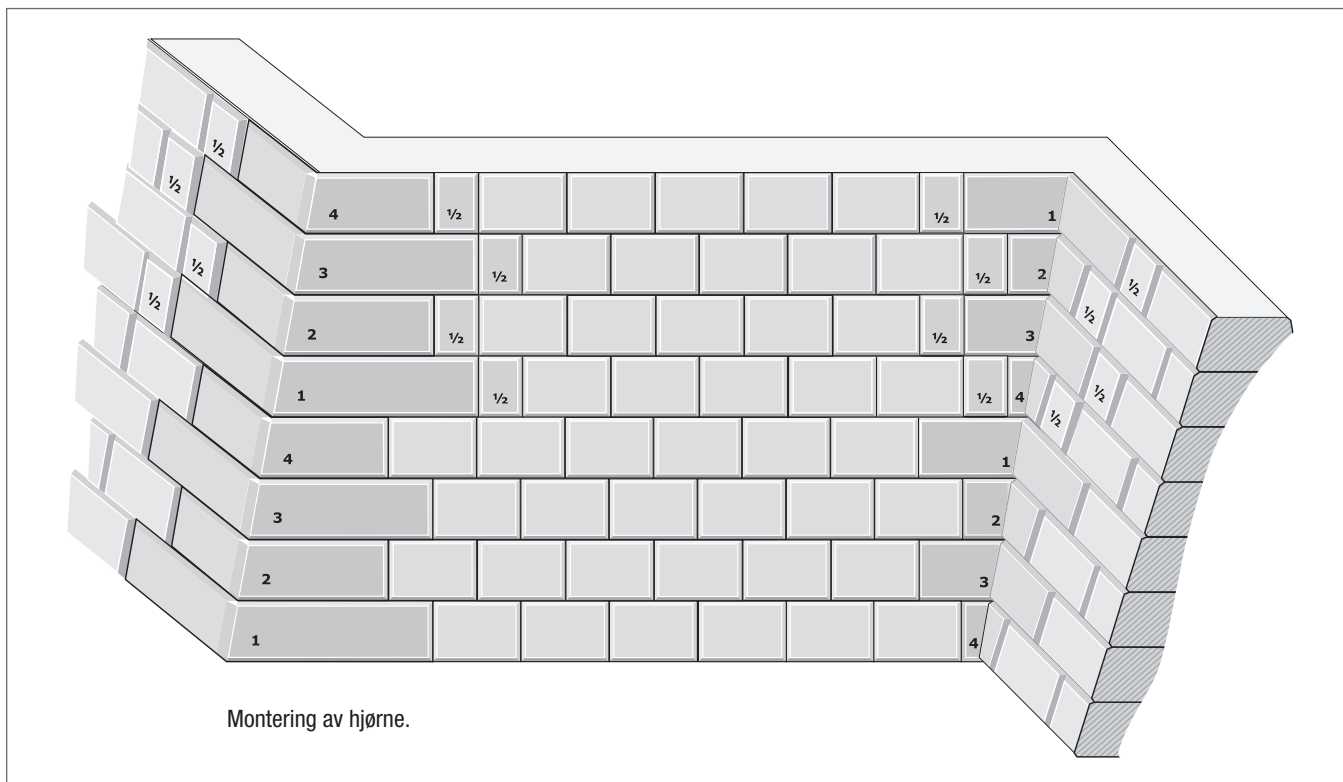

Montering av hjørne.

VÆR NØYE MED FØLGENDE

- Hjørnestein må settes i vater i begge retninger
- Hjørnet settes 90 grader på mur av normalstein (1/1-stein / 1/2-stein)
- Om hjørnesteinen er noen millimeter lavere enn normalstein, korrigeres dette med plastbiter av for eksempel kantlist til grunnmursplater eller lignende

MONTERING AV HJØRNER

Hjørneløsningen brukes både som innvendig og utvendig hjørne. Den består av fire steiner, og steinene er nummerert fra 1 – 4 (streknnummerering) i en av endene.

Montering utvendig hjørne

Monteringen skjer alltid i stigende rekkefølge for utvendig hjørne (stein 1, deretter 2 osv) og etter 4 starter vi med 1 igjen.

Montering innvendig hjørne

Her skjer dette i motsatt rekkefølge hvor man starter med 4, 3, 2, 1 og så over på 4 igjen på det 5. skiftet.

Hjørnesteinene danner et naturlig forbandt sammen med 1/1-stein på de fire første skiftene. Fra skift 5 til og med 8 må det benyttes 1/2-stein for å opprettholde forbandet (**se illustrasjon**).

Merk! Man kan starte med det steinnummeret man vil, bare rekkefølgen følges som nevnt ovenfor. Da er det viktig å huske at bruken av 1/2-stein også endres.

For murer over 8 skift, repeteres den forannevnte anvisning.

Tilpasning

For 1/1 og 1/2 stein som blir liggende an på hjørneblokk, må deler av låsekanten fjernes. Dette gjøres enklest ved at man legger blokka på rygg og skjærer en bruddanvisning på innsiden av låsekanten (så lang kanten må fjernes – ca. 13 cm) med vinkelkutter. Deretter slår man låsekanten av med en hammer. Dette gjelder annet hvert skift, altså kun der hvor man legger mini-støttemurblokker oppå selve hjørnesteinen.