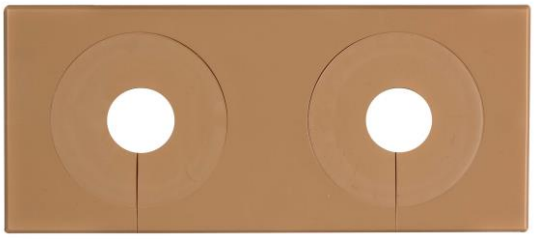
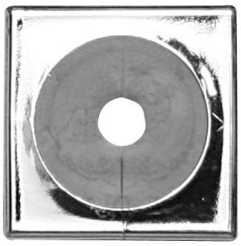
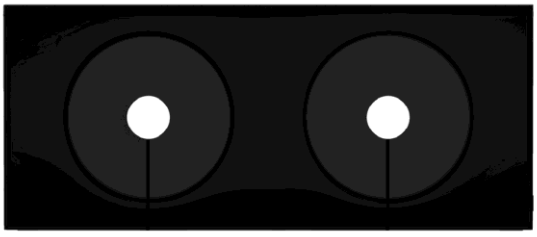
# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

## TÄCKBRICKA ”VULKBRICKA”

Delbara, utan tejp (för eftermontage)
Med gummimembran. Tjocklek 6mm
Passar rör Ø12-16mm, Ø12-22mm alt. Ø18-28mm

**RSK 384 0384 // NRF 451 7073 Art.nr 51440 Enkel Ø12-16mm Vit**
**RSK 384 0389 // NRF 451 7074 Art.nr 51445 Enkel Ø12-16mm Krom**
**RSK 384 0386 // NRF 451 6395 Art.nr 51449 Enkel Ø12-16mm Brun**

**RSK 384 0390 // NRF 451 6418 Art.nr 51450 Enkel Ø12-22mm Vit**
**RSK 392 3820 // NRF 451 6069 Art.nr 51452 Enkel Ø12-22mm Svart**
**RSK 384 0391 // NRF 451 6419 Art.nr 51455 Enkel Ø12-22mm Krom**
**RSK 384 0392 // NRF 451 6396 Art.nr 51459 Enkel Ø12-22mm Brun**

**RSK 384 0399 // NRF 451 6216 Art.nr 51420 Enkel Ø18-28mm Vit**
**RSK 384 0401 // NRF 451 6212 Art.nr 51425 Enkel Ø18-28mm Krom**
**RSK 384 0411 // NRF 451 6217 Art.nr 51429 Enkel Ø18-28mm Brun**

**RSK 384 0385 // NRF 451 7075 Art.nr 51430 Dubbel 40cc Ø12-16mm Vit**
**RSK 445 6000 // NRF 451 6076 Art.nr 51432 Dubbel 40cc Ø12-16mm Svart**
**RSK 384 0388 // NRF 451 7076 Art.nr 51435 Dubbel 40cc Ø12-16mm Krom**
**RSK 384 0387 // NRF 451 6397 Art.nr 51439 Dubbel 40cc Ø12-16mm Brun**

**RSK 384 0413 // NRF 451 6175 Art.nr 51480 Dubbel 40cc Ø12-22mm Vit**
**RSK 384 0414 // NRF 451 6176 Art.nr 51485 Dubbel 40cc Ø12-22mm Krom**
**RSK 384 0415 // NRF 451 6177 Art.nr 51489 Dubbel 40cc Ø12-22mm Brun**

**RSK 384 0393 // NRF 451 6421 Art.nr 51460 Dubbel 60cc Ø12-22mm Vit**
**RSK 383 6061 // NRF 451 6066 Art.nr 51462 Dubbel 60cc Ø12-22mm Svart**
**RSK 384 0423 // NRF 451 5983 Art.nr 51465 Dubbel 60cc Ø12-22mm Krom**
**RSK 384 0394 // NRF 451 6398 Art.nr 51469 Dubbel 60cc Ø12-22mm Brun**

**RSK 384 0400 // NRF 451 6218 Art.nr 51470 Dubbel 60cc Ø18-28mm Vit**
**RSK 384 0412 // NRF 451 6219 Art.nr 51479 Dubbel 60cc Ø18-28mm Brun**

Vita, bruna och svarta täckbrickor är tillverkade i PolyAmid (PA).
Kromade brickor är tillverkade i Akrylnitril-butadien-styren (ABS).
Gummimembranet är Termoplastiskt gummi (TPE).

Förkromade täckbrickor är av elektrolytisk typ (äkta krom).

Ingen speciell skötsel behövs, annat än att den synliga delen torkas av med trasa och vanligt milt rengöringsmedel.

***Användningsområde:***

För snygg rörgenomföring mot vägg. Döljer borrhål.

***Rengöring:***

Torka av ytan där täckbrickan ska monteras fast med en torr trasa.

***Montering:***

Brickan är delbar och kan eftermonteras.
Vrid brickan och montera på runt röret.
Fixera och tryck mot golv/vägg/tak.

Brickorna har ingen mekanisk låsning vilket gör att en spalt kan uppkomma vid större dimensioner på rör.

**Tips!** På de delbara brickorna trycker man, efter montage, ner membranet en aning och får på så vis brickan att alltid ligga an mot golv, vägg eller tak.