

MONTERING AV GLASSREKKVERK

VIKTIG!

Glasset tåler ikke støt mot kantene, det må derfor behandles forsiktig ved bæring og montering.

MONTERINGS-VIDEO

Se hvor raskt og enkelt det er å montere ditt rekkverk:




DU SKAL BRUKE

- Kapp/gjærsag (fintannet metall blad)
- Drill
- Fugepistol
- Kniv og fil
- Vater og tommestokk
- Gummihammer
- Murersnor (ved toppmontert)

Les hele monteringsveiledningen før du begynner. Bilde 4-10 gjelder for både topp og frontmontering.


TOPPMONTERING

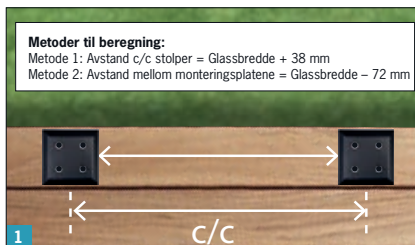

Start med å beregne avstanden ut fra en av de to metodene beskrevet over. Når monteringsplatene er lagt, forborer man hull til de 4 skruene med et Ø8 mm bor gjennom terrassebordet. Plasser deretter stolpeforsterkerne på monteringsplatene.




Kontroller at stolpene står på linje ved hjelp av en murersnor. Sjekk også at stolpene står i vater. Om de ikke er i vater kan du bruke de medfølgende kilene. Fest stolpene med de 4 store skruene som følger med. Alle skruene må forankres i bjelkelaget/konstruksjonen.

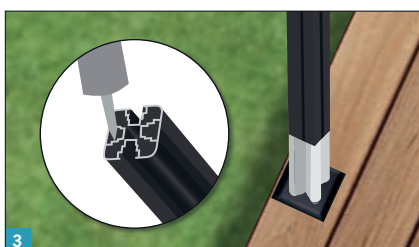

Lim/fug i de 4 kamrene av stolpens bunn, og monter stolpen ned over stolpeforsterkerne, slik at den festes til monteringsplaten.




Trykk korte klips inn i sporet på hver side av stolpen, slå evt. forsiktig med en gummihammer. Der det er endestolpe festes en lang klips i sporet.

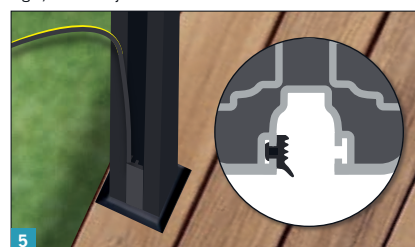


Trykk den utvendige gummipakningen inn i sporet, slik at den gule stripen vender inn mot stolpen.




Fest plastklossen på toppen av klipsen. Slik at glasset ikke monteres rett på metallet.

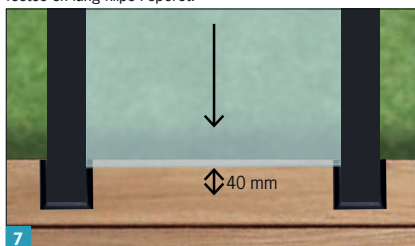

Monter glasset ved å skyve det forsiktig på plass i profilene. Avstanden fra bunn av glasset til terrassebordet er ca. 40 mm.

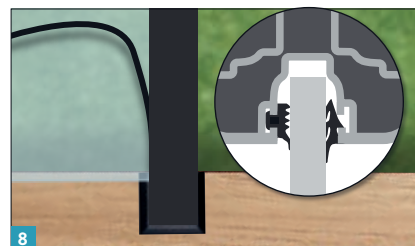


Del den innvendige pakningen, slik at det blir 2 like store stykker. Press pakningen med fingrene inn mellom profilen og glasset. Vingene skal vende inn mot glasset.

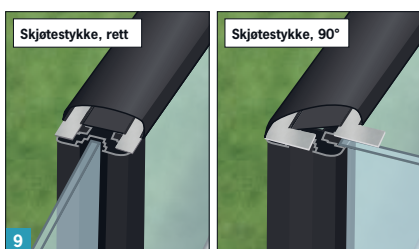

Kapp håndløperen i ønsket lengde, og legg håndløperen på plass over stolpene. Fil kantene og monter to skjøtestykker i håndløperens profil. Før de to håndløperne sammen. Avslutt evt. med en nøytralherdende silikon/fugemasse i skjøten. **Plastmo anbefaler:** Bostik Multi Seal & Bond eller Casco Marin & Teknik.




På begge sider av håndløperen forbores et Ø3 mm hull gjennom håndløperen og stolpen. Fest deretter håndløperen fast med de 2 medfølgende skruene. Ved skjøting av håndløperen benyttes 4 skruer. Håndløperen skal skjøtes over en stolpe.

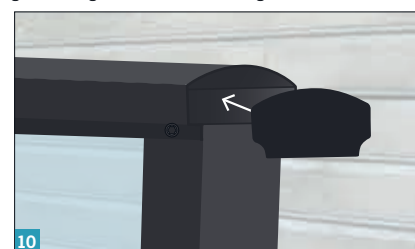


Lim/fug langs håndløperens kant og monter endebunnen på håndløperen. Tørk av overflødig fugemasse.


FRONTMONTERING

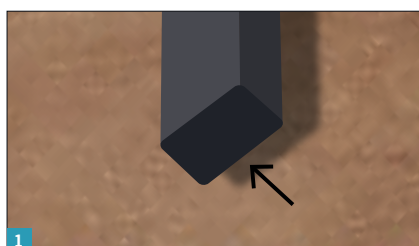

Lim/fug langs bunnproppens kant og monter i bunnen av hver stolpe.

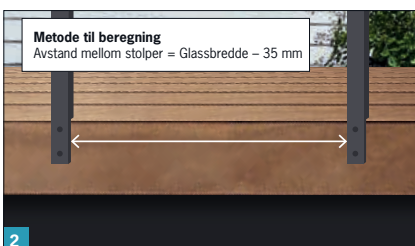

Start med å beregne avstanden mellom stolpene, med metoden beskrevet over.

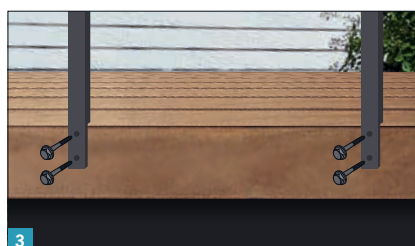

Monter stolpene med medfølgende skruer. Alle skruene må forankres i bjelkelaget/konstruksjonen (ikke i endeved). Følg heretter monteringsveiledningen for toppmontering bilde 4-10. Hvis ikke stolpene er i vater, kan du bruke de medfølgende kilene.