

Monteringsanvisning for JOTIs faste forhøyninger 13, 25 og 37 mm



FAST FORHØYNING 13 MM

NRF 340 17 03

Fast forhøyning = 13 mm på K, KS, A-sluk og ATP.

Fast forhøyning = 21 mm på L-sluk.

FAST FORHØYNING 25 MM

NRF 340 17 05

Fast forhøyning = 25 mm på K, KS, A-sluk og ATP.

Fast forhøyning = 33 mm på L-sluk.

FAST FORHØYNING 37 MM

NRF 340 17 06

Fast forhøyning = 37 mm på K, KS, A-sluk og ATP.

Fast forhøyning = 45 mm på L-sluk.

Settene inneholder:

Ant./Betegnelse:	NRF nr:	Materiale:	Farge:	Plassering:
1 klemring	340 11 75	PP plast	hvit	
1 O-ring for Forhøyning	340 11 42	TPE	hvit	Mellom sluk og forhøyning
1 O-ring for klemring	340 11 42	TPE	hvit	Mellom forhøyning og klemring
6 skruer 5x20	340 23 21	Rustfri A2	stål	Erstatter skruene fra slukets klemring
6 skruer 5x20	340 23 21	Rustfri A2	stål	For klemring i forhøyning
1 forhøyning		PP plast	hvit	
1 innsatsring		PP plast	hvit	
1 O-ring for innsatsring		EPDM-gummi	sort	

Innsatsring for eldre sluk



Den medfølgende innsatsringen brukes når forhøyningen skal brukes på forrige generasjon sluk (perioden 2004-2009) der vannlåsen henger i klemringen.


Identifisering av sluk

Generasjon 1 = Svarte vannlåser

Generasjon 2 = Hvite vannlåser som henger i klemringen.

Generasjon 3 = Hvit sentrisk vannlås (TYR) henger i slukpotten.

Montering av fast forhøyning 13, 25 og 37 mm.

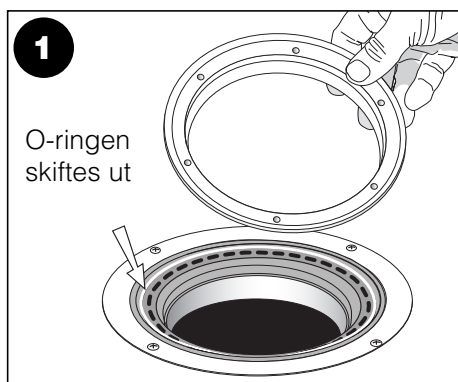


Fjern slukets klemring!

O-ringen skal skiftes!

Bruk den nye O-ringen fra forhøyningssettet.

Erstatt skruene med de som følger settet
(6 stk. 5x20)!

(2A) Forhøyningen monteres. →

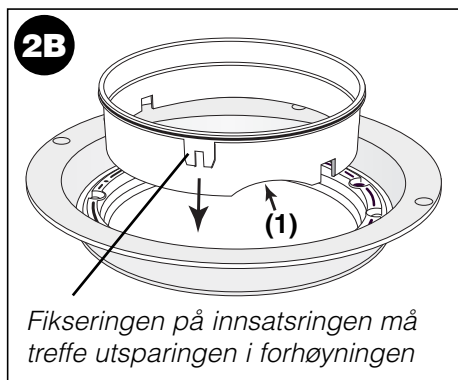

(2B) På KS- og eldre sluk (før 2009), settes


den medfølgende innsatsringen inn.

Tips til identifisering av sluk, se siste side!

Viktig!

På eldre A-sluk må utsparingen **(1)**

i flensen kommer over utløpet i sluket.

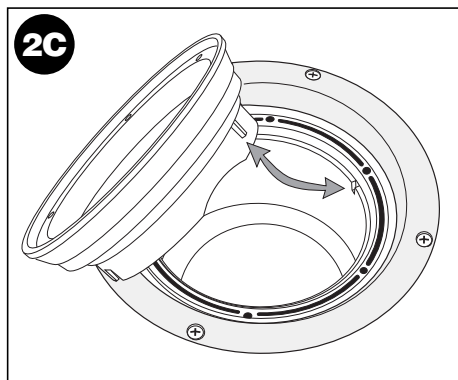

På KS- og eldre sluk (før 2009)


Forhøyningen må monteres slik at fikseringen
passer med slukets innside da disse har faste
skruenhull.

NB! Feilmontering kan forårsake lekkasje!

A-sluk: 2 uttak i underkant+ (2B)

K-sluk: utvendig tapp


L-sluk: Utvendig spor.

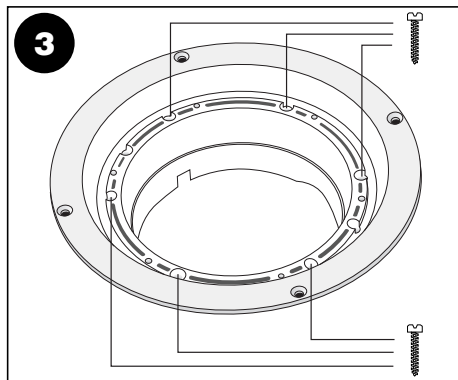

Fastskruing av forhøyningen

Forhøyningsringen festes med skruer i de forsenkede
hullene. Skru fast med de medfølgende skruene!

NB! 5x20.


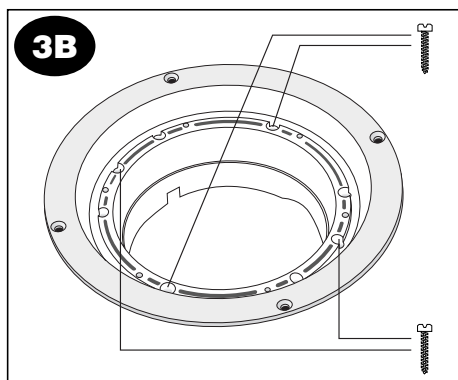


L-SLUK, fastskruing av forhøyningen (4 skruer)

Bor/stikk ut de to hullene som er blendet,
bruk disse og de to som er på tvers, slik
at de 4 skruene danner et rettvisklet kryss.


Skru fast med de 4 skruene fra slukets klemring!

Bruk håndverktøy!

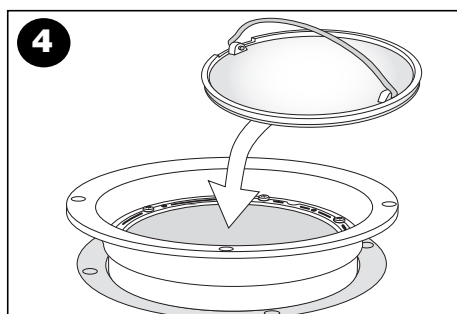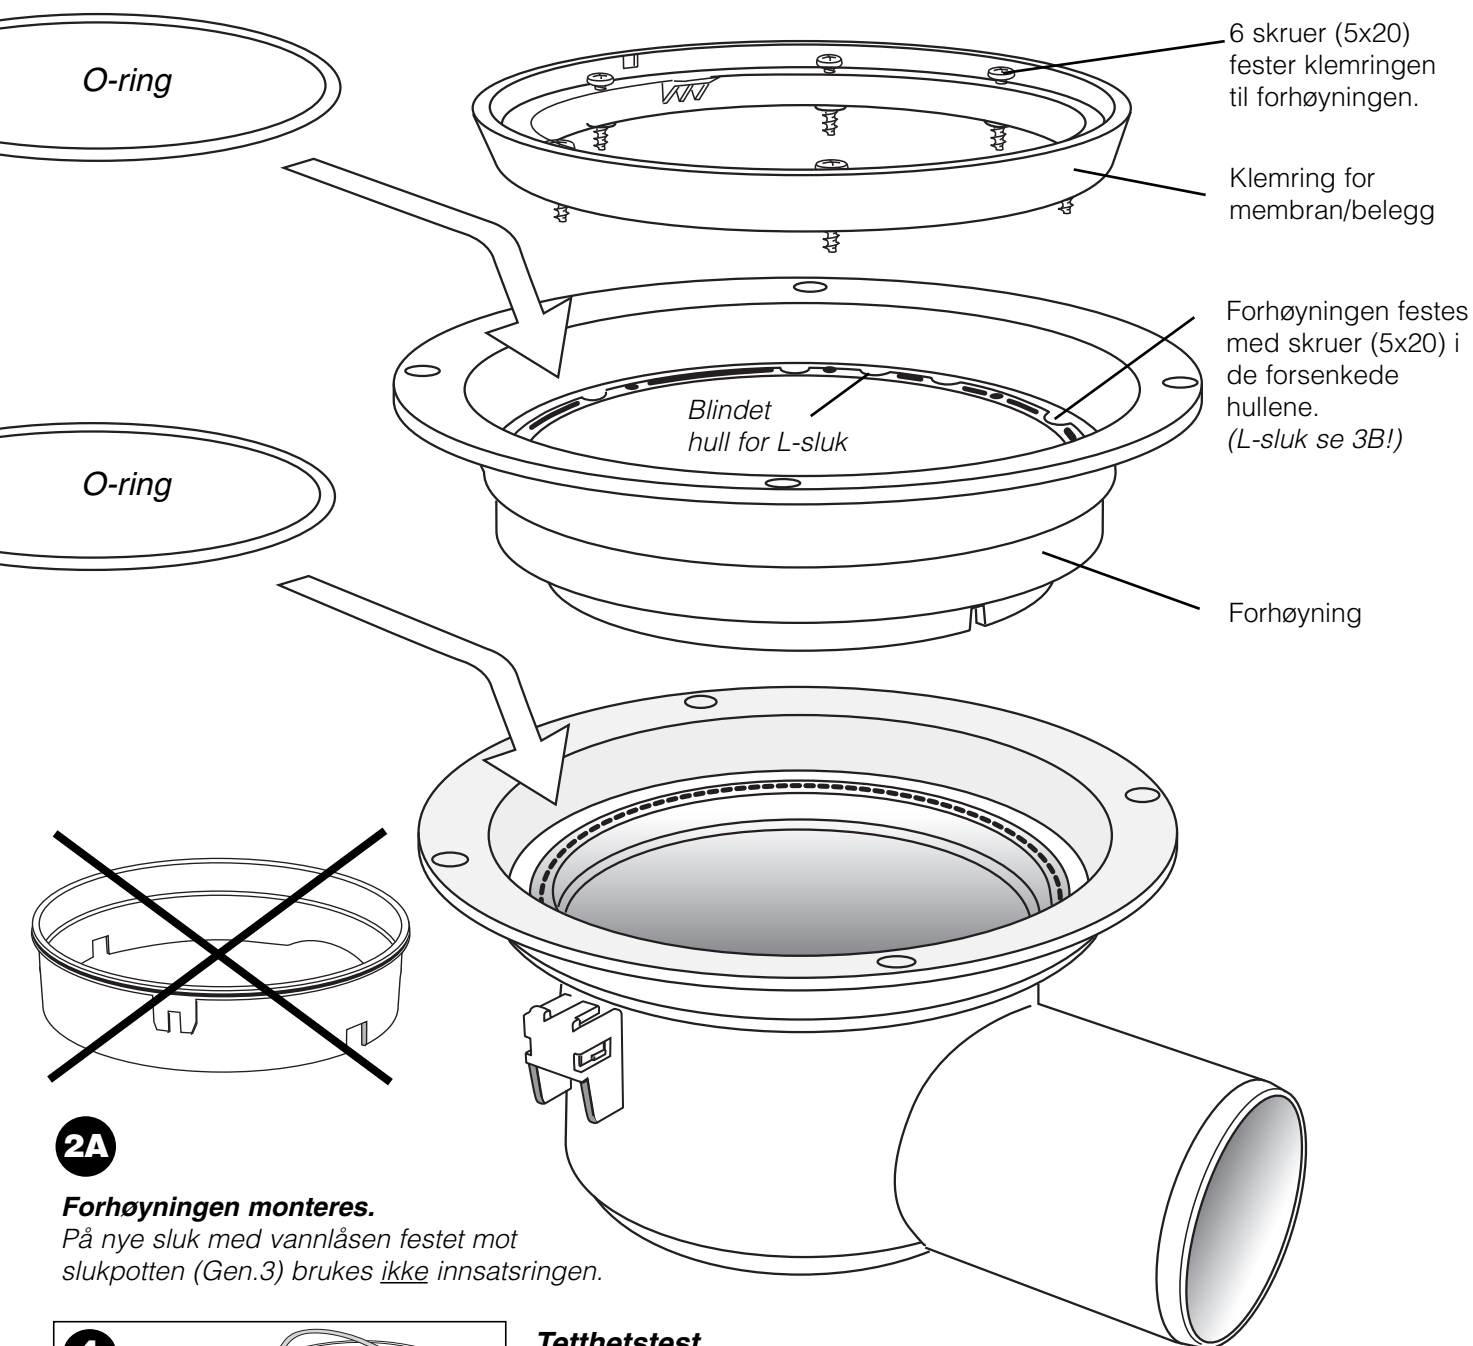

Tetthetstest

For å sjekke at det er tett mellom sluk og forhøyning;
Erstatt vannlåsen med Innerlokk NRF 340 11 74 og fyll med vann.
La det stå i en time!

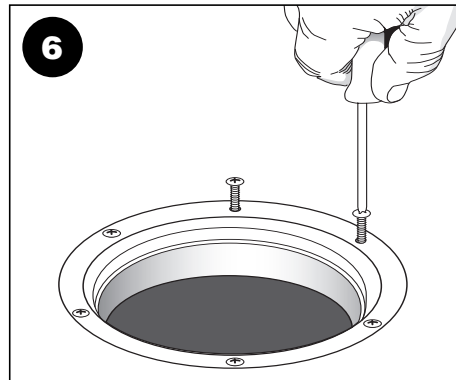

(6) Klemringen skrues fast. Bruk ikke motor-verktøy, da dette kan deformere ringen eller ødelegge gjengefestet.

Bruk skruene (5x20) som følger med forhøyningen!



Identifisering av sluk

Generasjon 1 = Svarte vannlåser

Generasjon 2 = Hvite vannlåser som henger i klemringen.

Generasjon 3 = Hvit sentrisk vannlås (TYR) henger i slukpotten.