


Topplist for drensplater i aluminium

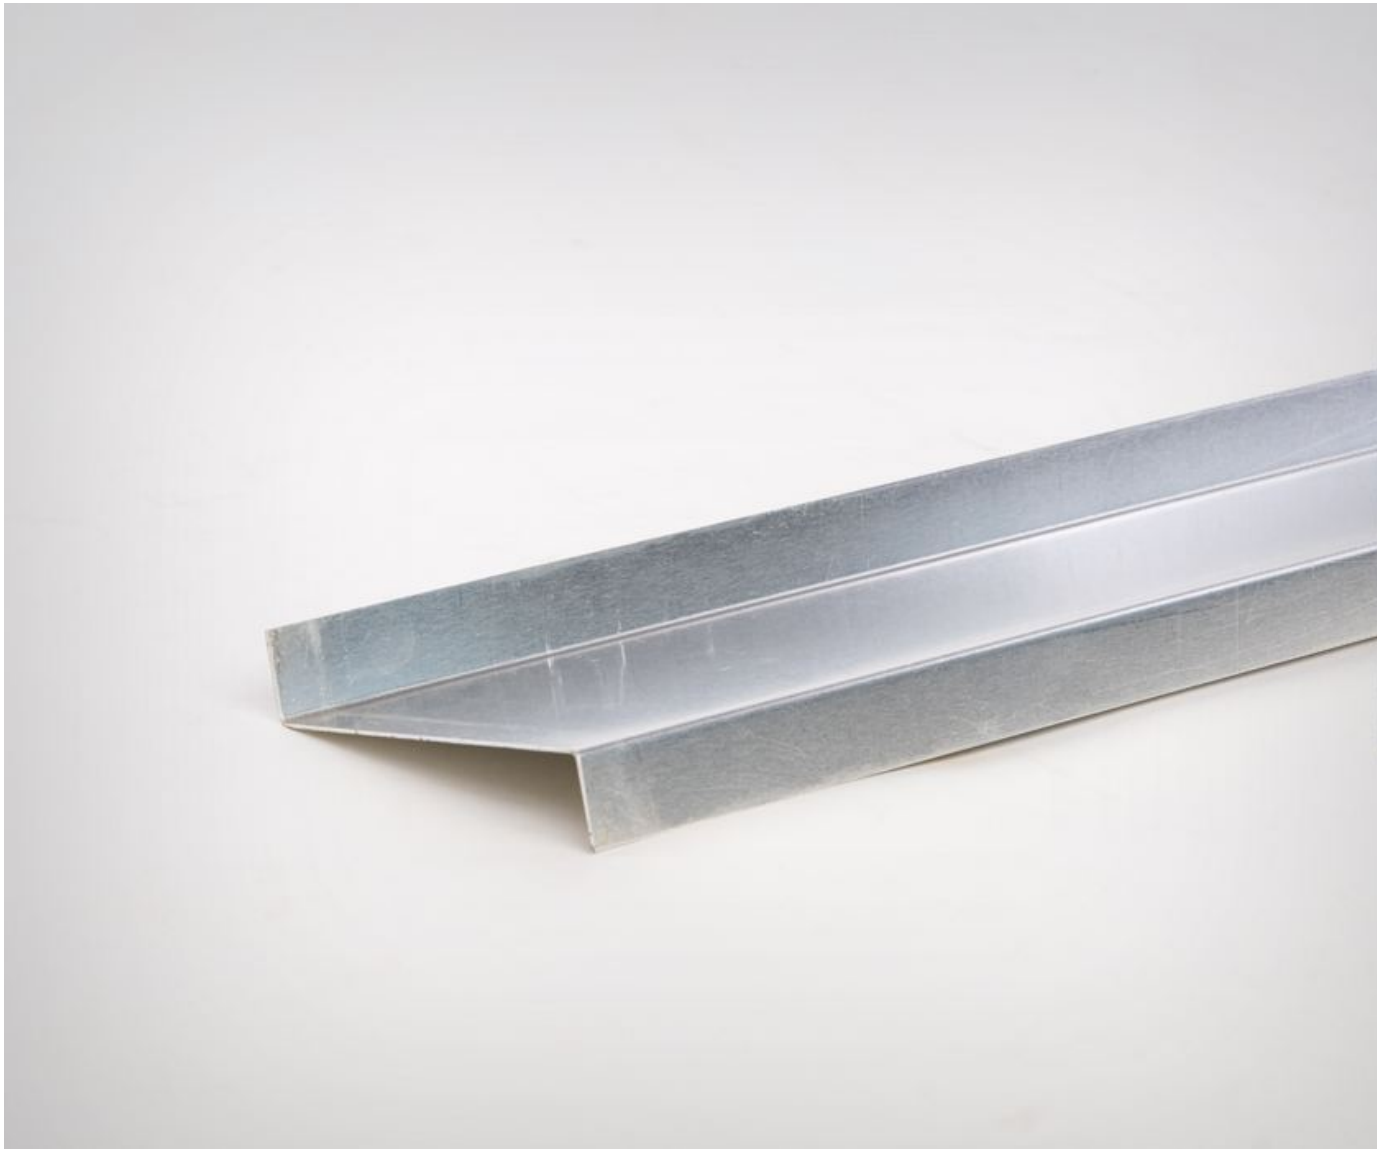

Topplist i alum. 50 eller 100mm

Varenr: OL

Drensplate avslutningslist, 50 mm eller 100 mm alt etter rett isolasjonstjukkelse, skal festast på muren på terrengnivå. Drensplate lista vil verne toppen av plata og halde den inntil muren. Til festing brukar ein t.d. 4 x 80 mm pluggar som ein skruer rett inn i betongveggen. Drensplata blir kappet til i rett høgd og sett inn under lista. Bruk heile høgda for å unngå horisontale skøyter under bakken. Platene kan òg punktklebast med fliselim/byggsjum. Ved hjørne skal plata førast 50-100 mm forbi hjørnet, og den delen av plata som stikk ut forbi hjørnet skal skjerast bort utan å kutte drensduken. Duken skal leggjast rundt hjørnet med overlapp på den møtande drensplata.