

Varmekabel til sluk



Monteringsanvisning

- til bruk sammen med taksluk
- forhindrer isdannelser

Delene fra varmekabelsett klargjøres

Settet består av en varmekabel med påmontert kabelstrips, alutape og gummibånd

1. Start med å snu taksluket opp-ned.

Varmekabelen monteres først med kabelstripsen. Denne føres rundt og monteres slik at varmekabelen holdes fast rundt røret




1

2. Alutape monteres mens varmekabelen holdes tett inntil røret.



2

3. Når alutapen er montert skal varmekabelen være helt dekket, slik at kun ledningen stikker ut.

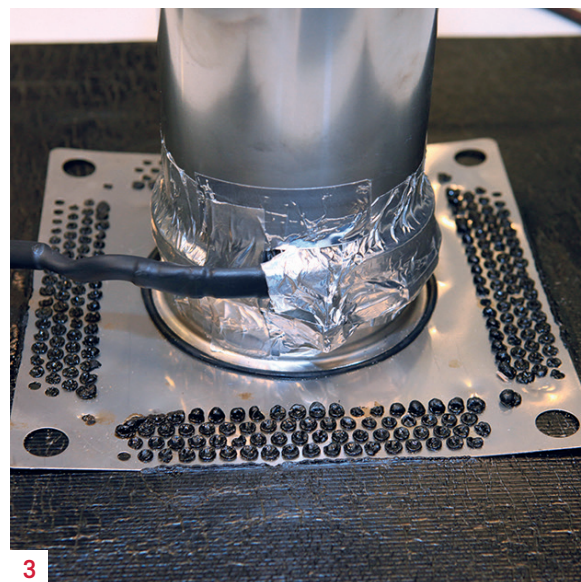

3


4. Beskyttelsesfolien fjernes fra gummibåndet ved første å strekke det. Båndet monteres ved å strekke godt og påføre det. Merk at båndet kun fester seg selv hvis det strekkes under montering.



4

5. Gummibåndet skal føres flere ganger rundt, slik at den holder varmekabelen helt inntil røret. Gummibåndet føres over og under tilslutningsledningen.

Merk: Selve varmekabelen må kun tilkobles av autorisert el-installatør.

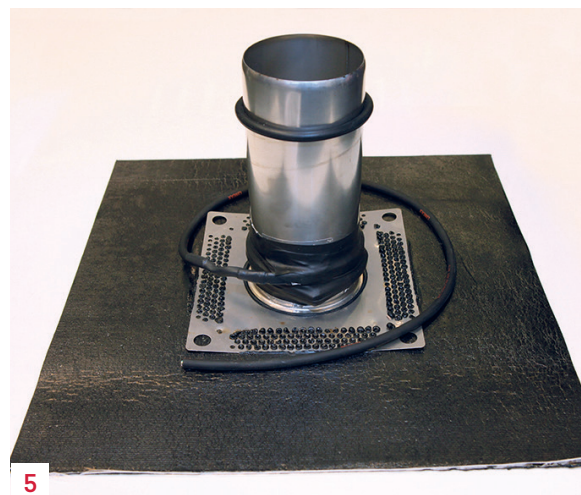

5