

MONTERINGSANVISNING

RUT

ROT-GOLVBRUNN SIDOUTLOPP 75

Golvbrunnen uppfyller kraven enligt standard EN1253

RSK 711 0851

NRF 451 6098

ART. NR. 65240

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

RUT 75 Sidoutlopp är typgodkänd av RISE, SC0522-18 samt SINTEF, PS 3543

Installationen ska utföras enligt branschregler i respektive land.

Brunnen ska vara fast förankrad, monterad i våg samt i rätt nivå mot tätskikt, med en tolerans om ± 2 mm mätt från brunncentrum till flänsens ytterkant.

Mer information och anvisningar finns på:
www.bkr.se / www.gvk.se / www.sakervatten.se




Accepterad
monteringsanvisning
2026:1

Med Faluplasts typgodkända RUT klarar man en installation med minimal bilning. Golvbrunnen har $\varnothing 75$ mm utlopp, är självrensande samt optimerad för ett högt flöde.


RUT är godkänd för både dusch och badkar.

Silen döljer klämringen och har ett excentriskt urtag. RUT är tillverkad av polypropen, som tål höga temperaturer och har god kemikalieresistens.

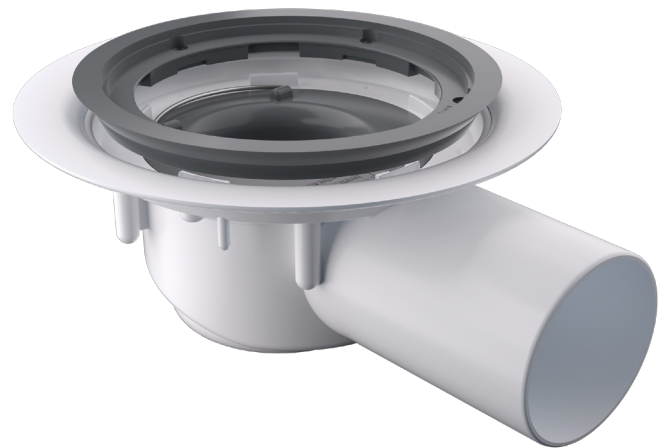

INNEHÅLLER

- 1st. golvbrunn
- 1st skyddslock
- 1st. dykrör
- 1st. kopp
- 1st. klämring
- 1st. o-ring, NBR 159x4mm
- 5 st. klämringsskruvar Torx T20
Rostfria specialskravar

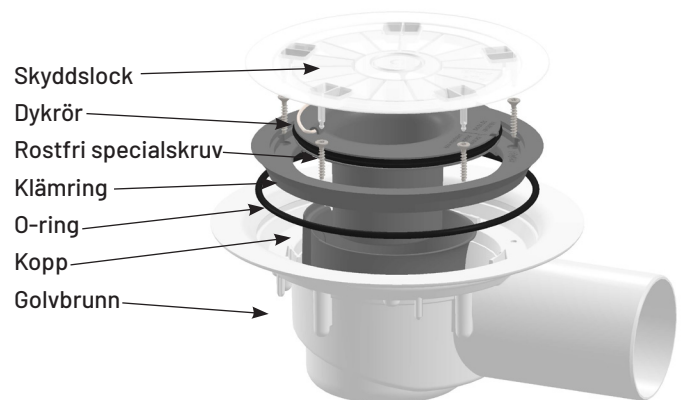

INSTALLATION BETONBJÄKLKLAG

- ! RUT är främst avsedd för sk grodor, men kan användas tillsammans med golvbrunnfixturen ROBUST (RSK 712 9556, NRF 451 5995) om fixturen modifieras något (RUT är så låg att utloppsröret tar i hållaren och man måste skära bort "hinnan" i hållaren så att utloppsröret ska få plats)

Se även www.faluplast.com




- ! Skyddslocket ska sitta kvar under byggtiden!


Spillvattenröret måste fixeras med valvstöd el. dyl. högst 200 mm från golvbrunnen



INSTALLATION PLASTMATTA

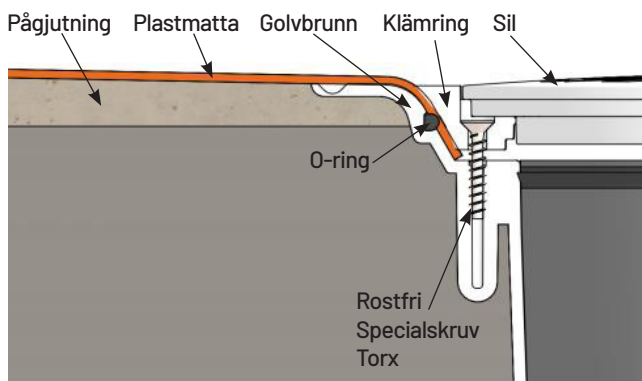

INSTALLATION KLINKER

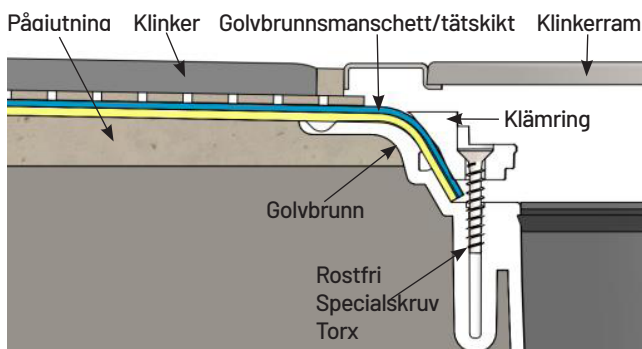

- ! O-ringen används normalt inte till brunnsmanschetter. Följ respektive tätskiktstillverkarens manual.

Förhöjningsringspaket 12, 15 eller 25 mm ingår följande:

1 st. Förhöjningsring 12 mm
RSK 713 5110 // NRF 451 6084

eller

1 st. Förhöjningsring 15 mm
RSK 712 9672 // NRF 451 6019

eller

1 st. Förhöjningsring 25 mm
RSK 712 9673 // NRF 451 6021

+1 st. o-ring, NBR 159 x 4 mm


+5 st. klämringsskruvar Torx T20

Rostfria specialskruvar



Brunnen är inte lämpligt vid installation i träbjälklag då den är för låg för att passa i en monteringsplatta. (Monteringsplatta är ett krav vid installation i träbjälklag)

MONTERING AV PLASTMATTA & GOLVBRUNNSMANSCHETT

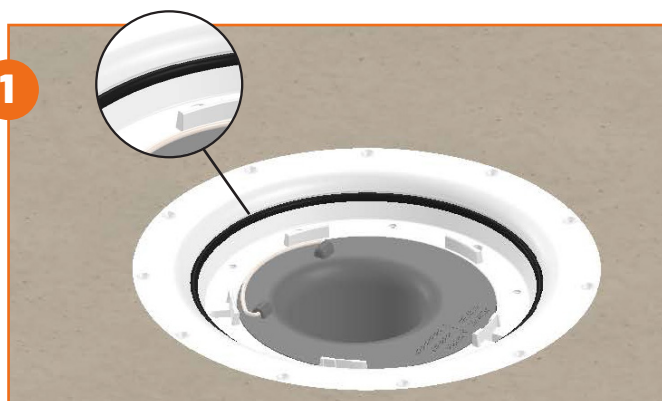


1 **Plastmatta:** Montera o-ringens i o-ringsspåret.

Tätskikt för keramik: Normalt ingen o-ring. Se tätskiktstillverkarens anvisningar.




2 Montera skärmallens (skärmall RSK 7113619 NRF 4515969) runda enhet i brunnen.

Tätskikt för keramik:

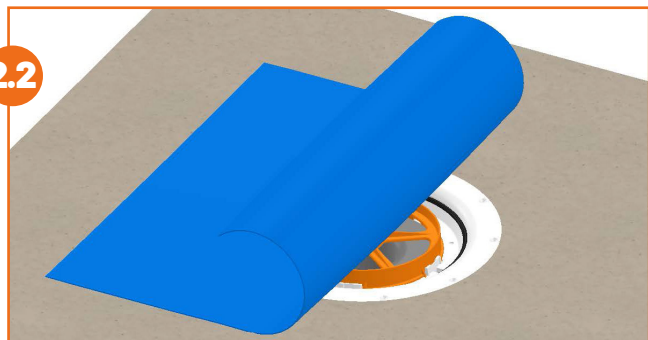


2.2 Montera golvbrunnsmanschetten enligt tätskiktstillverkarens anvisningar.

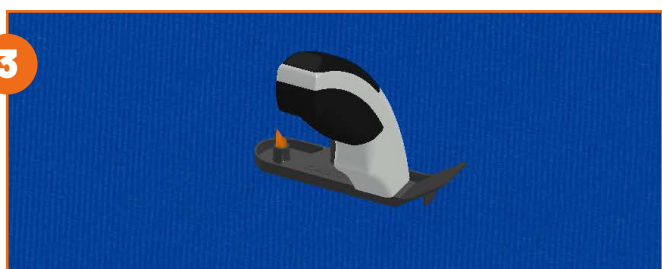

3 Montera tätskiktet enligt tillverkarens anvisningar.


Skär ut tätskiktet enligt skärmallsinstruktionen.

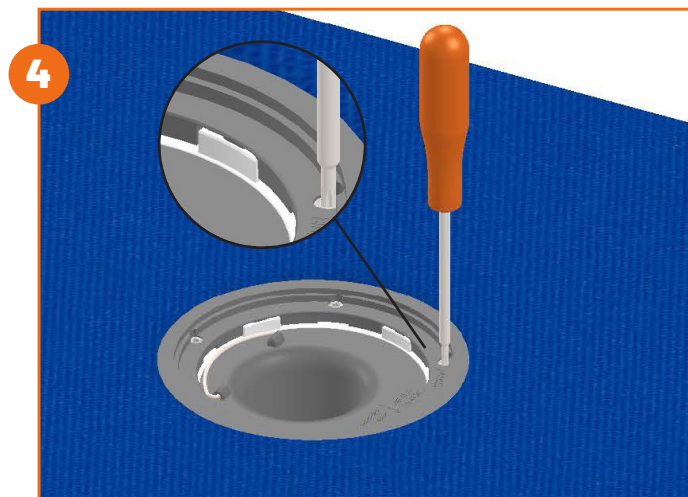


4 Passa in klämringen i klackarna. Skruva sedan växelvis i de 5 st. rostfria specialskruvarna. Dra åt med 1,2-1,4 Nm, klämringens ytterkant ska då ligga mot tätskiktet.

Använd momentskruvmejsel eller skruvdragare tillsammans med Faluplast momentadapter (RSK 712 9521 NRF 452 2001) för rätt moment.

INSTALLATION PLASTMATTA

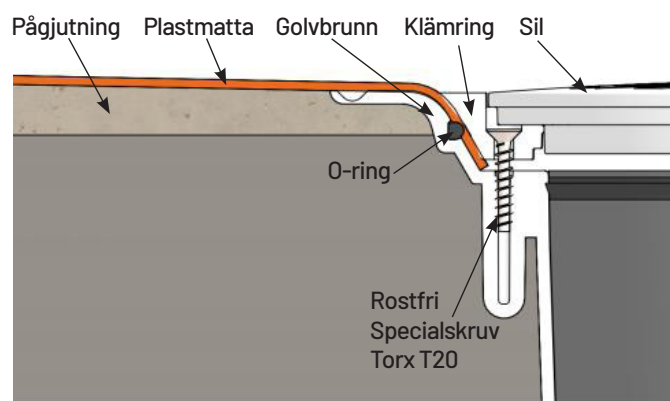

INSTALLATION KLINKER

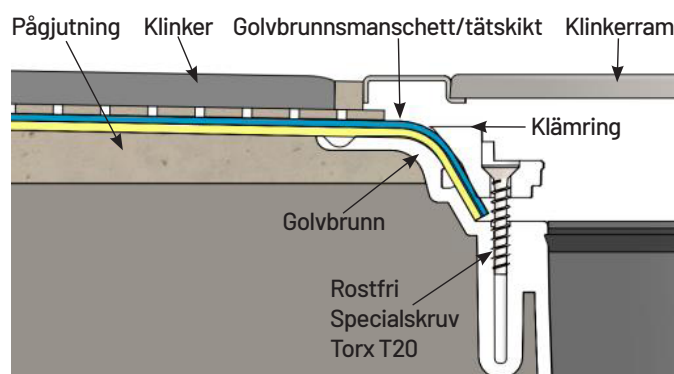

SKYDDSLÖCK GOLVBRUNN

Vi levererar våra golvbrunnar utan sil men med ett fördelaktigt skyddslock. Istället för att kasta silen, kan du nu köpa till en sil vid behov. Bra för både miljö och plånbok. Skyddslocket förhindrar bland annat att skräp eller pågjutning tar sig ned i golvbrunnen vid installation samt ser till att alla delar till golvbrunnen är på plats till tätskiktet/ plastmattan ska monteras.



SKYDDSLÖCK FUNKTIONER

TA AV LOCK

Genom att använda tång kan du enkelt ta bort locket. På locket hittar du fem fästen du kan greppa med tången.

ÅTERMONTERA

Skyddslocket kan återmonteras på golvbrunnen. Under locket finns "piggar" som ska föras in i klämringens skruvhål, klicka sedan fast skyddslocket.


DRÄNERING

På locket är det stansat en cirkel för att du enkelt ska kunna skära ut ett dräneringshål. Skär vid markeringen.



TILLBEHÖR

Våra golvbrunnar har flertalet tillbehör. Se nedan några av de som passar just **RUT**.

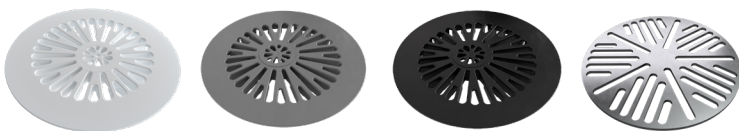


Golvbrunnssilar, vit/grå/svart eller rostfri

RSK 713 0087//713 0037//713 0039//713 0088

NRF 451 6103//451 7094//451 7095//451 6104

Luktstopp/Råttskydd Prevent

RSK 712 9817 // NRF 451 6035



Rostfritt råttstopp

RSK 7130054 // NRF 4516075

