

# Ekspansjonsstykke til takrenner i zink og kobber

## Monteringsanvisning



1. Takrenner legges med 80 mm omlegg, uten lim eller skruer.



2. Det påføres Metalim NOBB nr. 49617260.




3. To striper Metallim på hver side av skjøten.



4. Ekspansjonsstykke legges i og skrues så høyt som mulig i bakkant på begge sider. Monteres hver 12. løpemeter.



5. Ekspansjonsstykke skrues så høyt opp som mulig i forkant av takrennen.

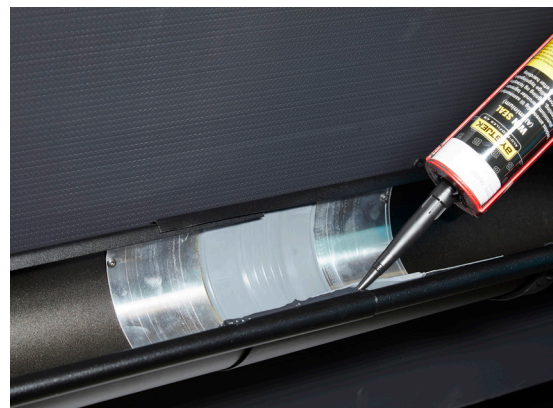

6. Ekspansjonsstykke limes langs forkanten av takrennen.