

Monteringsanvisning

Pipeplattform



Montering av innfestingsskinne

Pipeplattform skal monteres på en innfestingsskinne. Skinnen skal skrues fast i hver takspærre med medfølgende spesialskruer. Standard skinne dekker sperreavstand 60cm. Se fig 1. Typegodkjenning krever bruk av innfestingsskinne. Innfestingsskinne skal plasseres slik at innfestingsskruene treffer senter av taksperra.

Montering av pipeplattform

Pipeplattformen legges ned bak pipen. Mål deg ned 1200 mm fra pipetoppen og vatre deg inn på taket fra dette punktet. Innfestingen på pipeplattformen monteres i samme høyde som vattringspunktet inn på taket, evt. ovenfor. Avstanden fra topp pipe til plattformen, skal ikke overstige 1200 mm. Se fig 2. På steintak og taksteinsplater vil det være normalt å montere innfestingen på "steinraden" ovenfor vattringspunktet. Hver taktype, så som takstein, stålpanner papptak osv har egen innfestingsbrakett.

Justering av pipeplattformen

Skyv frem plattformen til pipen, og juster høyden på bena slik at plattformen står horisontalt inn på pipen. Skru til justeringsskruene og monter på sidestøttene på plattformen. Juster sidestøttene slik at de ligger an inntil pipen. Se fig 3. Pipeplattformen kan legges ned til taket når den ikke er i bruk. Se fig 5. Om man ønsker å ha den stående oppe permanent, kan plattformen skrues fast til pipen med passende festemateriell.

Pipeplattformens justeringsmuligheter:

Vertikal regulering: Min. 1000 mm Max: 1600 mm

Horisontal regulering: Min. 1200 mm Max: 1700 mm

Pipeplattformen kommer ferdig sammensatt fra leverandør og kan monteres direkte på taket. Avstand fra plattformen og opp til toppen av pipen skal ikke overstige 1200 mm.

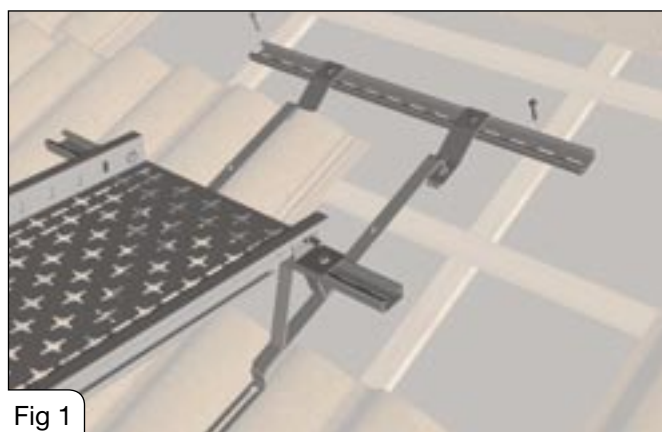


Fig 1

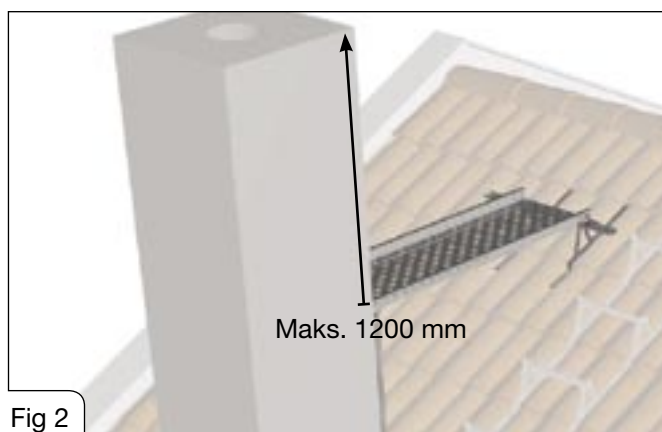


Fig 2

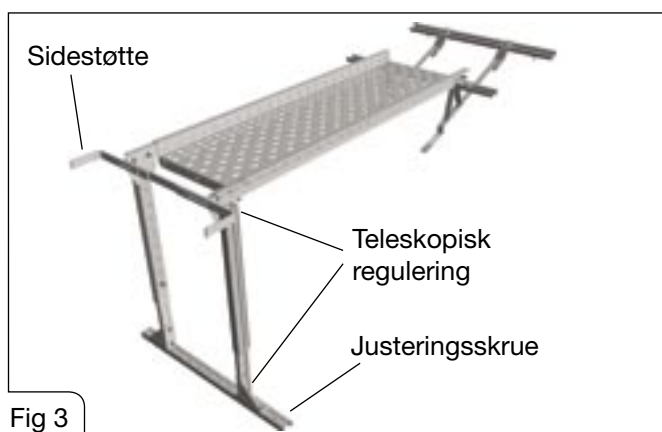


Fig 3

Vedlikehold

Pass på at takkonstruksjonen ikke er beskadiget på noen måte (eks. råteskade).

For å sikre personer og bygg er det viktig at innfestingspunkter ettersees en gang hvert år

Generelt

Taksikringsutstyret leveres varmgalvanisert, og belagt med sort polyesterbelegg. Andre farger kan leveres på bestilling

Typegodkjenning

Direktoratet for arbeidstilsynet stiller krav til at alt taksikringsutstyr skal være typegodkjent i henhold til forskrift nr 500.

Utstyret skal monteres fast til bærende konstruksjon. Typegodkjenning krever bruk av innfestingsskinne.

Ved arbeide på tak som feiing, snørydding, inspeksjon eller mindre reparasjoner vil det derfor være nødvendig at typegodkjent utstyr er montert.

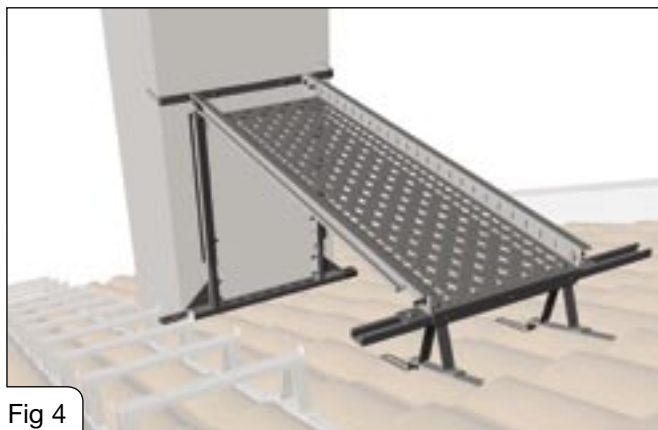


Fig 4



Fig 5

Jemtland driver kontinuerlig produktutvikling og forbeholder seg retten til spesifikasjonsendringer.

Våre anvisninger er å betrakte som veiledende.