

Leggeanvisning

HETEROGENE VINYLGULV - ACCZENT UNIK LOOSE LAY

Alt du trenger
å vite for å
installere loose lay
heterogene vinylgulv

Heterogene vinylgulv

ACCZENT UNIK LOOSE LAY

Acczent Loose Lay er beregnet for offentlig miljø og kan løslegges på alle typer underlag unntatt teppe. Gulvet kan monteres på betongunderlag med restfukthet opp til 95 % RF. Produktet er dobbeltarmert for beste mulige form- og dimensjonsstabilitet. Eneste produkt Tarkett anbefaler til løslegging på sponplate gulv.

• Forutsetninger

Underlaget må være rent, tørt og jevnt samt uten sprekker. Flekker av farge, olje eller liknende som påvirker vedheft, må fjernes. Vær oppmerksom på at asfalt, oljesøl, impregneringsmidler, markering med tusj og lignende kan gi misfarging.

Ved liming av produktet, kan RF i underlag av normal konstruksjonsbetong ikke overskride 95 % RF målt i samsvar med den gjeldende utgaven av NS 3420. Merk at denne verdien kun gjelder for byggfukt, og ikke fukttilskudd ved gulv på bakken, over fyrrom, med gulvvarme, over høytemperaturreør i gulv og lignende.

NB: Måling av fukt skal utføres av spesielt opplært personell.

Ved løslegging kan produktet legges på betong med fuktmengde å maks 95% RF.

Underlag av platematerialer forutsettes å inneholde en fuktmengde på 8 % (som tilsvarer 40 % RF ved 20 °C), slik at ikke bevegelser som senere kan forårsake skader oppstår.

Eventuell gulvvarme skal dimensjoneres slik at gulvets overflatetemperatur ikke overskrider 27 °C ved noe tilfelle.

Arealer med tung rullende belastning er ikke egnet for løslegging, for eksempel trafikk med matvogner, jekketraller og tilsvarende.

Acczent Loose Lay		
Anvænderområde	Undergulv	Fogning
Skolsalar Daghem Personaltrom Kontor og liknende	Alla typer av underlag samt nålfilt	Trådsveits

• Håndtering / oppbevaring

Før montering må du la materialer, lim og underlag tilpasses til romtemperatur, dvs. en temperatur på minst 18 °C. Relativ luftfuktighet skal være fra 30–60 %.

På grunn av produktets formstabilitet er det viktig at du ved håndtering/oppbevaring unngår rynker eller kraftige bretter som kan gi forandringer som er synlige i slepelys.

NB: Ruller må oppbevares i stående stilling.


• Forberedelser

Eksisterende fotlister fjernes. Fjern støv og løse partikler grundig med støvsuger. Lim og beleggrester fjernes fra undergulvet dersom gulvbelegg fjernes. Ved sparkling må avretting av gulvet oppfylle kravene i henhold til gjeldende utgave av NS 3420. Undergulv med rester av asfaltlim og lignende må sparkles opp med egnet sparkel masse slik at limrester ikke kan vandre gjennom sparkelsjiktet og forårsake misfarging på gulvbelegget.

Dersom det er et fuktproblem med undergulvet må årsak til dette utredes og nødvendig tiltak iverksettes før belegget monteres.

OBS! Hvis det benyttes 2-komponent polyestersparkel, kan misfarging oppstå ved feil og/eller utilstrekkelig blanding. Bland ikke direkte på underlaget.

Bruk kun blyant hvis du skal tegne merker. Husk at alle merker med sprit- og markeringstusj, etiketter og stempler, kulepenn og lignende, kan forårsake misfarging gjennom migrering.

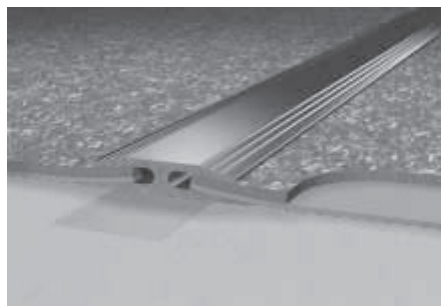

• Montering

For bruksområder og egnede undergulv, se tabell over. Maksimal sammenhengende flate er 100 m². Ved korridorer lengre enn 25 lpm eller overgang til andre materialer monteres overgangslist som vist på bildet.

I og med produktet er ekstremt formstabil kan kantspenninger forekomme i blant ved visse transport- eller lagringsforhold. Dersom det skjer anbefales det å rulle sammen rullene med baksiden ut før tilpasning for å ta ut spenningene.

Lengdene legges løst uten mellomrom i noe tilfelle. Unntak: Ved dørkarmer eller andre steder med en lengde på opptil 100 mm. Med dørkarmer i tre kan man sage et spor med f.eks. håndsag hvor vinylen presses inn. Sørg alltid for at du har en åpning på cirka 3 mm mot alle yttersider i rommet.

Forts.

Heterogene vinylgulv

ACCZENT UNIK LOOSE LAY

Kontroller at du ikke bygger inn luftbobler. Du får best resultat hvis du lar de beskårede lengdene ligge ute en stund før de tilpasses.

Trykk ut eventuelle luftbobler med feiekost.

Ved avslutninger mot dørterskler, må du gi lengdene rom for bevegelse. Legging i flere sammenhengende rom uten separerende terskler og lignende, anbefales ikke.

OBS! Klem ikke fast vinylengdene.

Det er svært viktig at sokler, karmer, lister og terskler monteres på en slik måte at gulvmaterialet ikke låses fast.

NB! Installer aldri materialer som du tror har feil/mangler.

- **Skjøting generelt**

Pass på eventuell mønstertilpasning.

Med vinylgulv som underlag: Vær forsiktig når du kutter skjøtene. Kutt ikke gjennom og ned i vinylen under. Risiko for hevelse av skjøter!

Skjøter teipes med Tarketts dobbeltsidige skjøteteip, eller annen garantert mykner bestandig teip fra annen leverandør.

Hvis man får flere skjøter kan den dobbeltsidige teipen brukes som enkeltsidig teip, dvs. at man lar beskyttelsespapiret sitte på.

- **Skjøting**

Skjøtene skal maskinfreses før trådsveising, men ikke dypere enn ca. en tredjedel av mattens tykkelse. Kontroller freseinnstillingen på en løs bit.

Hvis du freser for dypt kan det føre til at det blir vanskeligere og ren skjære tråden. For at du skal unngå unødvendig varmepåvirkning på overflaten til gulvbelegget nærmest fugene, anbefaler vi at du alltid bruker Tarketts munnstykke for hurtigsveising.

Husk at du vanligvis kan ha en lavere temperatur når du sveiser, ettersom fordypningen du har frest er mindre enn ved sveising av homogene materialer.

Sveisetråden må kjøles ned før du ren skjærer.

Ren skjæringen utføres i to omganger, grovskjæring og deretter finskjæring.

Kontroller at renskjæringskniven er godt satt opp og ikke skader vinylens overflate.

Før du begynner å sveise kan du prøve deg frem på en løs bit for å tilpasse varmen til sveisehastigheten.

For best resultat skal skjøtene tett skjæres ved dobbelt-skjæring før skjøting.

Viktig!

Ved løstlegging skal materialet beskyttes med et underlag av plexiglass, karbonat eller tilsvarende under kontorstoler med hjul.

- **Vedlikeholdsanvisning**

Se egen vedlikeholdsanvisning og mer informasjon på våre nettsider www.tarkett.no