

## INSTALLER DECKING IN HALF TIME

INSTALLASJONGUIDE OG GARANTIINFORMASJON

# EDGECLIP™

# EDGEXCLIP™

FOR ANY ANGLED INSTALL



Merk: Før du begynner installasjonen, vennligst besøk [camofasteners.com/installation](http://camofasteners.com/installation) for beste praksis.

**Feste det første brettet og det siste brettet:** Fest det første brettet langs huset eller på utsiden av dekk. Ved ansiktsfasthet med riktig skrue for dekkmaterialet i hver bjelke.



1. På utsiden av det installerte startbrettet, legg ganske enkelt EDGECLIP™ på bjelken, slik at klemmene "beina" klemmer seg godt og hold klemmen på det installerte startbrettet, legg ganske enkelt EDGECLIP™ på bjelken slik at "benene" av klemmen for å ta tak i gjengen og hold klemmen på plass.



På samme tid skyver du metallskinnen i sporet av dekkplaten. **Ingen behov for å forhåndsinnstille skript i glede.** Klippet vil nå stå fast på plass



2. Legg EDGECLIP™ på hver bjelke langs lengden på brettet.



3. Du er nå klar til å skyve ditt neste bord opp mot EDGECLIPS mellom de to brettene.



4. Hold det nye kortet tett på plass, skru ned alle klipsene mellom platene. Bruk den gule **Never-Miss™ Guide** (vist her) inkludert, for perfekt å koble sjåføren med skruehodet for raskeste installasjon.




5. Følg samme prosess for hvert dekkbrett.

**Feste det første brettet og det siste brettet:** Fest det første brettet langs huset eller på utsiden av dekk. Ved ansiktsfasthet med riktig skrue for dekkmaterialet i hver bjelke.



1. På utsiden av det installerte startkortet, klyver du bare "vingene" på EDGE XCLIP™ sammen og skyver klemmen inn i sporet.

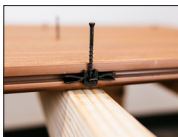

Vingene" på klippet vil utvide, holde klippet på plass. Ingen behov for å forhåndsinnstille skript i gelede.



2. Plasser EDGE XCLIP™ i hver bjelke langs lengden på brettet.



3. Du er nå klar til å skyve ditt neste bord opp mot EDGE XCLIPs mellom de to brettene.




4. Hold den nye platen tett på plass, skru ned alle klipsene mellom brettet. Bruk den gule **Never-Miss™ Guide** (vist her) inkludert, for perfekt å koble sjåføren med skruehodet for raskeste installasjon.



5. Følg samme prosess for hvert dekkbrett.

## INSTALLERING AV EDGECLIP™ ELLER EDGEXCLIP™ MED

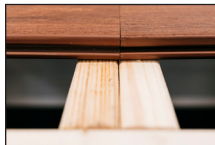

Sett alltid en dobbeltbøyle på stengeleddene. Bruk et eget klipp for å sikre hver Brettende.



Du trenger 4 klipper for hver rumpeledd. Fjern bare avsnittsbenene av EDGECLIP™ eller vingene av EDGEXCLIP™ slik at klipsene kan sitte side om side på de dobbelte bjelkene.



**Følg instruksjonene til dekkplattformen din for slutt-til-ende Brett gapping avstand for å tillate utvidelse og sammen- trekning på denne felles.**

Når platene er plassert riktig, plasser klipsene i brettssporet, midtstilt på bjelkene på begge sider av platene og skru fast skruene for å holde klipsene på plass til neste parallelle bord er på plass og skru deretter skruene helt fast.


### Hvor mange klipper trenger du?

JOIST SPACING (ON CENTER)	ANTALL KLIPPER TRENGERT		
	50 SQ. FT.	100 SQ. FT.	200 SQ. FT.
12 in.	117	233	466
16 in.	90	180	360
24 in.	59	117	234

## FJERNE OG BYTE ET DEKKORD - FOR HVER KLIPP



1. EDGECLIP™ og EDGEXCLIP™ gjør det enkelt å fjerne eller erstatte et Brett. Begynn med å støtte alle skruene ut av bjelken som holder brettet.

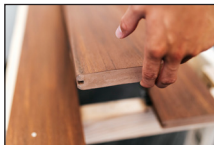

"2. Trekk opp på brettet og det kommer lett ut av posisjon.



3. Rengjør eventuelle klips som er igjen på bjelkene, og legg det nye dekkplaten på plass uten å ha noen klips på plass.



4. Telle antall klipp som trengs, og ta av begge bein eller vinger på hvert klipp.



5. Ta klippet (skrue og tapper) og fra brettenden, skyv ned sporet og plasser et klipp over hver bjelke.

6. Gjenta for alle bjelkene og fest godt på plass med Never-Miss™ Guide.

## GARANTI

### **CAMO® CLIPS (UNIVERSAL HIDDEN FASTENERS), CAMO® EDGECLIP™ OG CAMO® EDGEXCLIP™ BEGRENSET GARANTI**

Hva denne begrensede garantien dekker; Dekningsperiode. NNC garanterer til den første detaljhandler at CAMO® Clips, EdgeClip™ eller EdgeXClip™ ("Produktet") vil være (1) fri for feil i materiale og utførelse for produktets levetid, og (2) er garantert mot rust og korrosjon for livet til prosjektet der produktet først blir brukt. NNC vil erstatte et defekt produkt uten kostnad, inkludert fraktkostnader for erstatningsprodukt, underlagt begrensningene eller unntakene i denne begrensede garantien.

I tillegg, hvis CAMO® Clips, EdgeClip™ eller EdgeXClip™, installert i samsvar med gjeldende byggekoder, lover, regler og forskrifter, og CAMO®- og dekkplattformprodusenters installasjonsinstrukser og aksepterte byggepraksesser, forårsaker dekkplattformproduktet å mislykkes, NNC erstatter skadet dekselkortet uten kostnad. Dette erstatter ikke noen garanti for dekkplattformproduksjon, gjelder ikke i tilfeller der feil eller skade ikke utelukkende skyldes Produktet, og er underlagt begrensningene som er beskrevet nedenfor. Denne begrensede garantien gjelder ikke hvor skaden til dekkplattformproduktet helt eller delvis kan tilskrives feil installasjon av enten dekkplattformen selv eller CAMO® Clips, EdgeClip™ og EdgeXClip™. Dette er din eneste og eksklusive løsning for eventuelle produktdefekter. NNC påtar seg intet ansvar for å bekrefte at noe produkt er egnet for et bestemt formål, og hver tilsiktet bruk av et produkt må vurderes og godkjennes av kvalifiserte fagpersoner. Denne garantien kan ikke overføres.

**For å se gjennom hele CAMO® Clips (Universal Hidden Fasteners), CAMO® EDGECLIP™ og CAMO® EDGEXCLIP™ Limited Warranty, vennligst besøk [camofasteners.com/warranty-clips](https://camofasteners.com/warranty-clips).**

## FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER!



@CAMOFASTENERS



@CAMODECKFASTENERS



CAMOFASTENERS.COM/VIDEOS

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV:  
CAMOFASTENERS.COM/NEWSLETTER

ELLER KONTAKT OSS PÅ:  
INFO@CAMOFASTENERS.COM



NATIONALNAIL.COM