


MONTERINGSANVISNING


VINYL REKKVERK/GJERDE

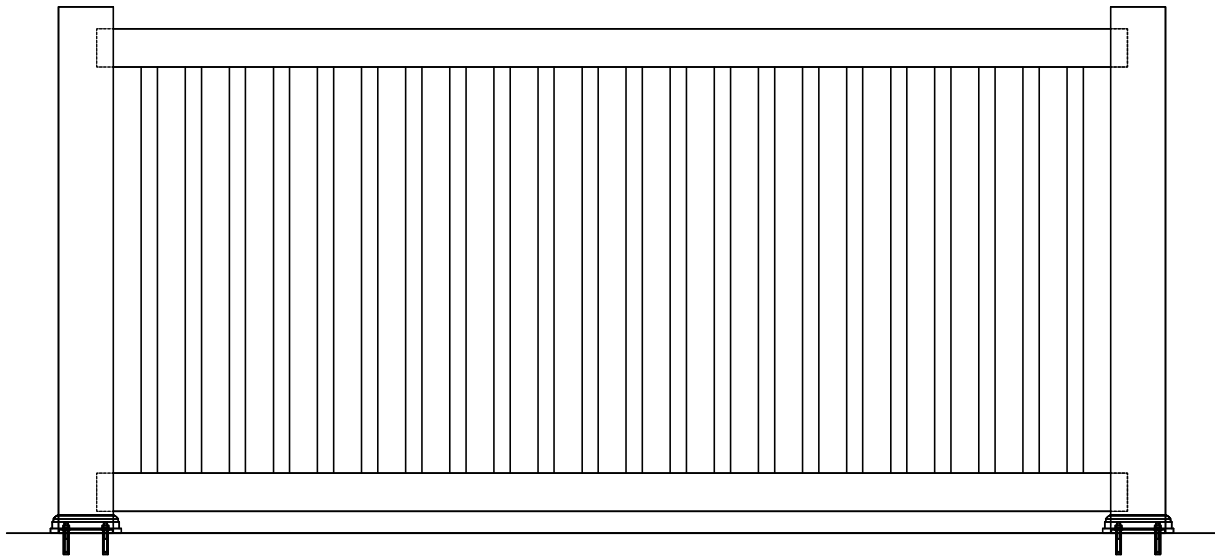

RKC

www.rkc.no

INNHold


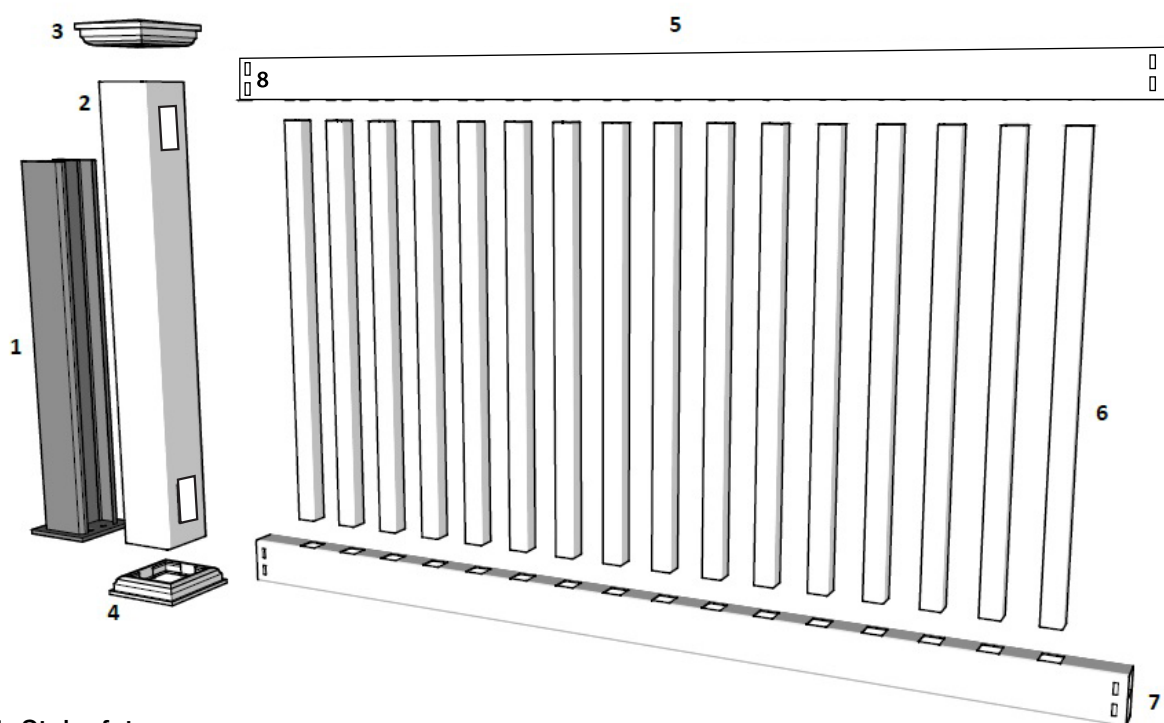



1. Stolpefot
2. Stolpekappe
3. Stolpehatt
4. Bunndeksel
5. Toppdel
6. Spiler
7. Bunndel
8. Låseklips/Mothaker (integrert i Topp/Bunndel)

TIPS!


- Les hele veiledningen før du begynner montering
- IKKE skyv topp/bunndel inn i stolpe før du er helt klar og sikker på at den står rett vei, da de ikke kan tas ut igjen pga mothaker
- IKKE lim fast stolpehatter før du er helt ferdig med montering

Skissen kan avvike noe fra ditt produkts utseende og størrelse.
Stolpefot (pkt 1) og stolper med hatt og bunndeksel (pkt 2-4)
kjøpes separat.

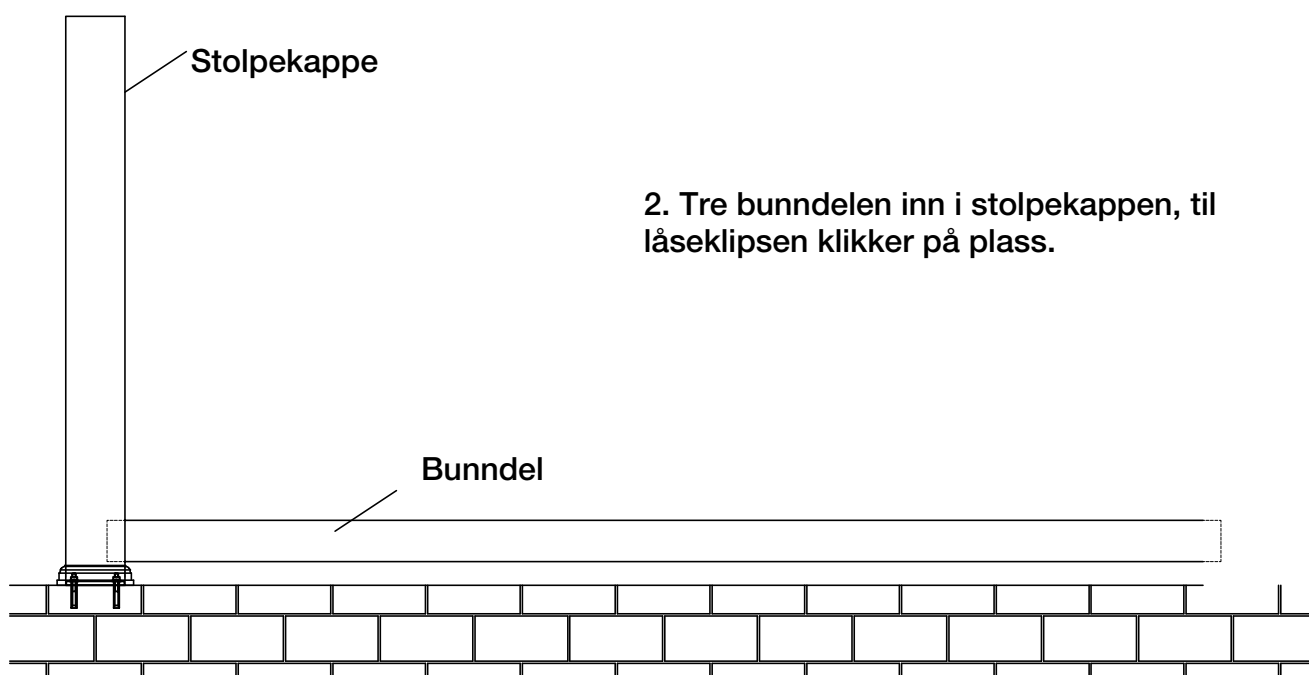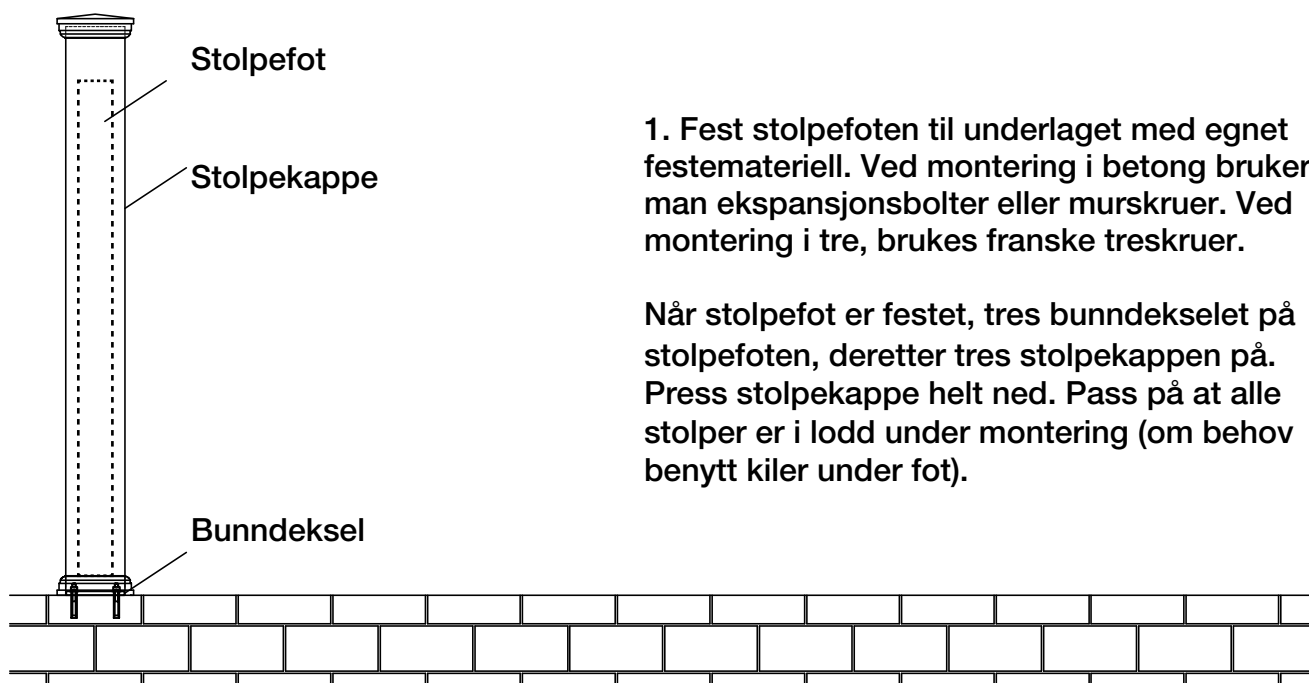


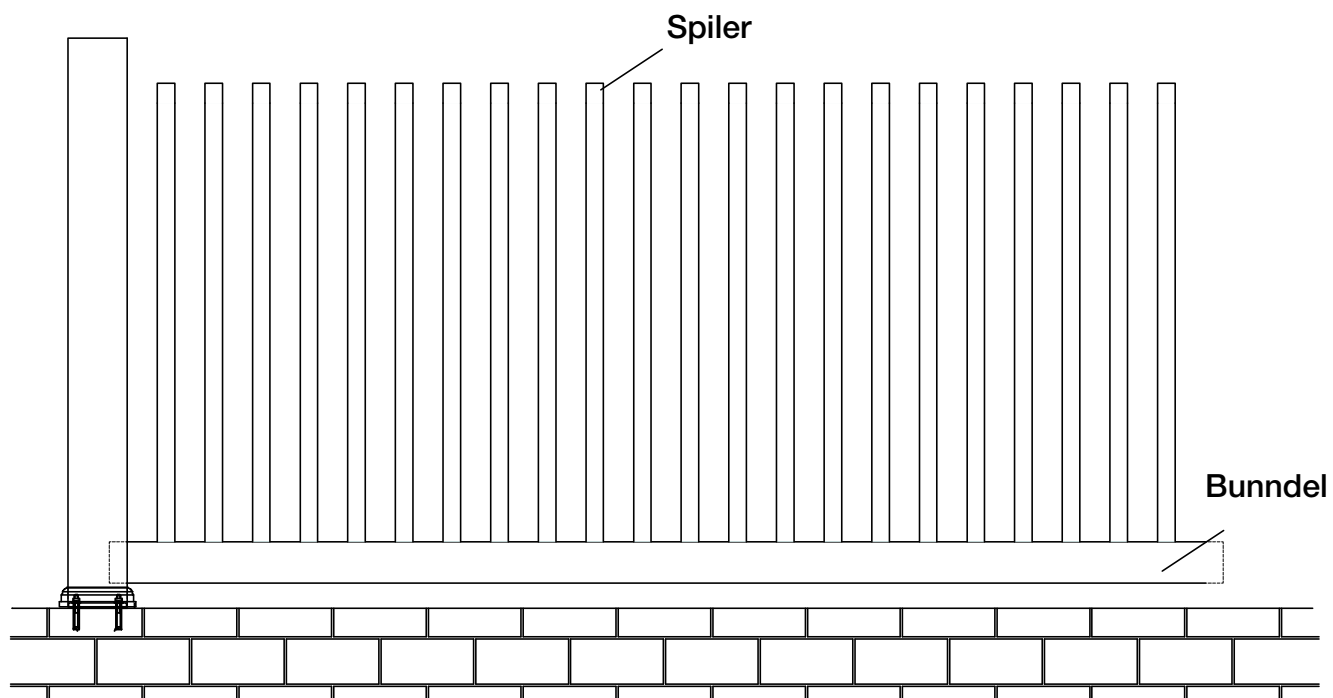

3. Spilene settes inn i bunndelen.

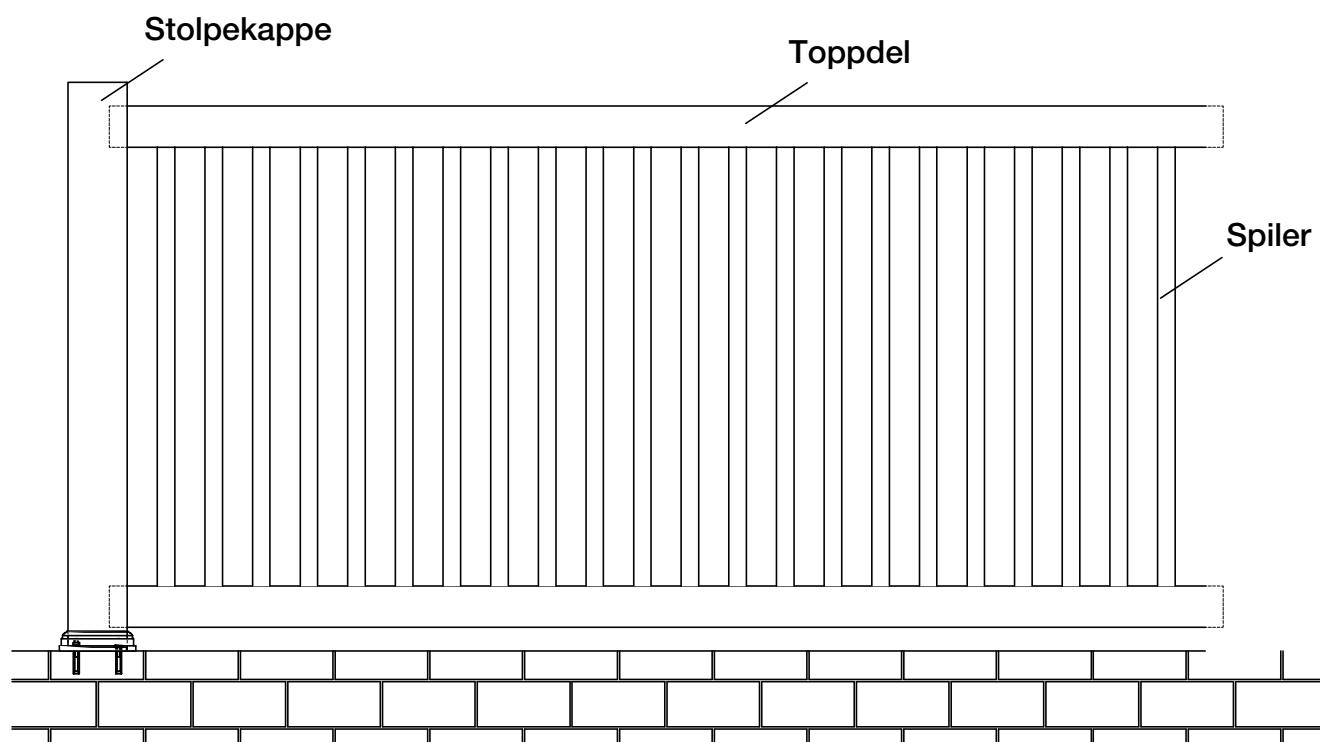

4. Tre toppdelen inn i stolpekappen og sett så spilene inn i toppdelen.

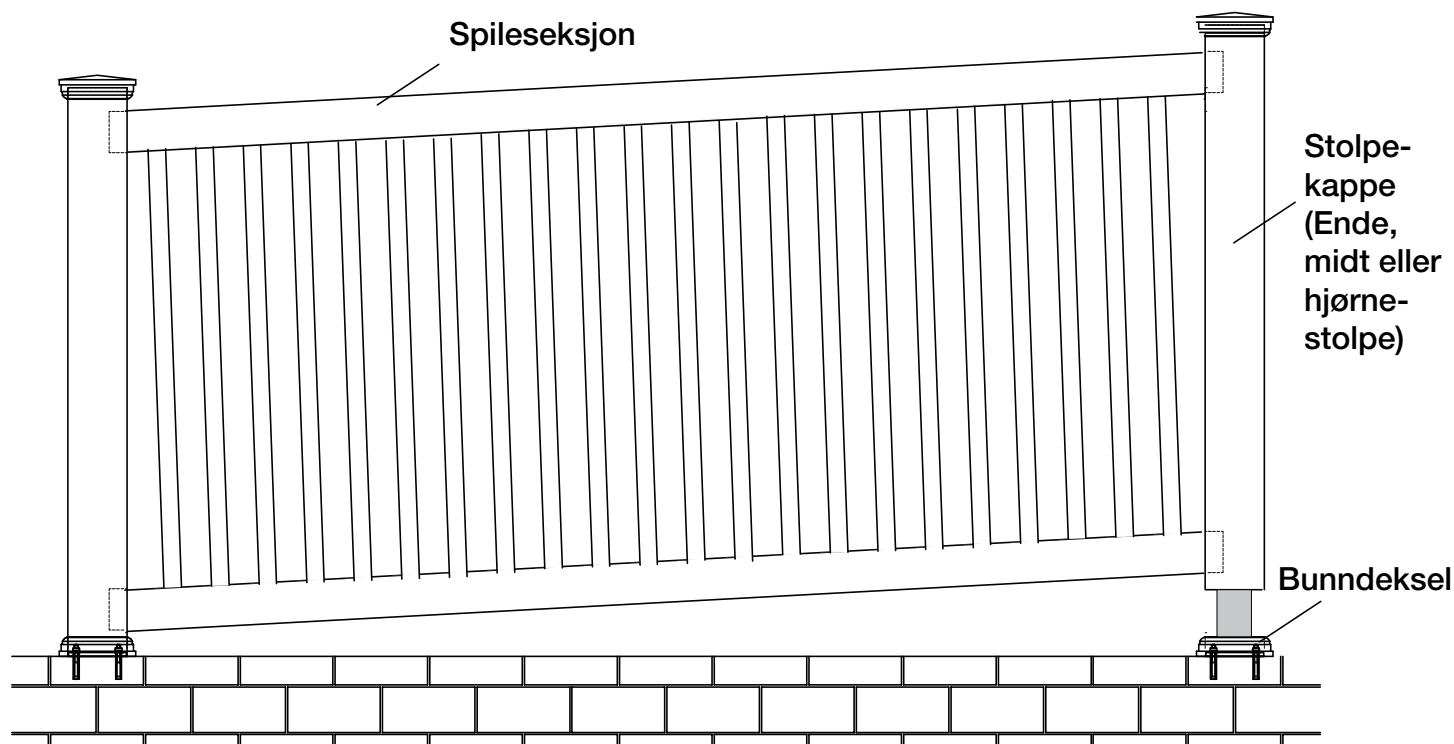


5. Mål opp plassering for neste stolpe (ende, midt eller hjørne), CC=120 cm, og fest den til underlaget. Når stolpefoten er festet, tres bunndekselet på foten, deretter tres stolpekappen på. I mange tilfeller må stolpekappe og ende på spileseksjonen løftes opp for å få nok plass til montering. Senk stolpekappen ned til spileseksjonen klikker på plass.

Om du er usikker på oppmåling monteres rekkverk som beskrevet i punkt 1-5, men stolpe 2 skrues ikke fast til underlaget. Sett den løse stolpen i riktig posisjon (Topp/Bunndel skal være låst mot mothaker i begge ender) og merk rundt stolpe. Løft deretter forsiktig opp hele enheten nok til at du kan skru fast stolpe til underlaget, og senk enheten igjen.

TIPS!

Hvis du har en endestolpe som er utsatt for unormal belastning eller har svakheter i underlaget som stolper skrues ned i kan rekkverk avstives ved å sette kiler (treverk e.l) mellom enden av topp/ bunndel og stolpefot inne i stolpe.

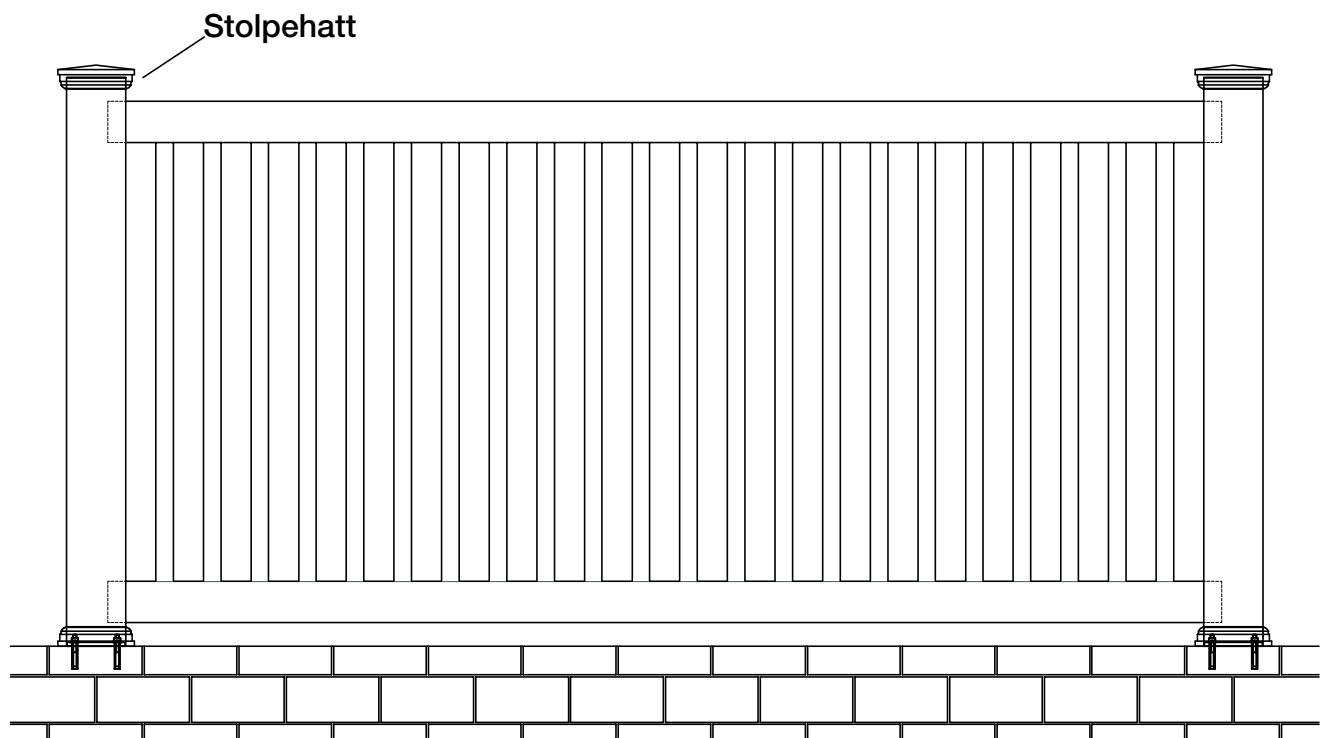

6. Avslutt med å sette på stolpehatt. Disse bør festes med Tec 7/Sicaflex el.