

Trebasert veggplate for en slett interiørvegg

KLAR FOR TAPET ELLER MALING



ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET
- gjør Norge friskere

member of

BYGGMA
group

HUNTONIT PROFF VEGG

Slett veggplate produsert av nordisk råvare

Trebasert veggplate som gir slett vegg på rekordtid. Perfekt - enten du bygger nytt eller renoverer. Platen er 11 mm tykk og leveres i flere lengder.

Veggplaten fra Huntonit gir vegger av høy kvalitet som kan monteres raskt. Du slipper gips, sparkling og pussing av store arealer. PROFF VEGG er ferdig grunnet og klar for tapet eller maling i din favorittfarge umiddelbart etter montering.

PROFF VEGG har godt skrufeste - det innebærer at du kan feste bokhyller eller andre gjenstander uten bruk av gipsanker.

Tilgjengelig i lengde:

2420 mm, 2800 mm og 3050 mm.

Tykkelse 11 mm og bredde 620 mm.

PROFF VEGG binder

12 kg CO₂
per kvm



En slett vegg i tre

Ved å tilsette korrekt dosering med hydrofobering er Huntonit PROFF VEGG blitt mer motstandsdyktig mot fukt og temperatursvingninger enn andre veggpanel.

PROFF VEGG anbefales av det Norske Astma- og Allergiforbundet.

Egenskaper for Huntonit PROFF VEGG er deklartert i Nordisk Miljømerkings Supply Chain Declaration.

Når vi bygger med tre kan vi få ett behagligere inneklima som vil bidra til økt trivsel.

PROFF VEGG har brannklasse D-s1,d0 og lyddempende effekt. Platen har teknisk godkjenning fra SINTEF (TG 2038).

Les mer om PROFF VEGG på vår nettside huntonit.no





Lokalprodusert vegg

Hvorfor velg PROFF VEGG:

- Et produkt i tre
- Rask og enkel montering
- Produsert av nordisk råvare
- Består av kun tre, vann og vannbasert akrylmaling
- Anbefalt av Astma- og allergiforbundet
- Vegg med godt skrufeste
- Produsert i Norge
- Klimaklasse 2 plate
- Estetisk klasse K2 (NS 3420-T)

Sterk og stabil klikklås

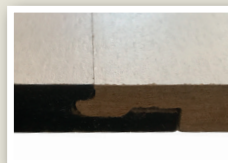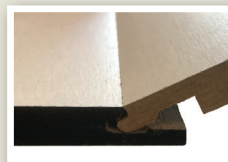

Slik monterer du

HUNTONIT PROFF VEGG

1

AKKLIMATISER PLATENE
I TILTENKT BRUKSMILJØ
I MINIMUM 72 TIMER.
SJEKK AT BAKVEGGENE
ER HELT RETTE
FØR MONTERING.



VERKTØY FOR
MONTERING.

2

LØFT PLATENE 0,5 - 1,0 CM
OPP FRA GULVET.



4

SKRUE-/
KRAMPEAVSTAND PÅ
STENDERE 20 CM.
BENYTT HUNTONIT
SKRUE ELLER KRAMPER.



3

START MONTERING FRA VENSTRE MOT HØYRE.
HUSK KUBBING I HJØRNER SAMT VED DØR/VINDU.




5

DOBBEL
INNFESTING PÅ
HORIZONTAL
UTLEKTING.



6

CA. 1 MM TYKK LIM-
STRENG MED VINTER-
LIM NEDE I PROFILEN.
BENYTT SPORET
UTENFOR FOR
SKRUER/KRAMPER.

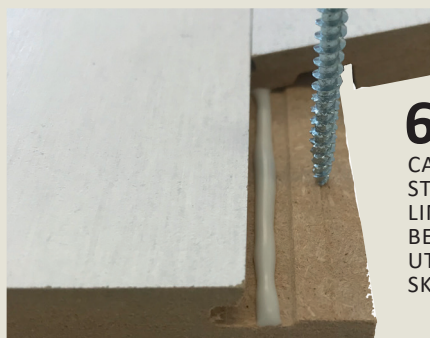


7

NESTE PLATE PLASSERES I
KLIKKLÅSEN PÅ FOREGÅENDE
PLATE VED CA. 45°. SVING PLATEN
VARSBOMT INN MOT VEGGEN MED
FOKUS PÅ AT KLIKKLÅSEN ER
KORREKT FESTET. SJEKK AT SKJØTEN
ER TETT FØR DU FESTER PLATEN.
SMÅ GLIPER I KLIKKLÅSEN
KAN KORRIGERES MED
HUNTONIT SLAGKLOSS.



8

PUSS LETT
OVER SKJØTEN
M/KORNING
CA. 120.

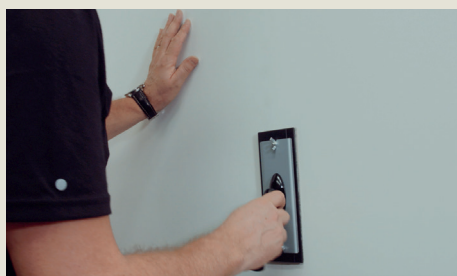

9

VELEGNET TIL
LISTEFRIE LØSNINGER.
VED UTVENDIG
HJØRNE ANBEFALES
SELVKLEBENDE FLEX LIST.



10

HUNTONIT AKRYL FUGE-
MASSE ANBEFALES TIL
INNVEIDIGE HJØRNER.



HUNTONIT

Huntonit AS
Postboks 21, 4701 Vennesla
Tlf.: 38 13 71 00
e-post: byggma@byggma.no
www.huntonit.no