

Combiwall

Spileplate

Før montering

Ved mottak er det viktig at du besiktiger platene for eventuelle feil og mangler.

Treverk er et hygroskopisk materiale, og vil naturlig ha radiell og tangentiell krymping og svelling i takt med variasjonene i luftfuktigheten.

Det er viktig at materialene får tid til å stabilisere seg, da luftfuktigheten i norske boliger varierer med årstidene.

Akklimatisering må foregå i minst 2 døgn, liggende inne på fast, plant underlag, for å unngå at spilene kver og vrir seg, og ikke krymper og sveller mer enn naturlig.

Montering

- Du trenger: sirkelsag/skinnesag, batteridrill, vater, blyant, måleverktøy, og sorte skruer (helgjenget med maks 8 mm hode)
- Spileplatene monteres på jevn/slett eksisterende vegg. Montering med skruer er anbefalt.
- Den første platen må være i vater, det anbefales også å vatre alle platene.
- Innfestning pr plate: minimum 12 skruer, - 3 skruer i bredden, 4 ganger i lengderetning.
- Skruer plasseres i spalteåpning (mellom spilene).


Spileplatene er produsert med overlappingssystem, slik at skjøt mellom to plater ikke blir synlig.

Tilpass spileplatene til f.eks. vindu ved bruk av sirkel/skinne-sag.


For best resultat anbefales det å montere spileplatene på fotlist.

Teknisk info og egenskaper

- Bredde: 600 mm, høyde: 2360 mm
- Pakket enkeltvis
- Leveres med ubehandlet, lakket, sortmalt eller hvittonet overflate
- Egnet for innendørs bruk på vegg i tørre rom
- Spilene er stiftet og limt på 3 mm sort MDF-plate

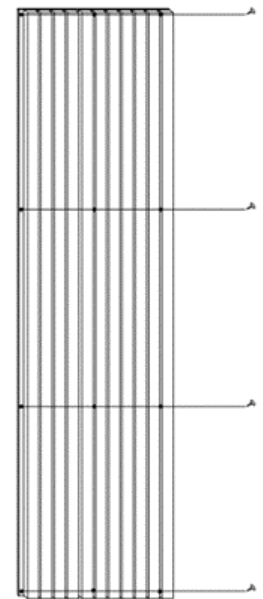

Minimum 12 skruer pr plate

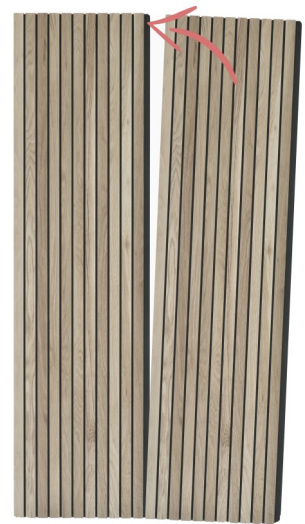

Overlappingssystem vil gi samme spalteavstand mellom alle spilene