

Generell viktig informasjon:

Utsparing i tak:

Ni trinns stige: 55 x 100 cm

Tolv trinns stige: 55 x 120 cm

Montering av Pocket loftstrapp:

1)

En Pocket loftstrapp monteres ferdig på få minutter. Ved montering bør en være to personer. Sjekk at mottatt loftstrapp er hel og ubeskadiget. Deretter sjekkes det at utsparingsmål i tak stemmer med utsparingsmål på innkjøpt Pocket loftstrapp.

2)

Start med å ta av stålfjærene – dette letter monteringen. Stålfjærene monteres tilbake senere i monteringsprosessen. Monter medfølgende åpningsbeslag til espagnolettlåsen og demonter medfølgende låsestang, som er påstiftet på siden av trappen.

3)

Medhjelper må opp på loftet ved hjelp av stige eller gardintrapp før videre montering. Løft deretter loftstrappen opp i takåpningen, medhjelper griper tak og avhjelper på vekten av loftstrappen. Åpne loftstrappen og senk ned frontplate med trinnene.

4)

Fest to skruer på låsesiden av karmen som vist med piler merket A. Fold deretter ut resten av loftstrappen.

5)


Skru i to skruer ved hver hengsle som vist med piler merket C, deretter festes en skrue midt på hver langsider, piler merket B. Juster klaringen rundt hele loftstrappen.

6)

Nå settes stålfjærene tilbake på plass – dette gjøres enklest av medhjelper på loftet mens trappen er i lukket posisjon. Til slutt monteres separat innkjøpt listverk.

Viktig!

Minimum avstand på låseside ifra utvendig karm til vegg er 42 cm for 9-trinns stige, og 50 cm for 12-trinns stige.

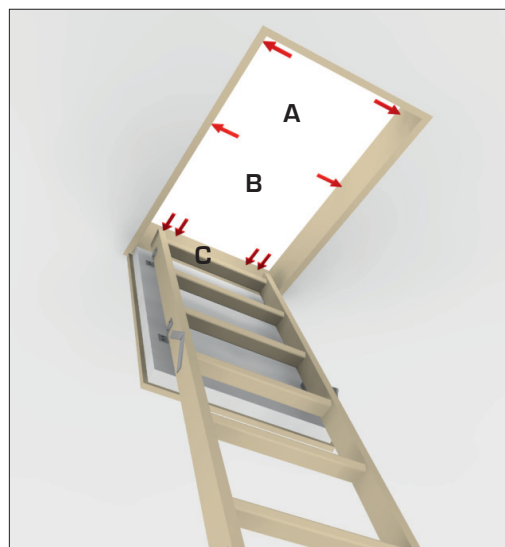

Produsent:

Scanflex AS • Postboks 155, 4795 Birkeland
 Telefon: 37 28 00 00 • Faks: 37 28 00 10
 pocket@scanflex.no • www.pocket.no

Se monteringsveiledning på www.pocket.no