

Starfloor Click 30

LUXURY VINYL TILES - LVT

Monterings- anvisning

2021

VERKTØY

- Kniv med rett blad
- Vinkel
- Hvithodet gummihammer
- Meterstokk / målebånd
- Slagkloss
- Blyant / Linjal
- Avstandsklosser
- Stikksag

FORUTSETNINGER

Undersøk mottatt gulv

Kontroller plank/flis før og under montering av gulvet. Gulv med synlige feil eller mangler skal ikke monteres. Gulvlegger er ansvarlig for at gulvbelegg med feil sorteres ut. Større sammenhengende flater skal monteres med gulv fra samme batch/shade. Tarkett erstatter materialer med feil, men erstatter ikke arbeidskostnad eller andre kostnader ved eventuell utbedring dersom gulvbelegg med synlige feil/mangler er montert.

Akklimatisering

Før montering må du la materialer, lim og underlag akklimatiseres til romtemperatur, dvs. en temperatur mellom 18°C og 25°C i minst 24 timer. Relativ luftfuktighet skal være fra 30–60 %. Undergulvet, som produktet skal monteres på, må ikke ha en temperatur som er lavere enn +15°C. Kartonger bør ikke stables over fem stk. i høyden. Pass på at kartongene ligger flatt og parallelt.

Inneklima og temperatur

Starfloor Click 30 er et termoplastisk gulv. Vær nøye med å ha så jevn og stabil temperatur i rommet som mulig før, under, og etter montering. Større temperaturforskjeller kan forårsake dimensjonsforandringer i materialet. Vær derfor oppmerksom på overflatetemperatur på gulvet f.eks. ved store vinduspartier. Starfloor Click 30 klarer temperaturforskjeller i rommet mellom +10°C og +27°C, gulvvarme maks +27°C

Underlag

Underlaget skal være plant, fast, tørt og rent samt tilfredsstillende krav til planhet angitt i NS3420 (Maks +/- 3 mm på 2 meter målelengde, 2 mm på 1 meters målelengde og 1,2 mm på 25 cm målelengde). Flekker av farge, olje eller liknende som påvirker vedheft, må fjernes. Merk at asfalt, oljesøl, impregneringsmidler, tusjmerker og lignende kan gi misfarging. Ved montering kan RF i underlag av normal betong ikke overskride 85 % RF målt i samsvar med den gjeldende utgaven av NS 3411. Ved montering på betong med gulvvarme må RF ikke overstige 75%. Merk at denne verdien kun gjelder for byggfukt, og ikke fukttillskudd ved gulv på grunn, over fyrrom, over høytemperaturreør i gulv og lignende. Underlag av trefiberplater antas å inneholde en fuktmengde på 8 % (som tilsvarer 40 % RF ved 20 °C) slik at ikke bevegelser som senere kan forårsake skader oppstår. Merk at måling av fukt alltid skal utføres av spesielt opplært personell med riktig og kalibrert måleverktøy

Godkjente underlag:

- Parkett / laminat som er hellimt til underlaget*
 - Egnede gulvplater som f.eks. gulvgips og gulvspon
 - Kompakte PVC-belegg (PVC-belegg med skumbaksid kan gi for mykt underlag)
 - Kompakt linoleum
 - Keramiske fliser (maks fug: ≤ 3 mm bred/2 mm dyp)
 - Følg nasjonale regler og forskrifter
- *Følg nasjonale regler og forskrifter

NB! Skumunderlag eller andre underlag som normalt benyttes under parkett / laminat, enten alene eller i kombinasjon med gulvvarme, skal IKKE benyttes da dette gjør underlaget for mykt.

Ved bruk av underlag kan Tarkomfort Premium eller teknisk likeverdig produkt brukes. Tarkomfort Premium gir en trinnlydsdemping på 19 dB med ved bruk sammen med Starfloor Click 30

Gulvvarme

Starfloor Click 30 kan installeres på vannbåren og selvbegrensende elektriske gulvvarmesystem. Overflatetemperaturen får aldri overstige +27°C.

- Ved montering på gulv med gulvvarme i plater med utfreste spor og varmefordelingsplater eller lignende, skal disse dekket med trykkfaste plater egnet for gulv før legging av Starfloor Click 30 for å sikre et trykkfast underlag.
- Ved legging på varmematter/varmefolie skal det legges en trykkfast plate egnet for gulv og anbefalt av varmegulvleverandør av varmematte/varmefolie før legging av Starfloor Click 30 for å sikre et trykkfast underlag.

Flytende montering

Starfloor Click 30 skal monteres rom for rom, og legges flytende som betyr at gulvet ikke skal spikres eller skrues til underlaget. Produktet tåler ikke direkte låsninger, og skal legges løst som parkett og laminat med god avstand til faste installasjoner som vegger, terskler, søyler osv. Gulvet skal ikke låses fast av tunge installasjoner som innredning, garderobeskap, kjøkken, kjøkkenøy, hyller, ovner og liknende.

Starfloor Click 30 skal ikke legges i våtrom, slik som vaskerom, badstue eller baderom. Gulvet skal heller ikke legges i sommer-/vinterhager



MONTERING

Start montering fra venstre mot høyre. Bordene bør helst legges langs med innfallende lys. I lange smale rom som for eksempel korridorer monteres gulvet i rommets lengderetning. Før du starter montering bør du måle opp rommets bredde (minus bevegelsefugens totale bredde på ca 10-20 mm), og se om den siste bordraden vil bli smalere enn 5 cm. Dersom det er tilfellet, bør du kappe noen cm av den første bordraden du monterer slik at du får en bredde som er mer enn 5 cm når du legger inn siste raden. Sorter og miks bord ved montering slik at 2 bord med likt mønster ikke kommer ved siden av hverandre. Endeskjøter skal forskyves minst 30 cm for beste utseende og stabilitet.

Husk avstand til vegg

Gulvet skal monteres rom for rom, med et mellomrom på 5-10 mm mellom gulv og vegg rundt hele rommet ved hjelp av kiler. Kilene fjernes når gulvet er montert. Avstanden mellom gulv og vegg dekkes med fotlist.

Maksimal leggeflate

Starfloor Click 30 skal monteres rom for rom. Rene (rektangulære) flater kan normalt monteres på en sammenhengende flate opp til 200 m². Lengde eller bredde i rommet kan maks være 20 meter. Større flater krever inndeling med bevegelsesfuge. Det anbefales dobbelt ekspansjon (10 mm). Ekspansjonsprofiler skal benyttes i rom som er større enn, eller når bredde overstiger, 20 meter. Profiler skal ikke festes i gulvet og sørg for at gulvet ikke låses fast. Fugemasse og annet som kan låse fast gulvet skal ikke benyttes.

Viktig informasjon

Ved montering av Starfloor Click 30 ved vinduer som går ned til gulv og utsetter det for sollys, samt andre områder som kan gi høy overflatetemperatur som feks ved ovner, skal gulvet limes. Bruk et 2-komponent lim som klarer høye temperaturer 1,5 meter ut fra, eller rundt, nevnte områder.

Dersom dette er tilfellet så betyr det at hele gulvet skal limes til underlaget med et lim tilpasset LVT: Arealer som er større enn 200 m², eller belastes med tyngre objekter som butikkinnredninger, skal/bør gulvet hellimes til underlaget for beste resultat. Alternativt bør iD Inspiration 55 / 70 Gluedown vurderes som alternativ. Kontakt teknisk avd ved Tarkett før montering starter.

OBS! Ikke kryp eller gå på gulvet før 2 komponent limet har tørket, benytt plater som trykkfordelende beskyttelse.

Tildekking


Beskytt alltid det nylagte gulvet med hard papp, plater eller lignende i byggeperioden.

OBS Fest aldri teip direkte på gulvet.


Rengjøring/vedlikehold/Beskyttelse

- Grus og sand skader gulvet.
- Benytt alltid møbelknotter av filt eller plast under stol- og bordben o.l.
- Møbler skal løftes, ikke dras over gulvet.
- Benytt myke hjul, type W, til møbler og stoler med hjul.
- For ekstra beskyttelse av gulvet anbefales det plate under kontorstoler.
- Fargede gummibaserte hjul, møbelknotter av gummi osv kan forårsake misfarging.
- Bruk tørre rengjøringsmetoder som støvsuging/tørrmopp.
- Benytt en fuktig mopp og PH-nøytralt rengjøringsmiddel ved rengjøring med vann.
- Hell aldri vann direkte på gulvet.
- Fjern flekker mens de er ferske.
- Løsningsmidler eller ripende rengjøringsmidler skal ikke benyttes på gulvet.
- Normalt er det ikke behov for voks eller polish på gulvet.


Se separat vedlikeholdsanvisning på www.tarkett.no

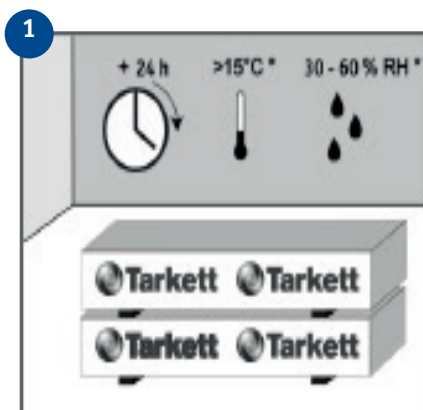


Åpne den første pakken. Kontroller at det er ikke er synlige defekter på laminatbordene før og under montering. Evt. skadede bord skal ikke brukes. Sjekk også at undergulvet er rent, tørt, fast og plant. Ujevnheter > 3 mm slipes eller sparkles bort før legging.

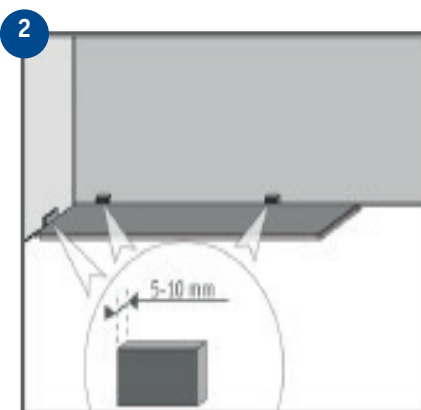


Gulvet skal legges flytende. Lag et mellomrom på noen mm mellom gulv og vegg rundt hele rommet ved hjelp av kiler. Om siste bordraden blir smalere enn 5 cm bør du sage av noen centimeter på første bordraden du legger ned, slik at du får en bredde som er over 5 cm når du legger inn den siste bordraden.

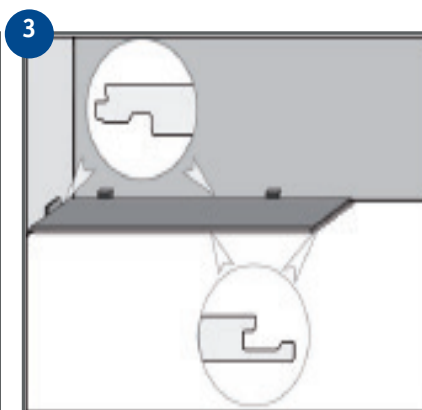


Begynn leggingen i rommets venstre hjørne, og legg første bord med fjærsiden mot vegg, og notsporet ut mot rommet slik som vist på bildet.

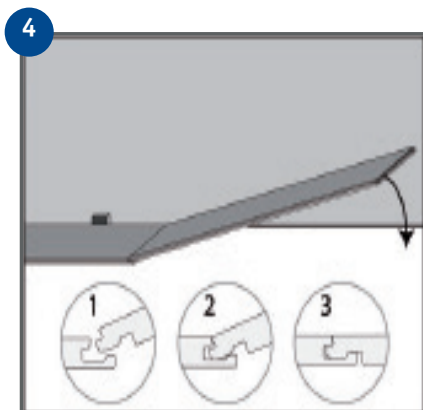


Bordene i første raden monteres sammen ved å føre kortenden på neste bord i vinkel, inn i noten på allerede lagt bord og senkes ned til den ligger plant på gulvet.

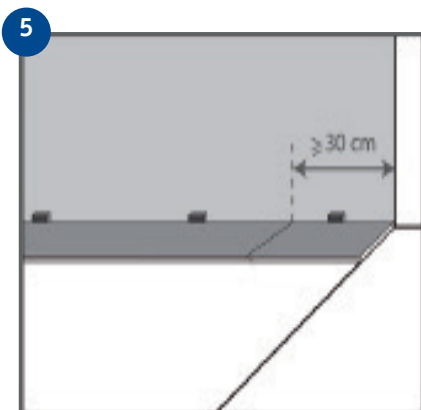


Legg ferdig første raden. Kapp det siste bordet i den første raden til rett lengde. Merk av den nødvendige lengden og skjær bordet over f.eks. kneet eller en bordkant.

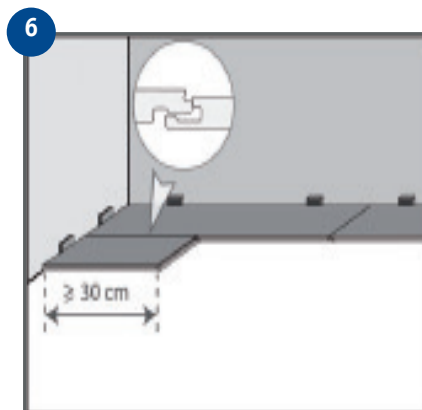


Begynn andre raden med resten av bordet fra første raden (hvis den er minst 300 mm lang). Husk distansekilner mot vegg. Legg bordet i andre raden i "hvilemodus" oppe på første radens notspor, dvs du skal ikke vinkle ned andre radens langside på den første raden enda.

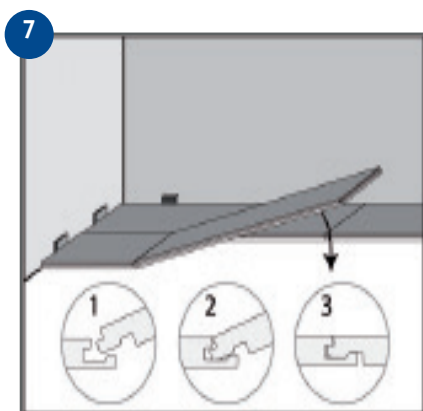

Legg resterende bord i andre raden ved å vinkle dem sammen i kortenden slik at de låser seg.

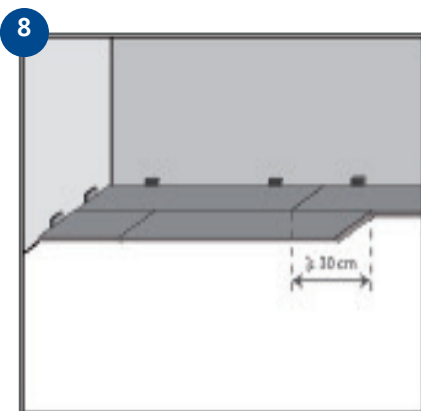


OBS! Tverrgående skjøter skal alltid forskyves minst 300 mm for beste utseende og stabilitet.

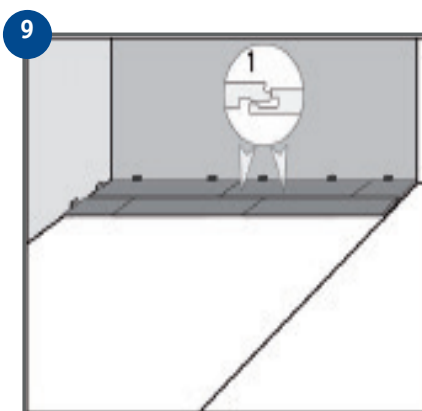


Kapp siste bordet i andre raden i rett lengde. **OBS!** Hele andre bordraden skal hvile oppe på første radens notspor slik som vist på bildet.

10

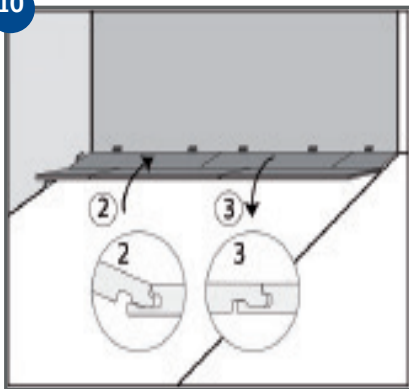

Vinkle opp hele andre raden langs med langsiden slik at fjæren går inn i notsporet. Press ned hele raden med ett lett trykk. Om det går tregt, kontroller at langsiden fjær har gått ordentlig inn i notsporet langs hele langsiden.

11

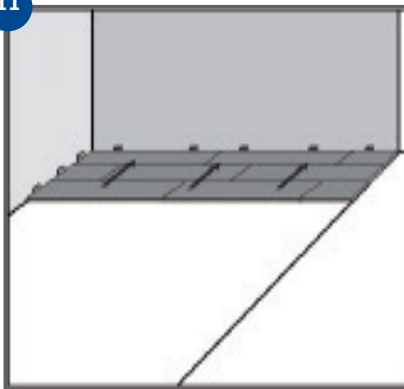

Bruk resten av det avkappede bordet fra andre raden, og begynn med tredje raden osv, til hele gulvet er lagt. Glem ikke at endeforskyvninen må være minst 300 mm mellom to nærliggende rader.

Siste raden:

Om bordene i siste raden er for brede må du gjøre følgende: Plasser bordet som skal legges direkte på bordet i nest siste raden. Benytt en kort Starfloorbit i full bredde som måleverktøy ved å legge biten inntil veggen, oppå bordet som skal legges (ikke glem ekspansjonsrommet 8-10 mm). Dra biten langs veggen, og merk samtidig med en blyant på mellombordet hvor stor del av mellombordet som skal sages bort. Sag langs linjen, så kommer mellombordet til å passe inn i avstanden til veggen

Rør:


Mål rørdiameteren og marker rørets plassering og diameter på bordet. Borr hull (rørets diameter pluss 5-10 mm) og sag i 45 graders vinkel til hullet. Legg tilbake delene og juster slik at plasseringen rundt røret blir bra. Lim fast den løse biten. Skjul med rørmansjetter.

Avslutning:

Ta forsiktig bort distanseklir og monter lister, sokler, rørmansjetter etc.

12

Vedlikehold

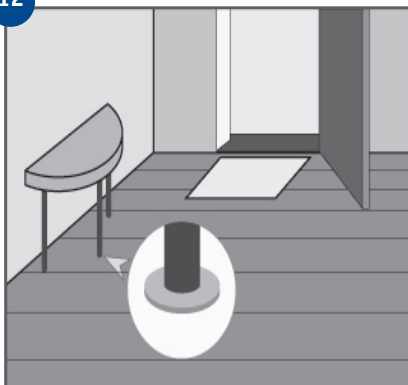

Bruk tørre rengjøringsmetoder. Beskytt gulvet mot grus og sand. Benytt avtørkningsmatte ved inngangen og møbelknotter under møbler. Se eget punkt om vedlikehold/rengjøring i dette dokument.