




# Monteringsanvisning for INNERDØRER

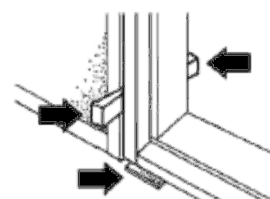



1. Før montering av døren kontrollerer at dørens mål passer med døråpningen. Når du måler døråpningen, kontrollerer også at døråpningen er i lodd og at vinkelene er rette. Juster døråpningen ved behov.
2. Kontrollerer kvaliteten på karmene og dørbladet som du skal montere, og at de har riktige mål og er uten skader.
3. Forbor og skru deretter karmene sammen (f.eks. med skruer 5 x 70 mm) slik at ønsket slagretning oppnås. Fest også terskelen på karmene hvis den er med i settet. Hvis man ønsker å feste terskelen på gulvet, lim den fast først etter montasje av karmene og dørbladet. Sidekarmenes underkanter og terskelens underside skal være jevne.
4. Fikser den sammensatte karmen i døråpningen med kiler. Kilene monteres slik tegningen viser i nærheten av festeskruer. Hvis gulvets overflate ikke er i vater eller det er behov for at det blir mer enn 10 mm mellom dørbladet og ferdig gulvflate, må man også montere kiler under terskelen og/eller endene på sidekarm.
5. Når du benytter vater, kontrollerer at dørkarmen er i lodd og at hjørnene er vinkelrette. Juster med kilene ved behov. Man kan kontrollere om karmene er montert vinkelrette slik tegningen viser.

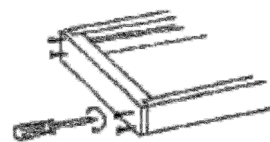

6. Merk av innfestingspunktene på veggen. Fjern karmen, bor plugg hull for festeskruer. Plasser plugg i de borede hullene. Du trenger ikke å merke og bore hull i tilfelle montering i trekonstruksjoner.
7. Etter at du har merket ferdig, gjenta steg 4 og 5.
8. Fest hengselsiden til veggen etter at du har sjekket at karmen står loddrett. Det kan kontrolleres ved hjelp av en rett planke eller et langt vater.

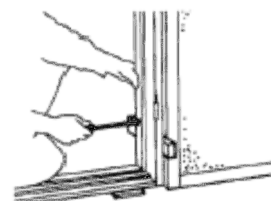

9. Monter dørbladet på hengslene som sitter fast i karmen og kontrollerer at karmen med sluttstykke sitter rett. Juster med kiler og skruer ved behov. Når karmen er montert og døren kan lukkes og åpnes uten problemer, fest også karmen med sluttstykke til veggen.
10. Kontrollerer at mellomrommet mellom dør og karm er likt rundt hele døren. Juster med kiler og skruer ved behov.

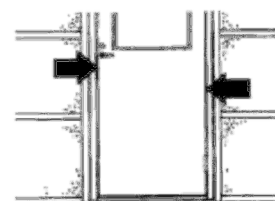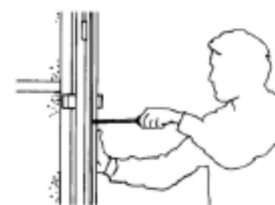

# Monteringsanvisning for INNERDØRER

11. Hvis døren har hengsel 6540 skal den festes til døren med to tilleggs skruer (inkludert i settet).
12. Monter dekklokkene av plast i karmenes skruehull (inkludert i settet).
13. Juster sluttstykke for å oppnå tilfredsstillende tetting mellom dørblad og karm.
14. Man kan montere dørlukkere på dørkarmen (ikke inkludert i settet) som festes på minste side av dørkarmens valse.
15. Fyll spalten mellom veggen og dørkarmen med isolasjonsmateriale (steinull, glassull, byggsaum). Ved bruk av byggsaum følges produsentens instruksjoner. Avstiv karmen om nødvendig, slik at det ekspanderende skummet ikke deformerer karmen. Ved montering av avstivning, pass ved hjelp av bølgepapp eller annet mykt materiale på at endene på avstiverne ikke skader overflatebehandlingen på karmen. Dekk den fylte åpningen med dekkplaster eller overflatebehandlet utføring ut til karmene. Ved overflatebehandling av utføring beskyttes karmene med maskeringsteip og dørbladet med plastfolie. Hulrom under dørterskel må fylles med treklosser eller kiler for å hindre nedbøying under bruk. Det må ikke brukes byggsaum eller andre fjærende materialer under dørterskler som ikke er understøttet.
16. Låskasse 2014 tilpasses aktuell slagretning på dør ved å snu låskassen, dra ut låsets falle og vri fallen 180 grader.
17. Monter nødvendige beslag: vridere, låsbeslag osv

