




## Snøfangerutstyr med gittergelender Profilerte platetak- enrads panner

TA-4-13-57

10.12.19 R2

### Konsoll SN IF-662 / SN F-661

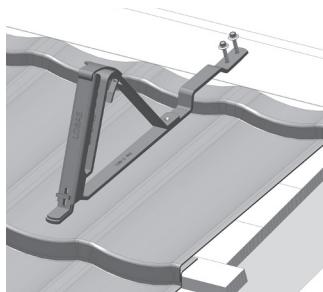

Festemateriell følger med i hver kartong.

Konsollen monteres i bunnen av pannen og skrues til et ekstra festebord med 2 stk skruer, som vist på figur. Festebordet bør være impregnert og av god kvalitet. Anbefalte dimensjoner: 21 x 98 ved 30 mm lekt og 28 x 98/120 ved 36 mm lekt. Festebordet må skrues til taksperrer.

### Konsoll SN TY-650



Konsollen monteres i bunnen av pannen og skrues til et ekstra festebord med 2 stk skruer, som vist på figur. Festebordet bør være impregnert og av god kvalitet. Anbefalte dimensjoner: 21 x 98 ved 30 mm lekt og 28 x 98/120 ved 36 mm lekt. Festebordet må skrues til taksperrer.

Konsoll må ligge i "hakket" i plateprofilen.

C-C avstand mellom konsollene avleses i diagrammet på baksiden av monteringsanvisningen.  
Når alle konsollene er montert, starter monteringen av gelender - se under.

### FELLES FOR ALLE KONSOLLER: Gittergelender SN GG-11 (Her vist med SN S-606)

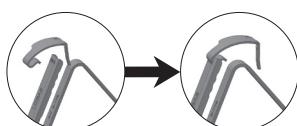


Fig. 1

Låseklemmene kan monteres på konsoll før konsoll monteres på tak. Klemmen føres inn i sporet.



Fig. 2

Gelender føres ned i konsollene.



Fig. 3

Påse at gelender ligger så langt ned i konsollen som mulig.



Fig. 4

Låseklemmen vippes opp og presser ned i firkanthull i konsoll. **NB! Gi låsen et slag til slutt slik at knasten går i inngrep i hullet (Fig. 4)**


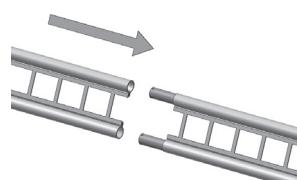


Fig. 5

Neste gelender føres ned i konsollen på samme måte og skyves deretter inn på det forrige ved hjelp av koblingsenden (Fig. 5). Gi gelenderet et lite dunk slik at skjøten i gelenderet går helt inn. Låsene settes på osv.. **Hvert gelender bør ikke stikke mer enn 20 cm ut fra endekonsollene**

# TABELL FOR MÅKS C-C AVSTAND MELLOM KONSOLLER

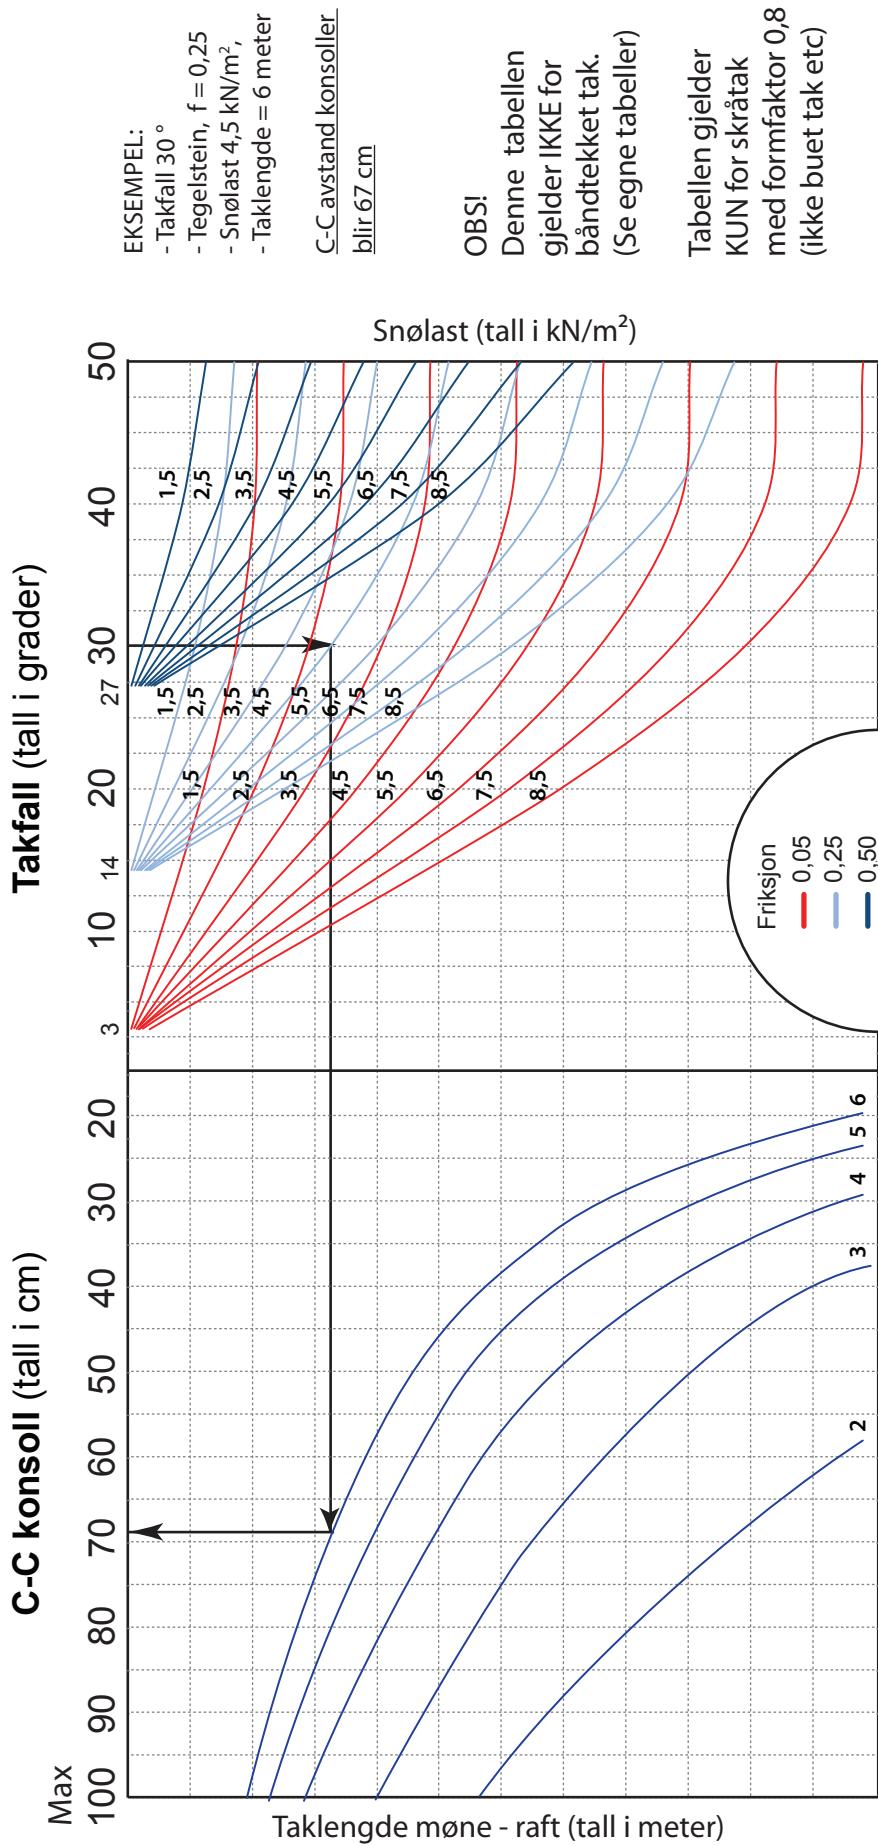

- Ved sperrelengde over 6 m skal det brukes flere rader med maks 6 m avstand pr. rad. Avstanden mellom radene skal deles opp i like stor felt.
- I sløyser og saksinger hvor det lett kan bli opphoping av snø, må konsollene settes tettere sammen enn tabellen viser. Likeledes skal snøfangerne være uavbrutt langs hele taklengden og ikke stykkes opp over altaner eller inngangspartier. Dette pga at det kan oppstå skivervirkning av snømassene.
- NB! Diagrammet er kun veiledende. Vær oppmerksom der hvor man er kjent med ekstraordinære snøforhold kan opstå.
- Ved spennvidde over 6 m dekker 3 forskjellige friksjonskoeffisienter:
  - F=0,05 dekker metallplater, glassert takstein og folie uten preging
  - F=0,25 dekker betongtakstein med eller uten overflatebehandling, teglstein, skifer, takfolie med preget overflate og asfalt takbelegg uten skiferbestroing
  - F=0,5 dekker asfaltbelegg med skiferbestroing, shingle, ru betongtakstein, taksteinsprofilert metallplatetekning med ru overflatebehandling