



# Monteringsanvisning

## UPPREGLAT GOLV FRÅN SUBFLOOR



SUBFLOOR GOLV



SUBFLOOR AKUSTIKGOLV

*Tillverkarförsäkringen i enlighet med § 17 i BFS 2013:6 Typ 7. Vid leverans till byggarbetsplats skall denna tillverkarförsäkringen alltid överlämnas till arbetsledningen.*

*Prästängens Byggsystem försäkrar att tillverkning av SubFloor Golvregelsystem sker i enlighet med TG-bevis SCO692-17 och till detta bevis hörande handlingar.*



## FÖRBEREDELSE

- 1 Säkerställ och kontrollera golvhöjder.
- 2 Underlaget ska vara rengjort och tätt.
- 3 Montera SubFloorskruvarna i reglarna (min 45 mm av skruven ska vara inskruvad i regeln). Skruva ner ändskruvar och mittenskriv till ungefärlig höjd. Övriga skruvar några cm mindre.
- 4 Om skruvfot skall användas. Montera dessa.

## MONTAGE






- 5 Starta med montage av ramreglar utmed väggar (20-60 mm från vägg). Fäst (se infästning) först ändskruvar och mittenskriv och höjdjustera till rätt nivå. Skruva ner och fäst resterande skruvar.
- 6 Vid möblerbara väggar skall extra ramregel monteras på c/c 300mm.
- 7 Fortsätt montage av reglar. c/c-avståndet kan variera beroende på ytskikt och specifika krav. Se Subfloors belastningstabell.
- 8 Alla regeländar monteras med ett friavstånd på 5-20mm.
- 9 Max överhäng från regelände till första/sista hål får ej överstiga 100 mm.
- 10 Ev överskjutande skruvar i regeln kapas i regelns ovkant.
- 11 Vid montage av 300 mm skruv ska stödskruv monteras horisontellt i ramregeln (2 st/regel). Sätts dikt an vägg utan infästning, alternativt fogas i rumshörn mellan vägg och golvspånskiva 30-40 cm.

## ISOLERING

- 12 Rengör betongplattan innan isolering och övergolv monteras.
- 13 Placera ut isoleringsbärare så att varje isoleringsskiva stöds av tre punkter på var sida.
- 14 Placera ut isoleringen med den förstärkta sidan nedåt.

### OBS!

- För gott slutresultat rekommenderar vi användning av P- eller CE-märkt 22-38 mm golvspånskiva i lägst P6-klass eller motsvarande. Följ leverantörens monteringsanvisningar.
- Skruva fast golvspånskivan mot regel med spånskiveskruv avsedd för trä alt. stålregel beroende av regelmateriale.
- Lim får ej appliceras över skruv eller skruvhål.
- Golvspånskivan anpassas efter EKS belastningsgrupper.

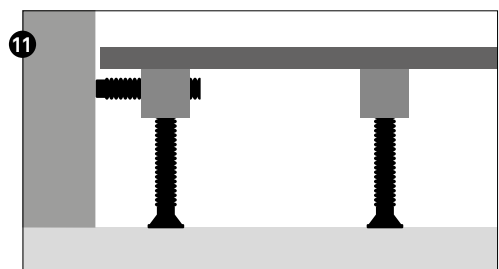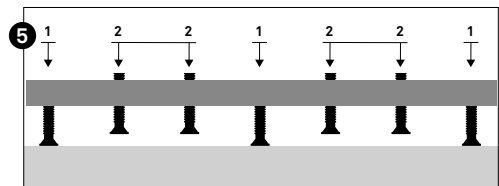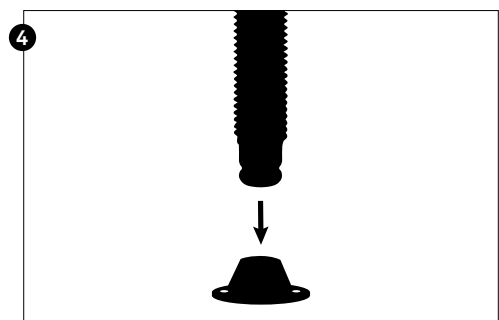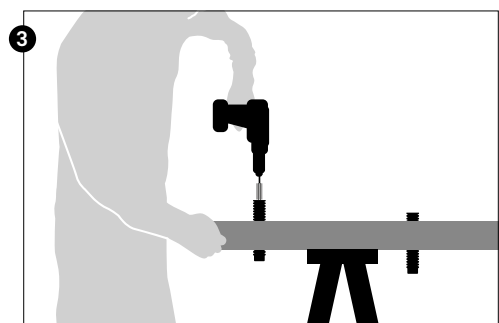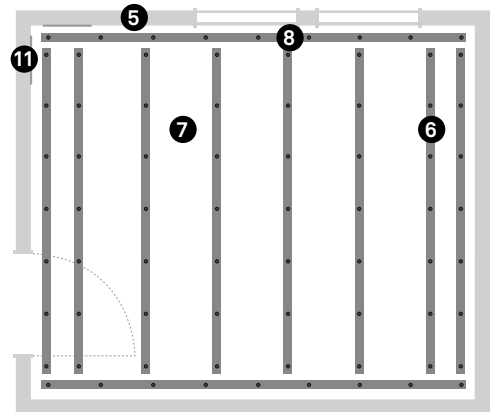

## INFÄSTNINGSMETODER (ALLA GOLVTYPER)

### Limning med skruvfot:

1. Applicera 3-5 g mellan betong och skruvfot.
2. Låt härda innan höjdjustering (SubFloor montagelim är fullt härdat efter 24 h).

Vi rekommenderar att fästa de yttersta skruvarna och mittenskruv med exempelvis betongplugg medans övriga skruvar limmas. Bjälklagets kvalitet avgör val av infästningsmetod.

### Skjutspik med skruvfot:

1. Fäst spiken i plattan av skruvfoten.
2. Säkerställ infästning innan höjdjustering.

### Träskruv med skruvfot:

1. Fäst skruv med skruvfot med träskruv i bjälklaget. Skruva så vertikalt som möjligt för att förhindra resning av foten från underlaget.
2. Skruvens krage ska ligga dikt an mot skruvfoten.

### Träskruv:

Montera träskruven i plastskruven med hjälp av bitshållare och bits.

### Betongplugg:

1. Borra minst 45 mm med 6 mm borrh. Avlägsna borrhaxet.
2. Tryck/slå försiktigt ned pluggen så kragen ligger dikt an botten av skruv.
3. Slå försiktigt ner spiken tills den bottnar i pluggen.

### ATT TÄNKA PÅ:

- Om underlaget där skruven står är väldigt ojämnt slås detta rent med hammare.
- SubFloorskruven måste sitta fast i underlaget.
- Om en SubFloorskruv blir felaktigt monterad ska den tas bort. Gå vidare genom att göra ett nytt hål bredvid det gamla och montera en ny skruv.

