
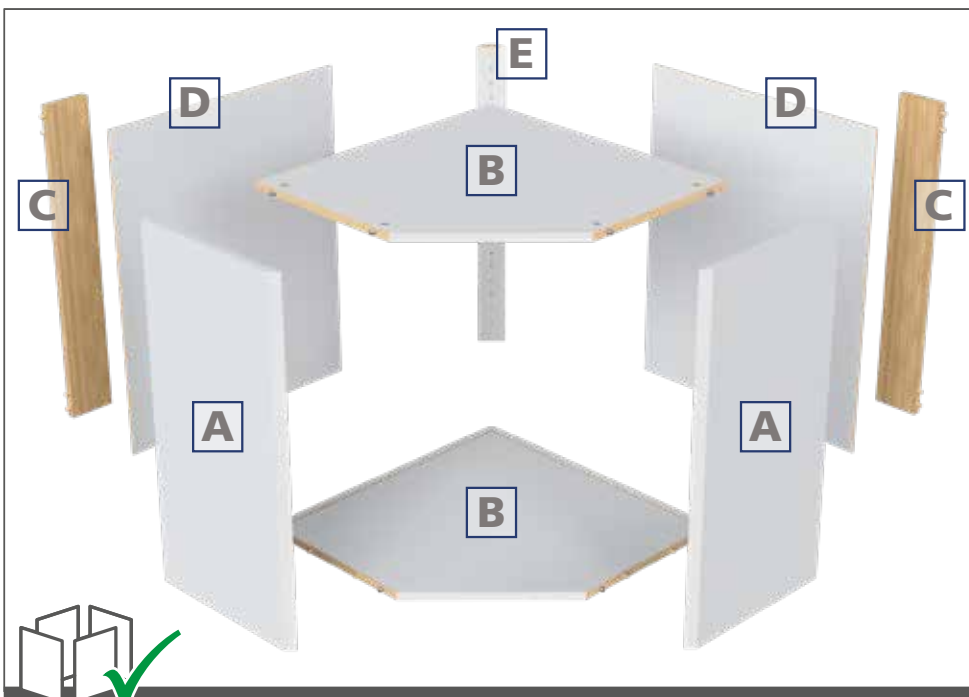
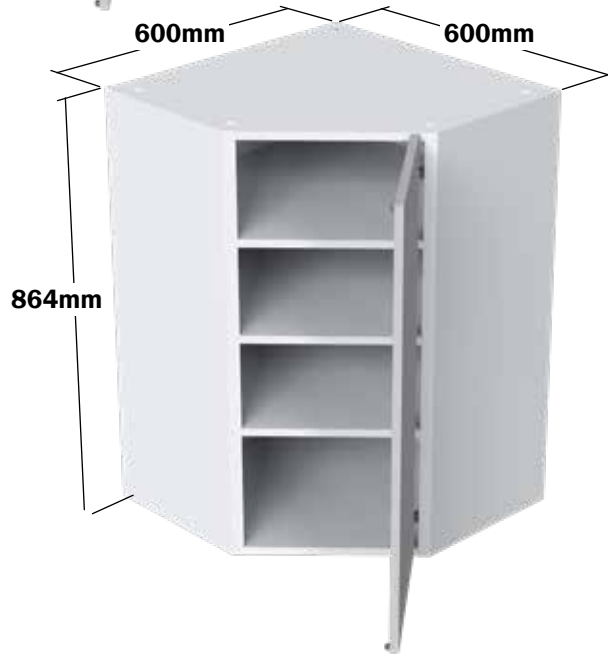


UK Corner Wall Cabinet
DK Hjørneoverskab
NO Hjørneoverskap

FI Kulmaseinäkaappi
SE Hörnväggskåp

N1FPCW600 R1

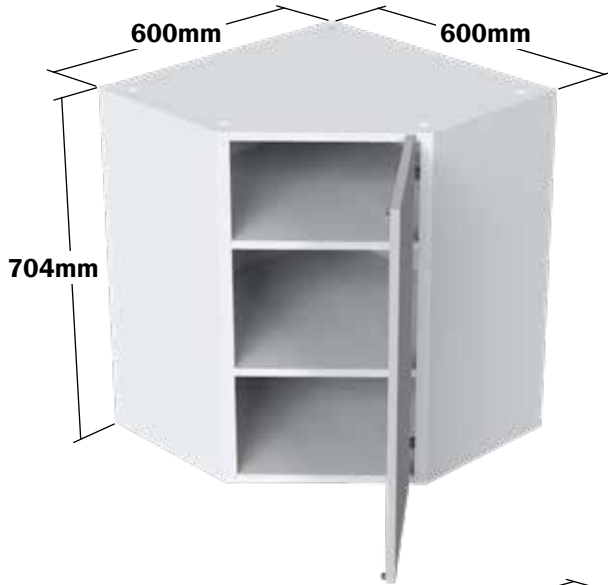

Important: Installation shall be carried out exactly according to the manufacturer's instructions otherwise a safety risk can occur if incorrectly installed.

Warning: Assess the suitability of the wall/ceiling to ensure that the fastening devices will withstand the forces generated.

Viktig: Installationen skal utføres fuldstændig i overensstemmelse med producentens instruktioner. Ellers kan der opstå en sikkerhedsrisiko ved ukorrekt installation.

Advarsel: Vurder væggen/loftets egnethed for at sikre, at fastgørelsesenhederne kan modstå de kræfter, der genereres.

Tärkeää: Asennus on tehtävä tarkalleen valmistajan ohjeiden mukaan, sillä väärin tehty asennus voi aiheuttaa turvallisuusrisikin.



Varoitus: Arvioi seinän/katon sopivuus varmistaaksesi, että kiinnitysvälineet kestävät syntyneet voimat.

Viktig: Installasjonen må utføres nøyaktig som beskrevet i produsentens instruksjoner, hvis ikke kan det sette sikkerheten i fare.




Advarsel: Vurder om veggen/taket er egnet for å sikre at festeenheterne vil kunne tåle påkjenningen de vil bli utsatt for.

Viktig: Installationen måste utföras exakt enligt tillverkarens anvisningar annars kan en säkerhetsrisk uppstå om installationen är felaktigt utförd.




Varning: Utvärdera väggens/takets lämplighet för att säkerställa att fästanelordningarna kommer att motstå de krafter som uppstår.

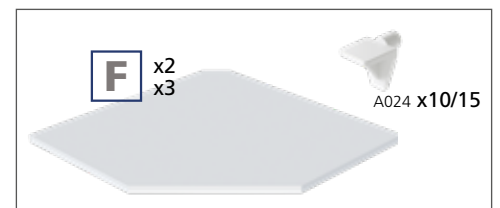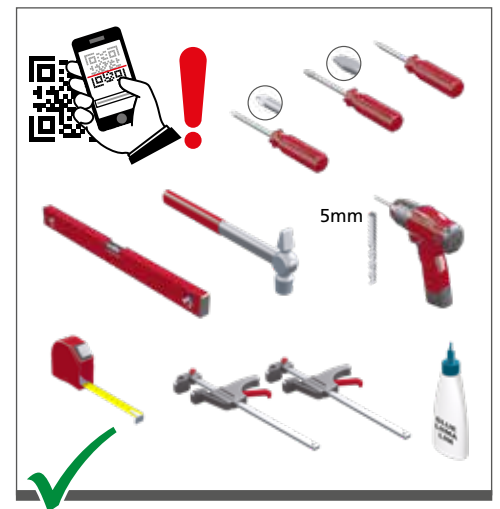






1

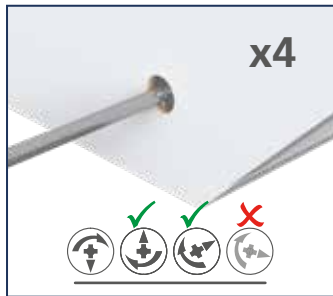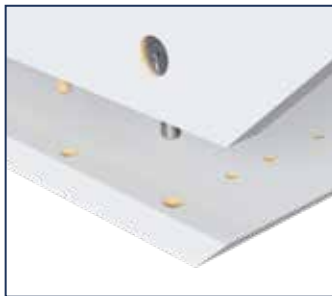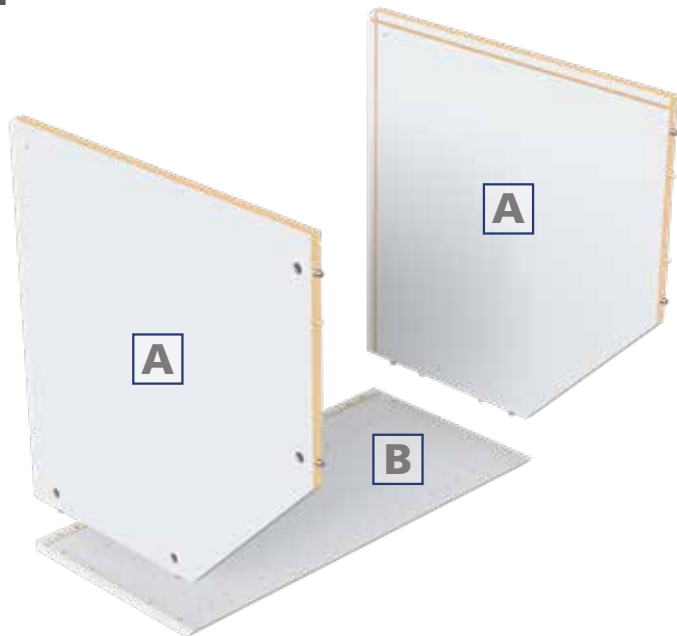


2

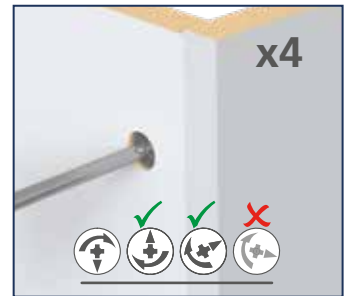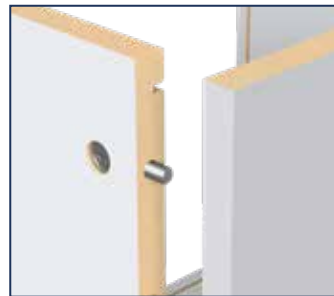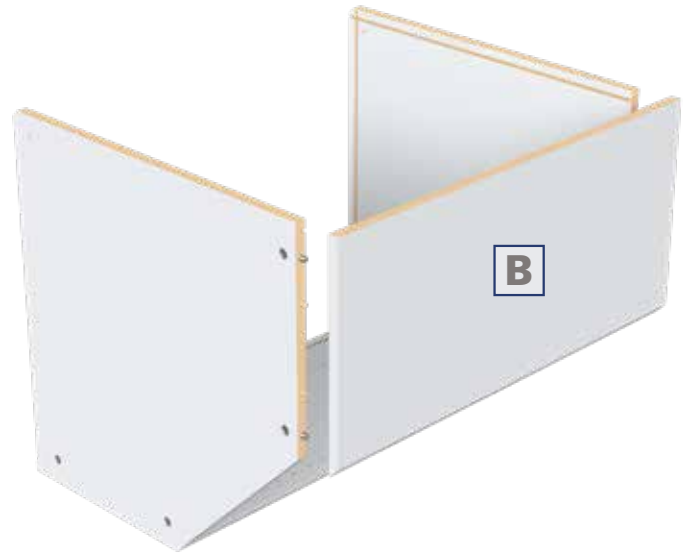


3

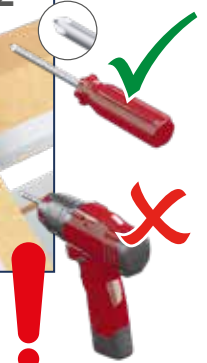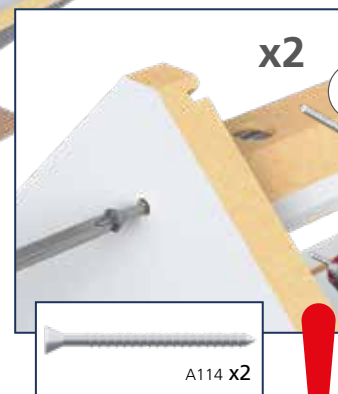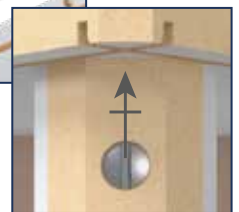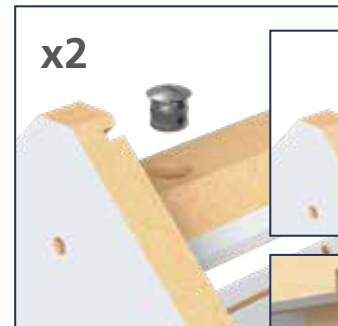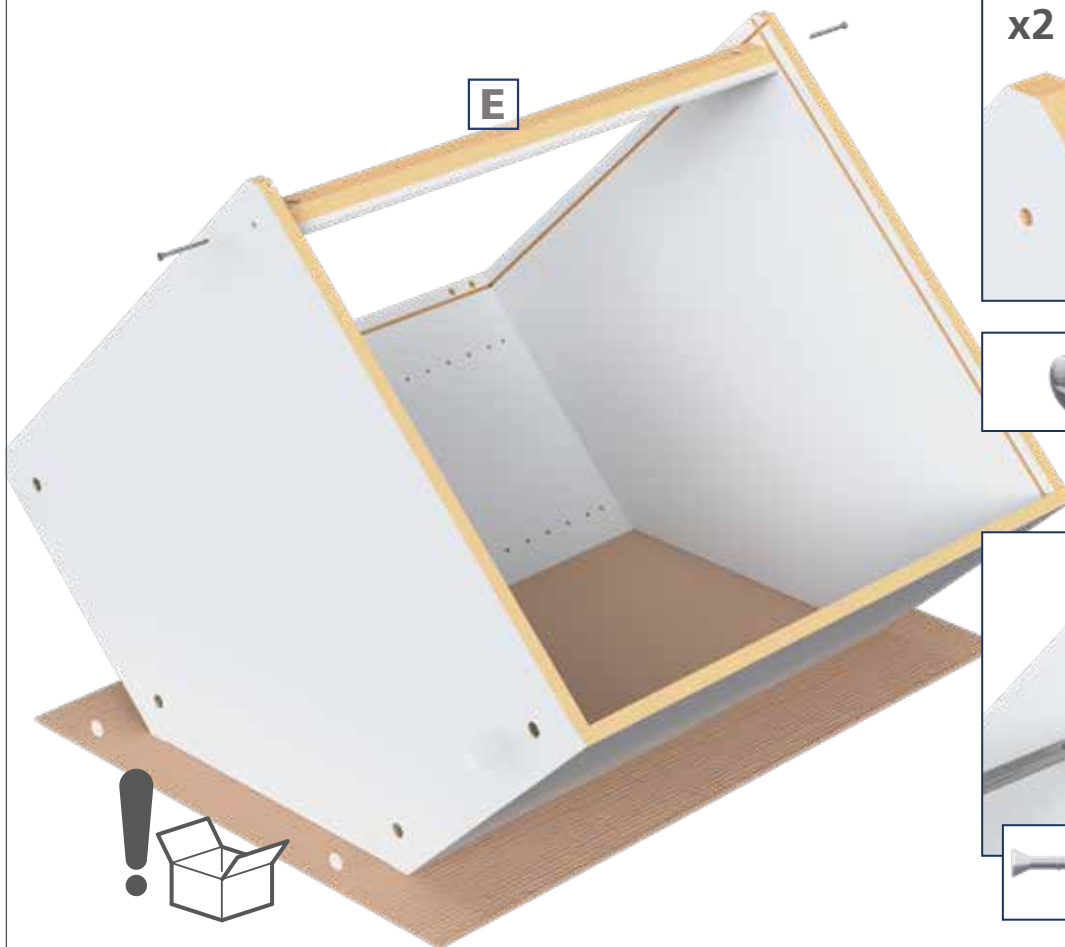

4

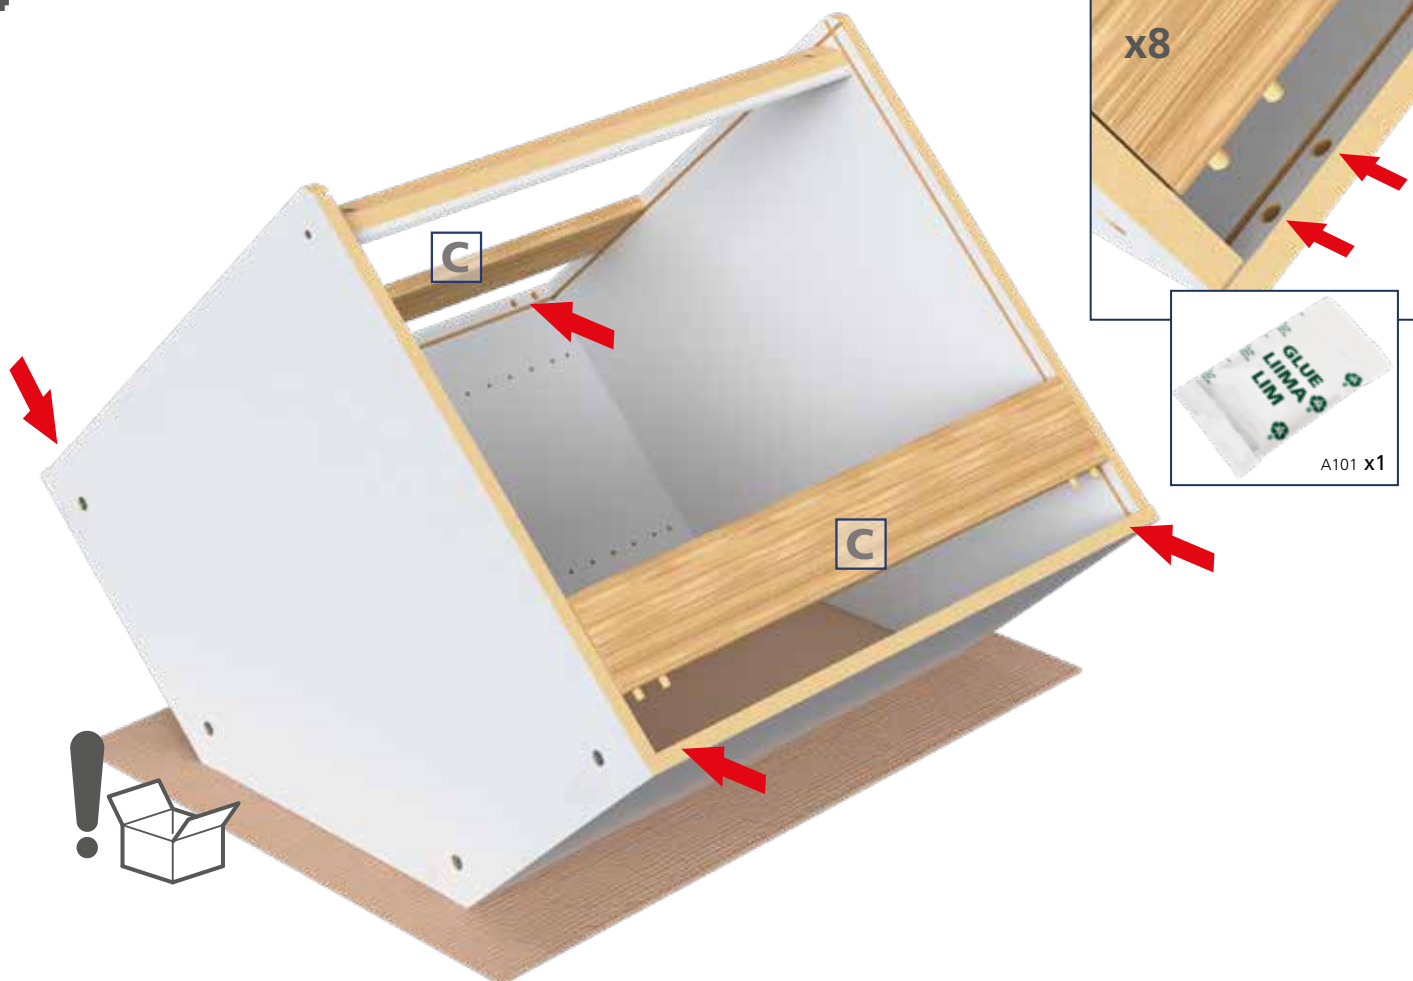

5

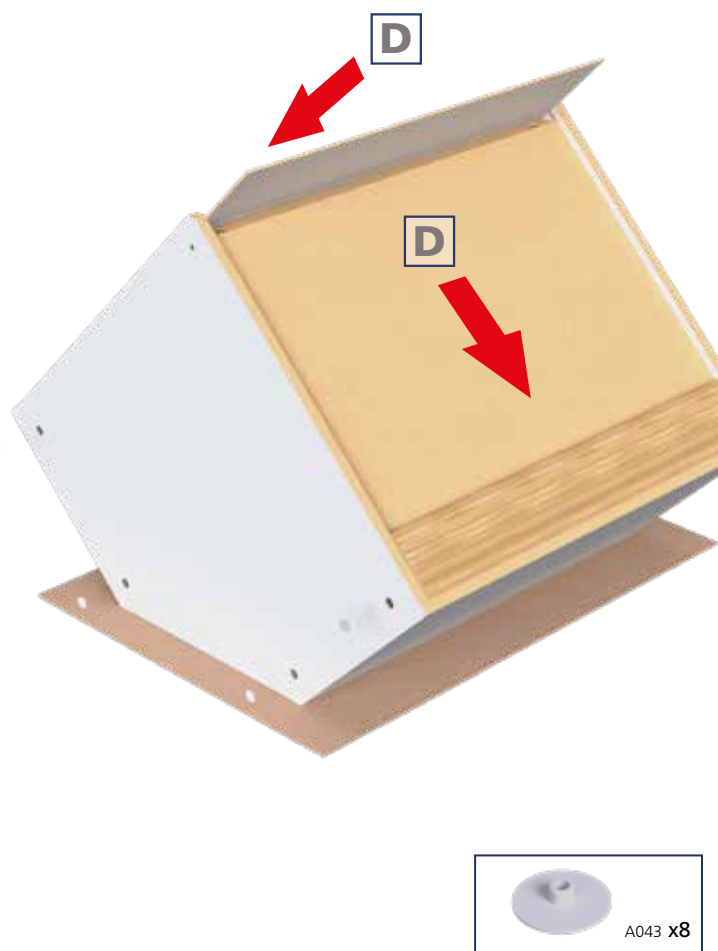

6

