

## GENERELLE MONTERINGSINSTRUKSJONER

### GENERELLE MONTERINGSINSTRUKSJONER (MED OG UTEN LIM)

Følgende installasjons instruksjoner er anbefalt av Amorim, og er ikke ment som en definitiv prosjekt spesifikasjon. Det skal tas hensyn til gulvprodusentens og limprodusentens anbefalinger.

### INNEKLIMA (MED OG UTEN LIM)

Temperatur >10°C / Relativ fuktighet < 75%

Gulvet må være i god stand , rent og rett. Skal underlaget monteres på betong skal ikke restfuktigheten ikke overstige 2,5% (MC) med vekt. Før installasjon, skal pakkene åpnes og legges i rommet det skal brukes i minst 48 timer før arbeidet starter.

### FUKTSPERRE (UTEN AT DET SKAL BRUKES LIM)

For gulv som legges uten lim skal det, ved montering på betong, legges 0,2mm fuktsperre under korkunderlaget. Fuktsperrer skal gå minst 50mm oppover veggen og skjøtene overlappes med minst 100mm. Skjøtene skal teipes. Når man har montert fuktsperre skal denne dekke hele undergulvet uten noen form for sprekker eller åpninger. Fuktsperrer skal aldri festes med skruer, spiker eller lignende.

### MONTERING (UTEN LIM)


Tilpass underlaget til riktig lengde. Underlaget skal dekke hele gulvflaten uten sprekker eller åpninger og skjøtene skal teipes med Duct teip. Underlaget skal aldri festes med skruer, spiker eller lignende. Følg alltid gulvprodusentens anvisninger.

### MONTERING (MED LIM)

Før underlaget legges, påføres lim. Sørg for at undergulvet på forhånd er behandlet slik at fuktighet hindres i å komme opp. Etter at limet er påført kuttes underlaget til ønsket lengde og legges over hele gulvflaten. Skjøtene teipes med Duct teip. Underlaget skal aldri festes med skruer, spiker eller lignende. Følg alltid gulvprodusentens anvisninger. Derstter smøres lim på korkunderlaget slik at gulvet på toppen limes fast til underlaget.


## PROSESSEN

### LIMTE GULV

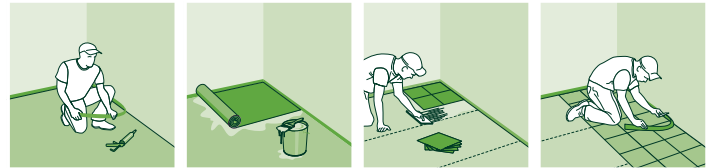

1. Montering av beskyttelse langs vegger
2. Montering av underlag (limt)
3. Montering av gulv på toppen (limt)
4. Kutting og fjerning av beskyttelse langs kanter

### IKKE LIMTE GULV

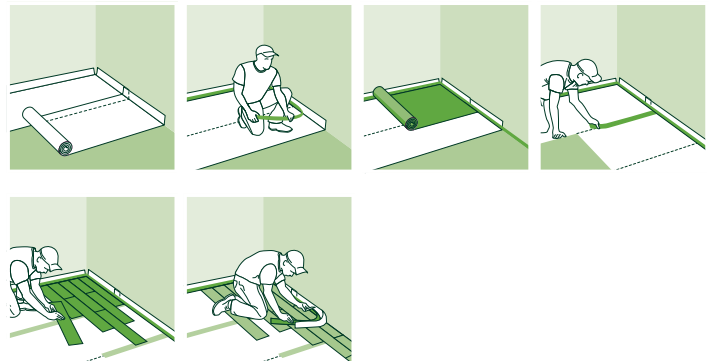

1. Installasjon av fuktsperre
2. Installasjon av beskyttelse langs kanter
3. Installasjon av underlag
4. Installasjon av teip i skjøter
5. Installasjon av gulv på oppå underlaget
6. Kutting/ fjerning av beskyttelse langs kanter

Declare.



AMORIM  
CORK COMPOSITES

The data provided in this Material Data Sheet represents typical values. This information is not intended to be used as a purchasing specification and does not imply suitability for use in a specific application. Failure to select the proper product may result in either equipments damage or personal injury. Please contact Amorim Cork Composites regarding specific application recommendations. Amorim Cork Composites expressly disclaims all warranties, including any implied warranties or merchantability or of fitness for a particular purpose. Amorim Cork Composites is not liable for any indirect special, incidental, consequential, or punitive damages as a result of using the information listed in this MDS. Any of its material specification sheets, its products or any future use or re-use of them by any person or entity. For contractual purposes, please request our Product Specifications Sheet (PDA).

[www.amorimcorkcomposites.com](http://www.amorimcorkcomposites.com)