


## Skinnemutter med fjærskive CC 41

### Bruksområde

Skinnemutter CC med låsespor og fjærskive benyttes på skinneprofiler i System 41. I forbindelse med montering til vertikale skinner, og i områder med liten plass er den brukernes "tredje hånd".

Passer til alle skinneprofiler i System 41, uavhengig av den respektive profilens høyde H.

Ved forskyvning vil den ikke bli hindret av skrue- eller boltehoder, som måtte være innvendig i profilen. Ingen merker etter tiltrekking.

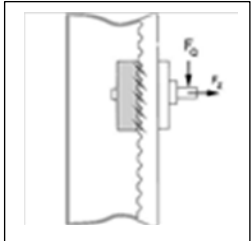

### Merk


Det er den valgte skinneprofilens tillatte skjærkrefter som er dimensjonerende.

### Montering

Sett skinnemutteren ned i profilens åpning, og trykk lett ned i senter av mutteren - vri så til høyre til det stopper. Demontering utføres med samme fremgangsmåte, men i motsatt rekkefølge. Montering og demontering krever ingen spesialverktøy, og mutteren kan benyttes gjentatte ganger.

### Teknisk data

Materiale: Stål, HCP

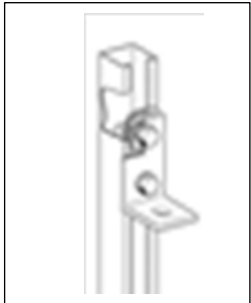

	M6	M8	M10	M12
Tiltrekkingmoment [Nm]	10	25	40	80

Montasjeskinne [mm]	Arbeidslast Uttrekk FZ M6 [kN]	Arbeidslast Uttrekk FZ M8 [kN]	Arbeidslast Uttrekk FZ M10 [kN]	Arbeidslast Uttrekk FZ M12 [kN]
1,5	3,2	4,7	4,7	7,5
2,0	3,2	5,8	5,8	10,0
2,5	3,2	5,8	5,8	11,0
3,0	3,2	5,8	5,8	13,0

Montasjeskinne [mm]	Arbeidslast Skjær FQ M6 [kN]	Arbeidslast Skjær FQ M8 [kN]	Arbeidslast Skjær FQ M10 [kN]	Arbeidslast Skjær FQ M12 [kN]
1,5	0,7	1,8	2,9	7,5
2,0	0,9	2,1	3,4	9,0
2,5	1,0	2,6	4,1	9,0
3,0	1,1	2,8	4,4	9,0

Type	Vekt [kg]	Antall/ Pakke [stk]	Vare- nummer
CC 41-M6	0,03	50	3444395
CC 41-M8	0,03	50	3444396
CC 41-M10	0,03	50	3444397
CC 41-M12	0,06	50	3444398