

Flexi-Rol Extreme

Ventilerende mønebånd



Se instruksjonsvideo



Kleber på fuktige underlag



Arbeidstemperatur fra -5°



Slagregn- og fokksnø tett




Svart

Format **5 m x 320 mm**
 Artikkelnnummer **6000373**
 NOBB: **57174301**



Flexi-Rol Extreme

Ventilerende mønebånd

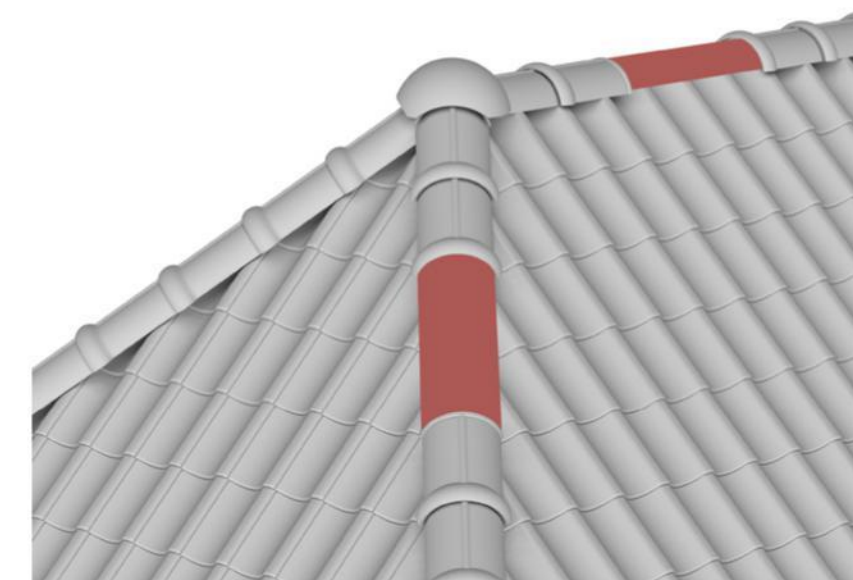

Svart

Format **5 m x 320 mm**
 Artikkelnnummer **6000373**
 NOBB: **57174301**



Monteringsveiledning Flexi-Rol Extreme

Sørg for at Flexi-Rol Extreme monteres på en fett- og støvfri overflate. Arbeidstemperatur på taksteinens overflate kan være ned til -5°C, men overflaten må være isfri. Ved helt våte takstein er det lurt å tørke av vannfilmen med en klut eller blås bort overflødig vann med en føner.

Merk: Flexi-Rol Extreme har bare en begrenset startheft etter påføring på en fuktig overflate og lastbar vedheft opprettes først etter ca. 30 minutter. Maksimal limstyrke oppnås deretter fra 24 timer.



Plasser Flexi-Rol Extreme sentrert over mønebordet og stift fast med stiftepistol eller pappspiker.



Sørg alltid for min. 10cm overlapp mellom to ruller.




Kutt mønebåndet i ønsket lengde med skarp kniv eller saks..



Fjern beskyttelsesfolien fra limstrimmelen.



Trykk **Flexi-Rol Extreme** fast på toppen av taksteinene.

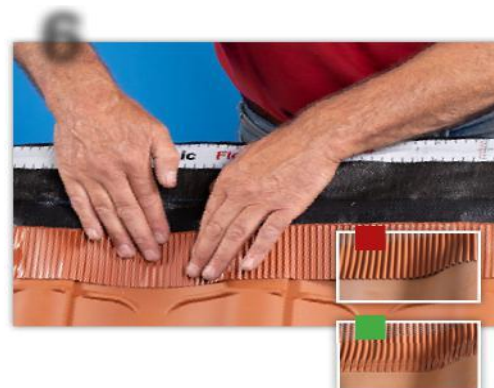

Tilforming: trykk ut og form den plisserte aluminium nøye fast langs hele profilen på taksteinene. Sørg for at spalten med ventilasjonsåpningene ikke er presset inn mot mønebordet, men ligger fritt - for optimal ventilasjon.



Monter deretter mønepannene, som er beregnet til gjeldende taksteinsmodell. Mønepannene skrues fast med egne pulverlakkerte møneskruer m/ EPDM-pakning.