


RASKINSTRUKSJON - Påstikk K1 og NoTap Big


Ok uten lukkeventil

1

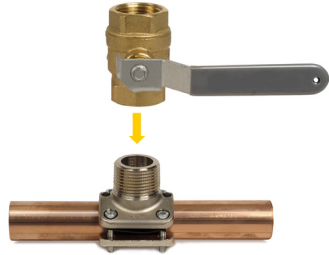


1. Rengjør røret til metallet der klamperpakningen ligger an.
2. Monter klammeret og "hamp" klammerhalsen.

2

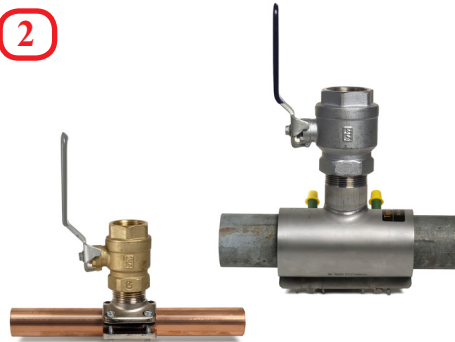

1. Skru fast en kuleventil med full åpning i åpen stilling.

3

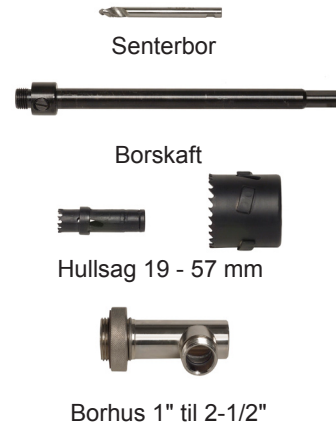

4

1. Se til at sentrumsboret er fastskrudd slik at skruen festes mot den avplanade overflaten.



2. skru hullsagen på borskraftet og sett det i borhuset.



5




1. Skru borhuset i kuleventilen og fest spyleslangen på borhuset.
2. Skyv inn borskraftet slik at sentrumsboret ligger an mot røret. Fest borskraftet i chucken på bormaskinen.

6

1. Bor med lavt turtall og et jevnt trykk. (Ca 200 omdreininger pr.min og et jevnt trykk)

2. Idet sentrumsboret går igjennom rørveggen oppstår en veskestrøm i spyleslangen. Reguler strømmen til ønsket mengde med ventilen.

3. Kjør hullsagen til den har gått igjennom røret.

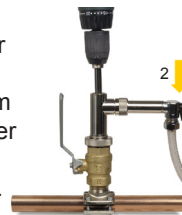


7

1. Stopp bormaskinen når hullsagen har gått helt igjennom rørveggen og trekk borskraftet helt ut.

2. Steng kuleventilen.

3. Løsne bormaskinen og spyleslangen, skru deretter av borhuset.

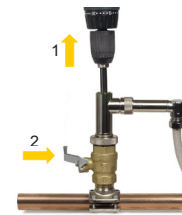

8

1. Løsne sentrumsboret og fjern rørbiten.

2. Fest sentrumsboret igjen.

3. Tøm spyleslangen for spon som er samlet opp i filteret foran ventilen.



NoTap

SPXFLOW