


BRUKSANVISNING

L-ELEMENT


1

- Klargjør underlaget ved å grave bort jord til angitt dybde for legging i bakken.
- Legg et dreneringssjikt med grus eller pukk. Dreneringsrør legges som vist på tegningen i en dypere grøft rundt den kommende grunnen.
- Juster underlaget til riktig nivå med et tynt lag steinflis.
- Merk av fundamentets profil.
- Plasser ut alle **hjørneelementer**.

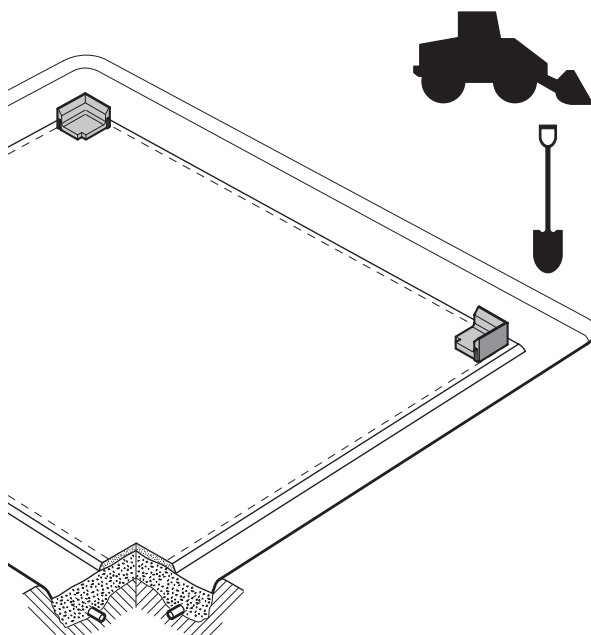


2

- Monter alle L-elementene mellom de to første hjørneelementene.
- Bygg fundamentet medsols. Da slipper du å fjerne spunten på L-elementet ved eventuell kapping for avstandsjustering (se bilde 3).

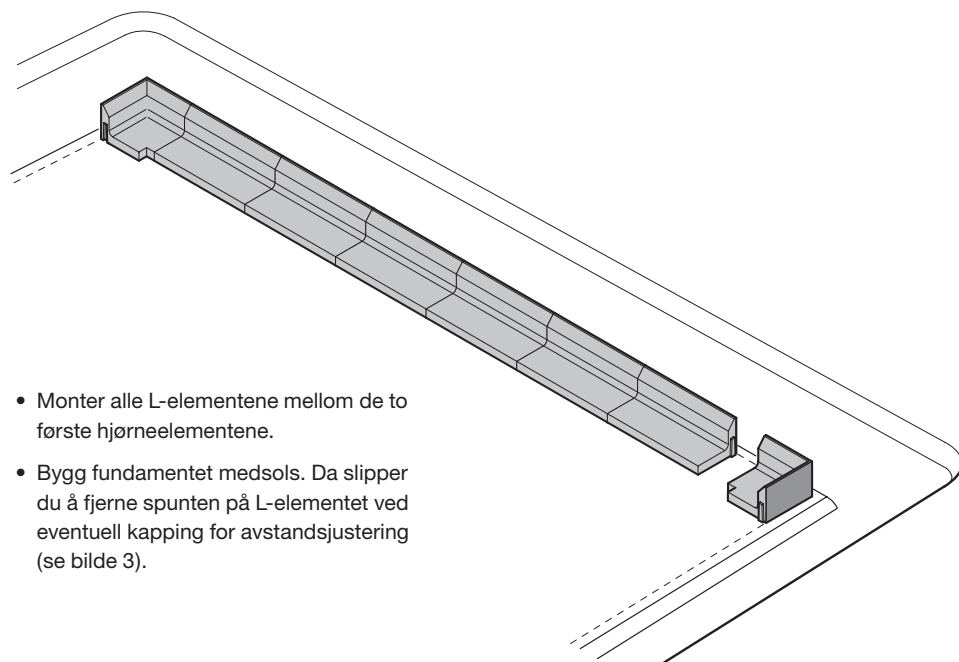


3

- Kapp det siste L-elementet ved behov. Bruk kappsag, sirkel- eller stikksag. (Skjøtestykket kan plasseres hvor som helst langs siden av estetiske hensyn).
- Vi anbefaler at skjøtestykket er minst 200 mm. Hvis avstanden A er mindre enn 200 mm, kappes to L-elementer.
- Den avkappede delen kan ved behov bruke mellom de to neste hjørnene.

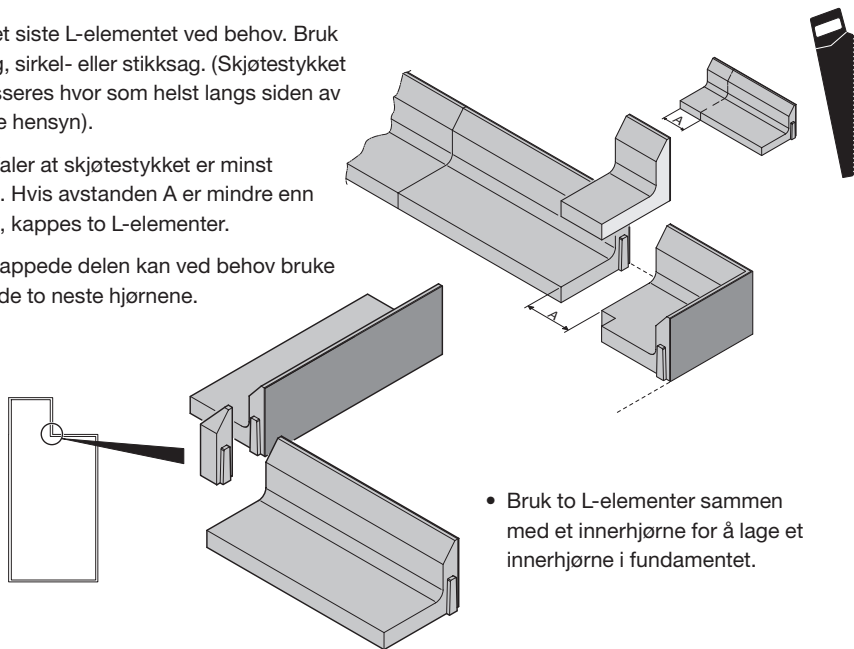


4

- Når alle grunnelementer er montert, skal elementene festes til hverandre med festekiler og skjøteblikk.
- Sett festekilen i den fasede kanten (ved minerittplaten). Bruk hånden til å trykke ned festekilen.
- Plasser skjøteblikket i elementets fremre kant (inn mot midten). Trykk ned blikket med foten.
- Kontroller at fundamentet ikke er flyttet ut av stilling, samt vinklene på fundamentet (diagonalmålene X og Y skal være like ($X=Y$)).
- Plasser ut lag 1 med isolerplater innenfor grunnelementene.
- Plasser ut lag 2. Forskyv platene ca. 50 mm ut over fundamentelementene i begge retninger for å unngå gjennomgående skjøter.
- Forankre platene i lag 2 med platene i lag 1 og med grunnelementene. Bruk 180 mm pigger (kjøpes separat).

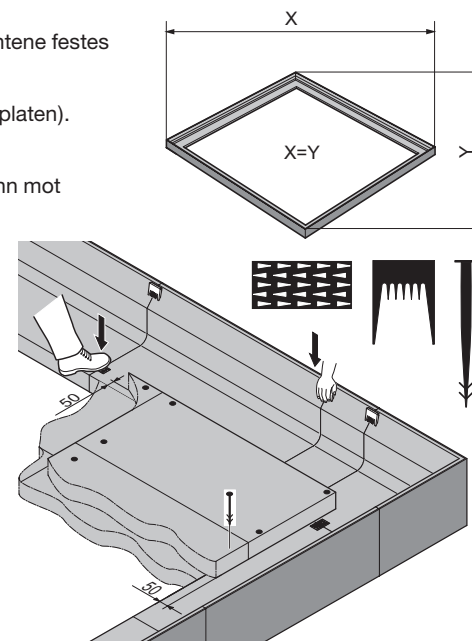

5

- Legg ut lag 3 på samme måte, og forankre det i lag 2. Ved gulvvarme kan gulvvarmeplater erstatte det øverste laget med isolerplater (se bilde 6).
- Kontroller igjen at fundamentet ikke er flyttet ut av stilling.
- Kontroller igjen fundamentets vinkler ved å måle diagonalmålene X og Y ($X=Y$).
- For at fundamentet skal stå stabilt ved støping, må det foretas motfylling rundt hele fundamentet. Motfyll opp til 2/3 av fundamentenes høyde på utsiden rundt hele fundamentet.

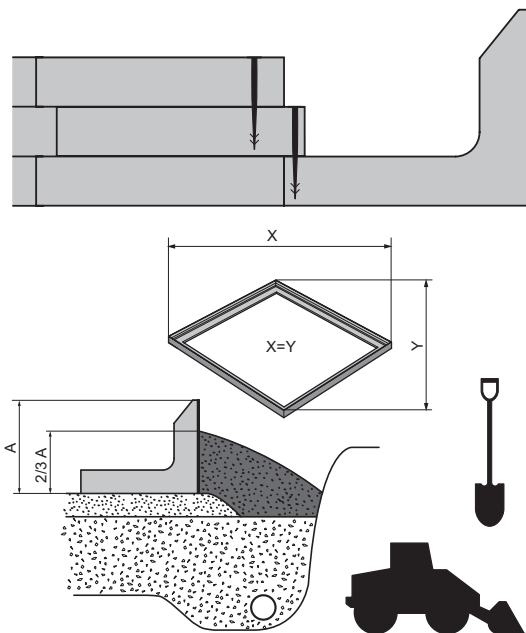

6

- Plasser ut armeringen ifølge armeringstegningen. Bruk armeringsavstander for riktig høyde på armeringen (kjøpes separat).
- Ved bruk av gulvvarmeplater plasseres armeringen rett på knottene på platen.
- Fundamentet er nå klart for støping.

