MONTERINGSANVISNING

VINYL REKKVERK/STAKITT/GJERDE

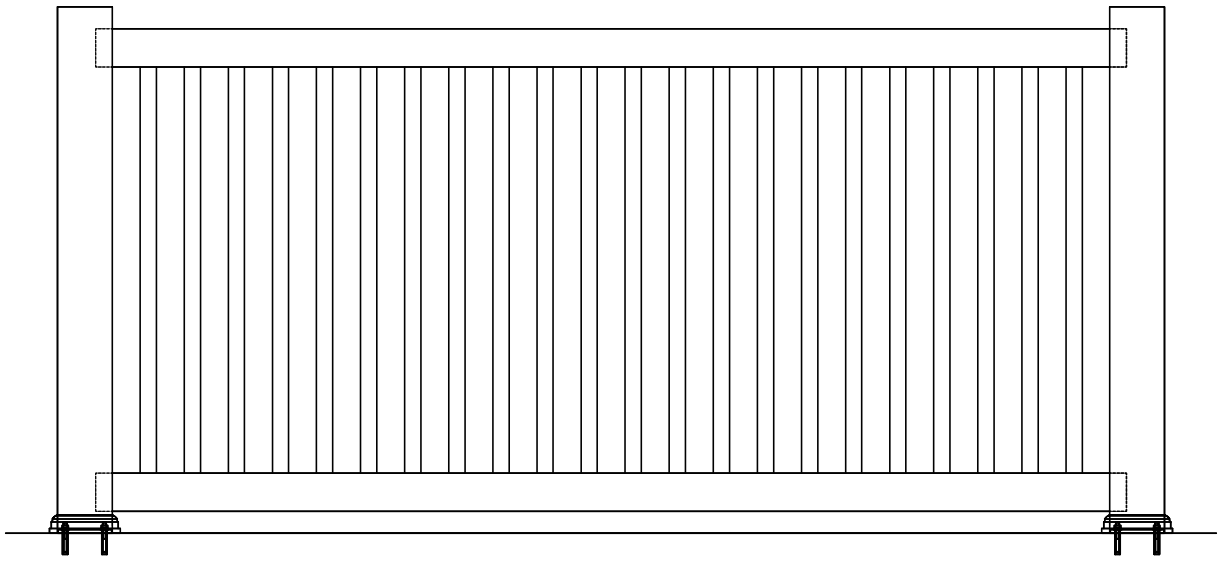

RKC

www.rkc.no

04-23

INNHOLD

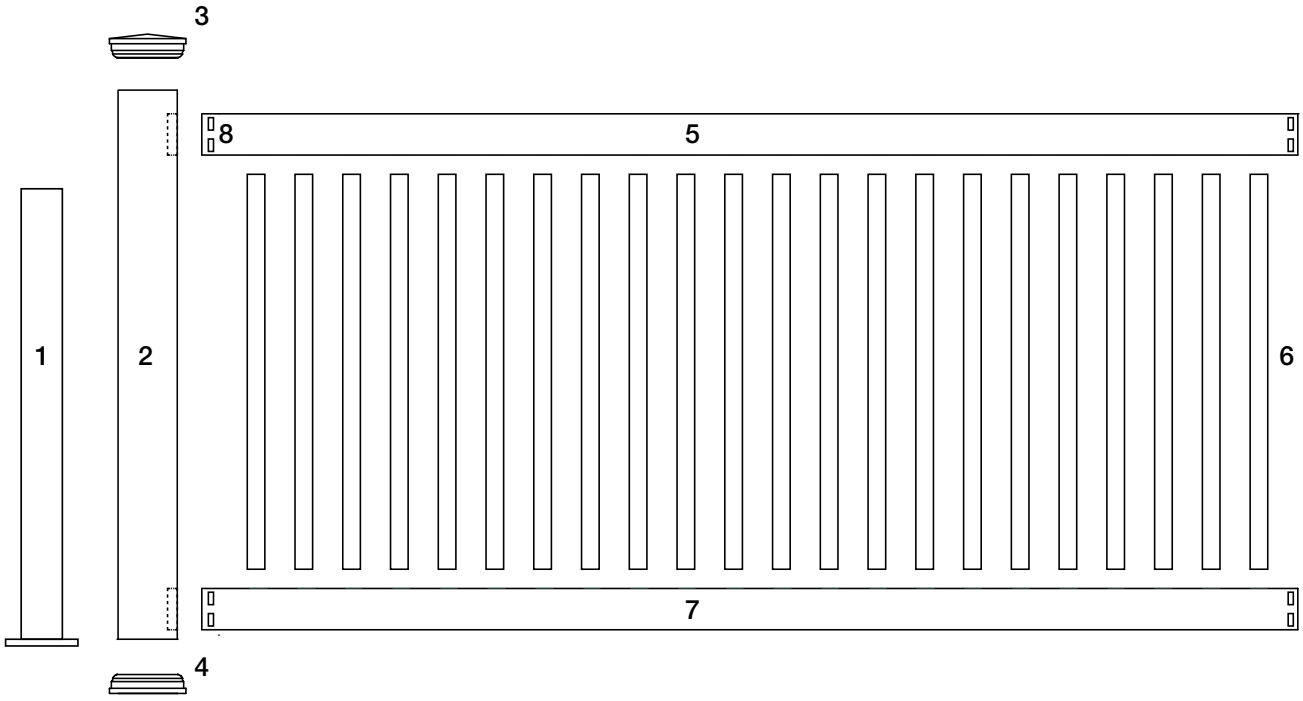

1. Aluminiumsinnsats
2. Stolpekappe
3. Stolpehatt
4. Bunndeksel
5. Toppseksjon
6. Spiler
7. Bunnseksjon
8. Låseklips

Skissen kan avvike noe fra ditt produkts utseende og størrelse.

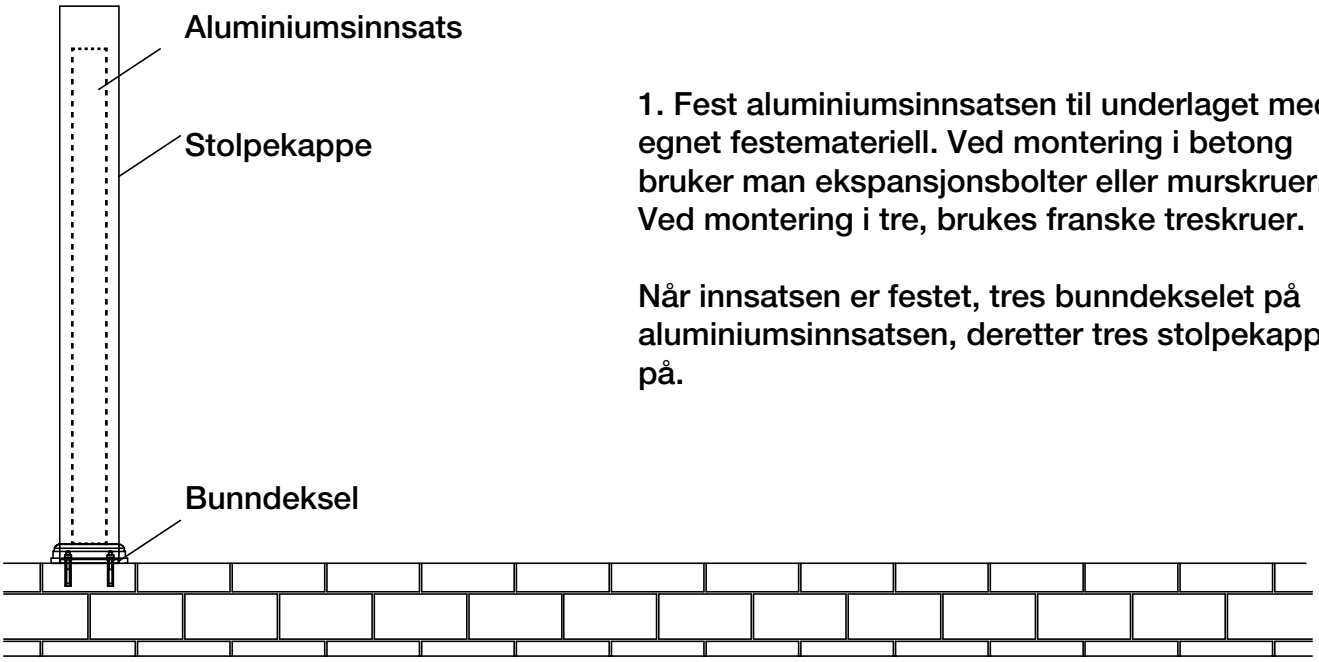

1. Fest aluminiumsinnsatsen til underlaget med egnet festemateriell. Ved montering i betong bruker man ekspansjonsbolter eller murskruer. Ved montering i tre, brukes franske treskruer.

Når innsatsen er festet, tres bunndekselet på aluminiumsinnsatsen, deretter tres stolpekappen på.

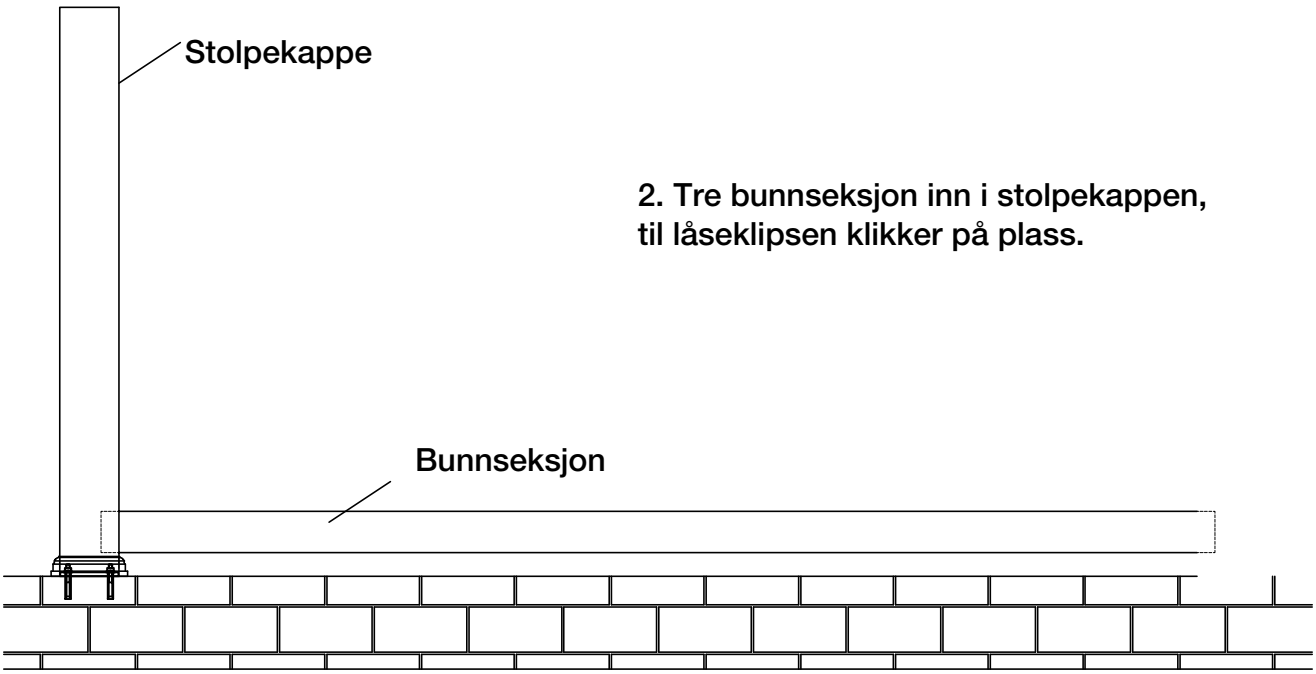

2. Tre bunnseksjon inn i stolpekappen, til låseklipsen klikker på plass.

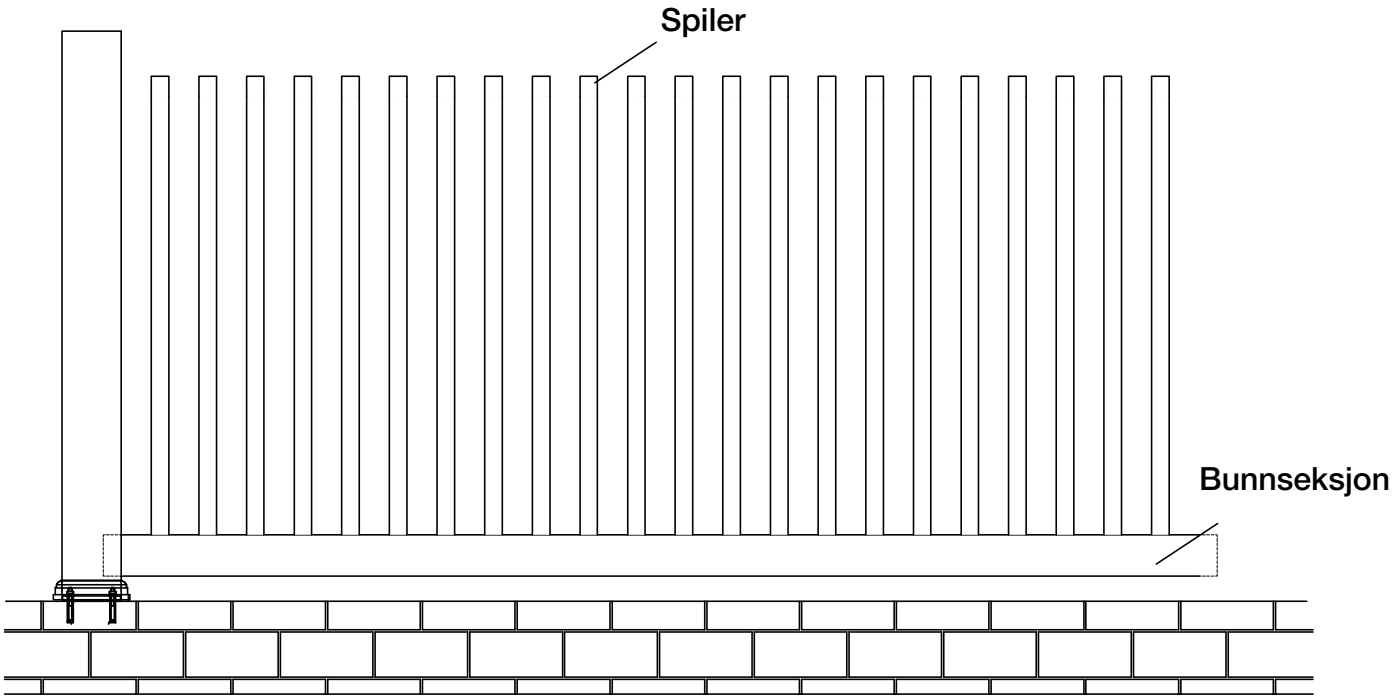

3. Spilene settes inn i bunnseskjonen.

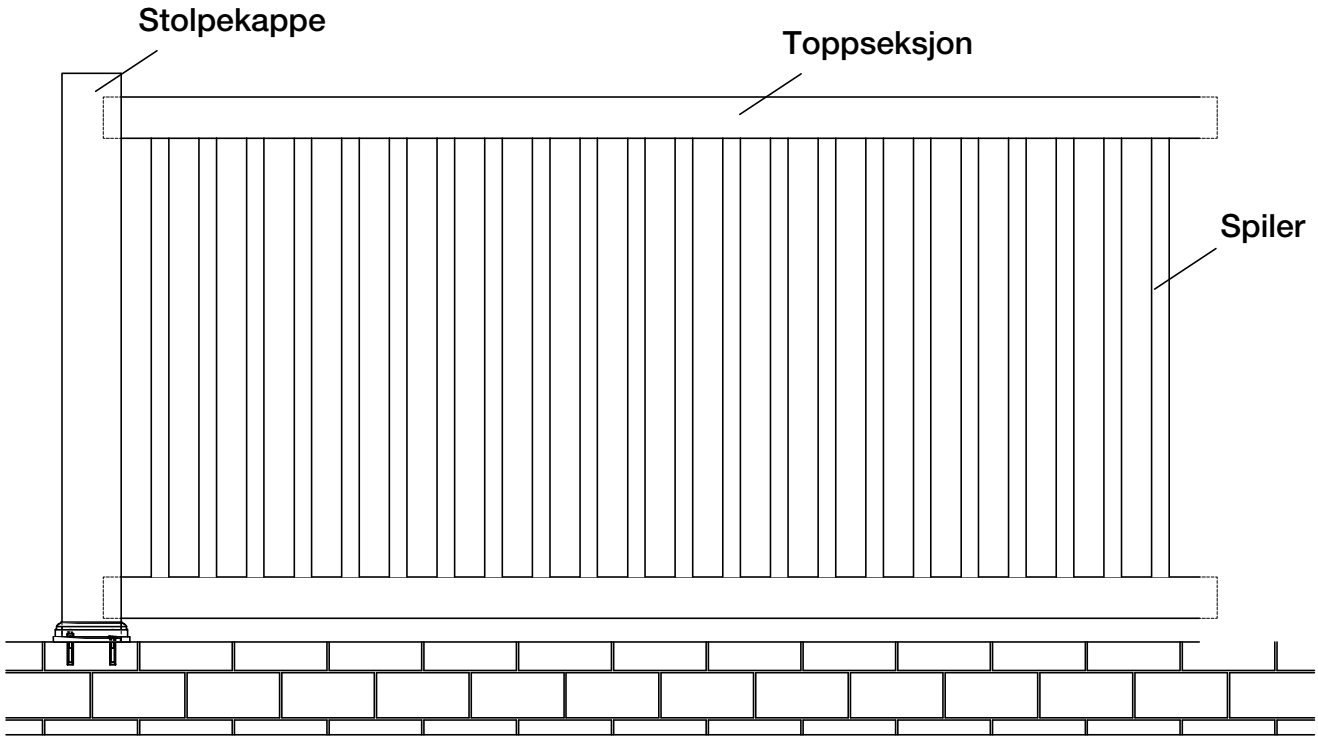

4. Tre toppseksjonen inn i stolpekappen og sett så spilene inn i toppseksjonen.

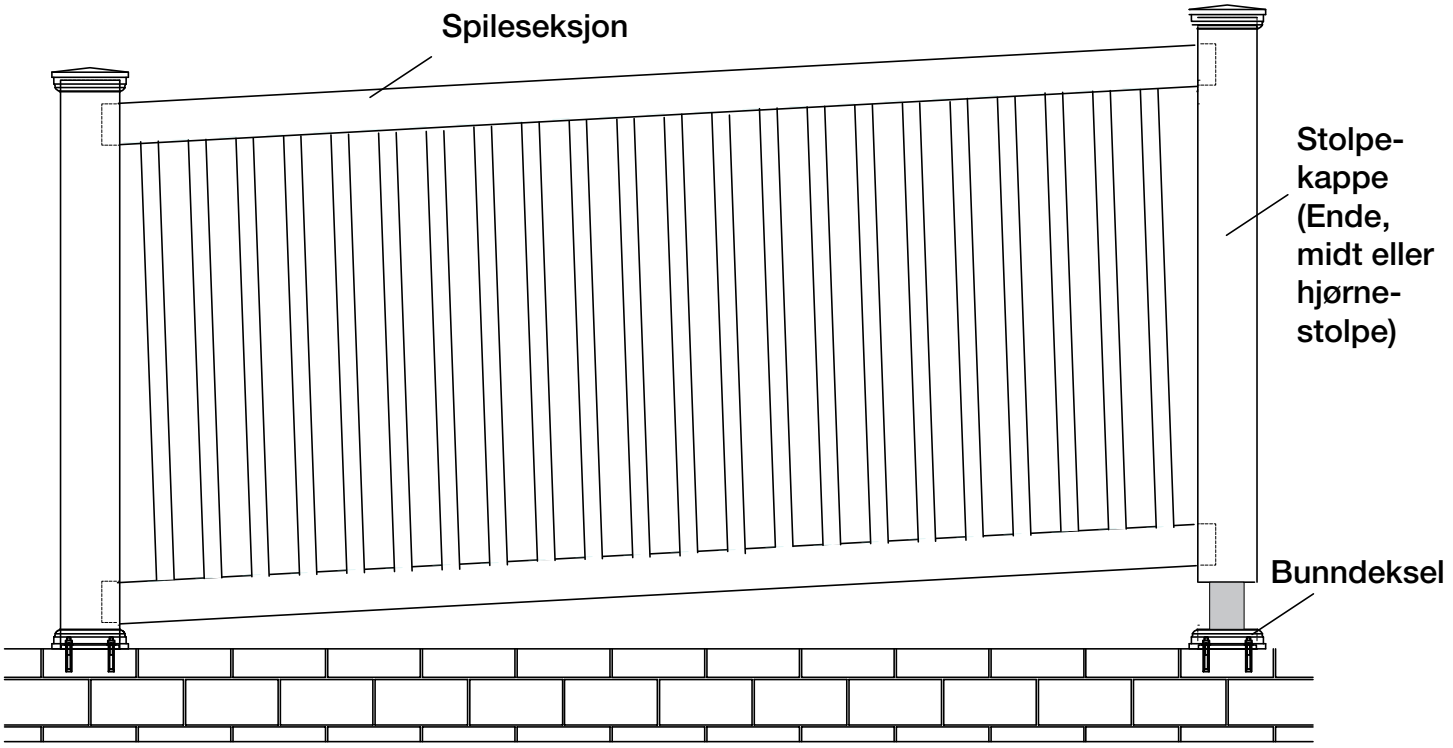

5. Velg ønsket stolpe; Ende, midt eller hjørne. Fest aluminiumsinnsatsen til underlaget med egnet festemateriell. Når innsatsen er festet, tres bunndekselet på aluminiums-innsatsen, deretter tres stolpekappen på. I mange tilfeller må stolpekappe og ende på spileseksjonen løftes opp for å få nok plass til montering. Senk stolpekappen ned til spileseksjonen klikker på plass.

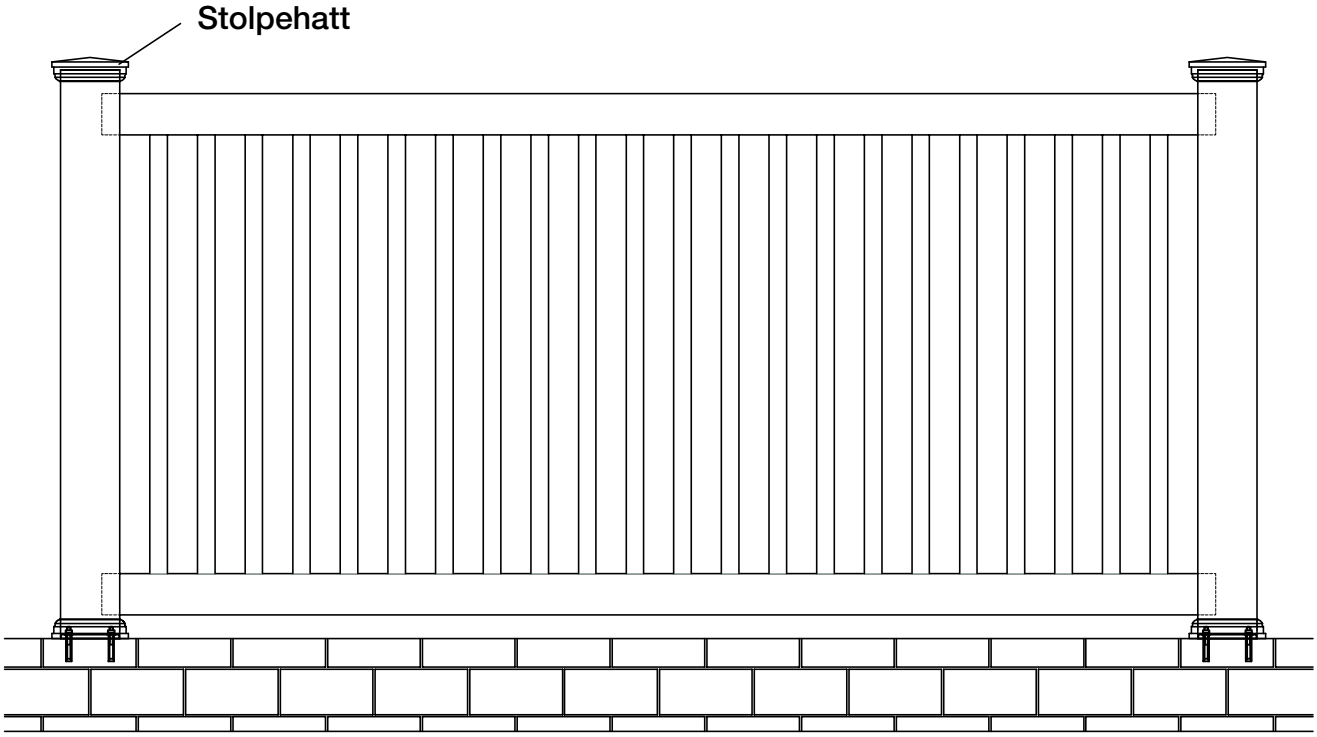

6. Avslutt med å sette på stolpehatt. Disse bør festes med Tec 7/Sicaflex el.