


# **MONTERINGSANVISNING**

## **VINYL REKKVERK/STAKITT/GJERDE**

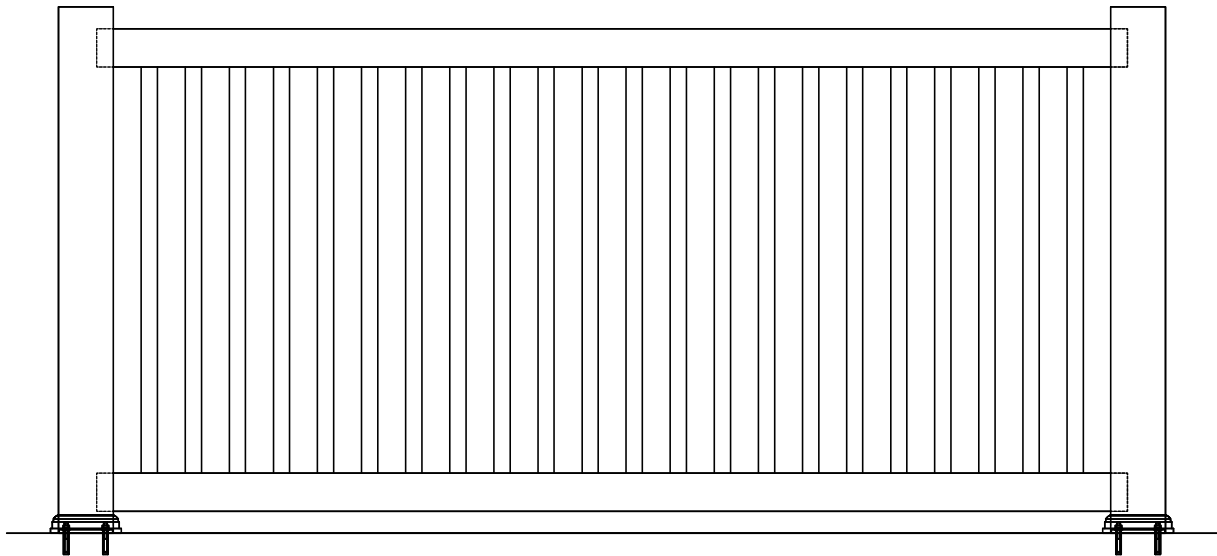


**RKC**

*www.rkc.no*



**04-23**


# INNHold

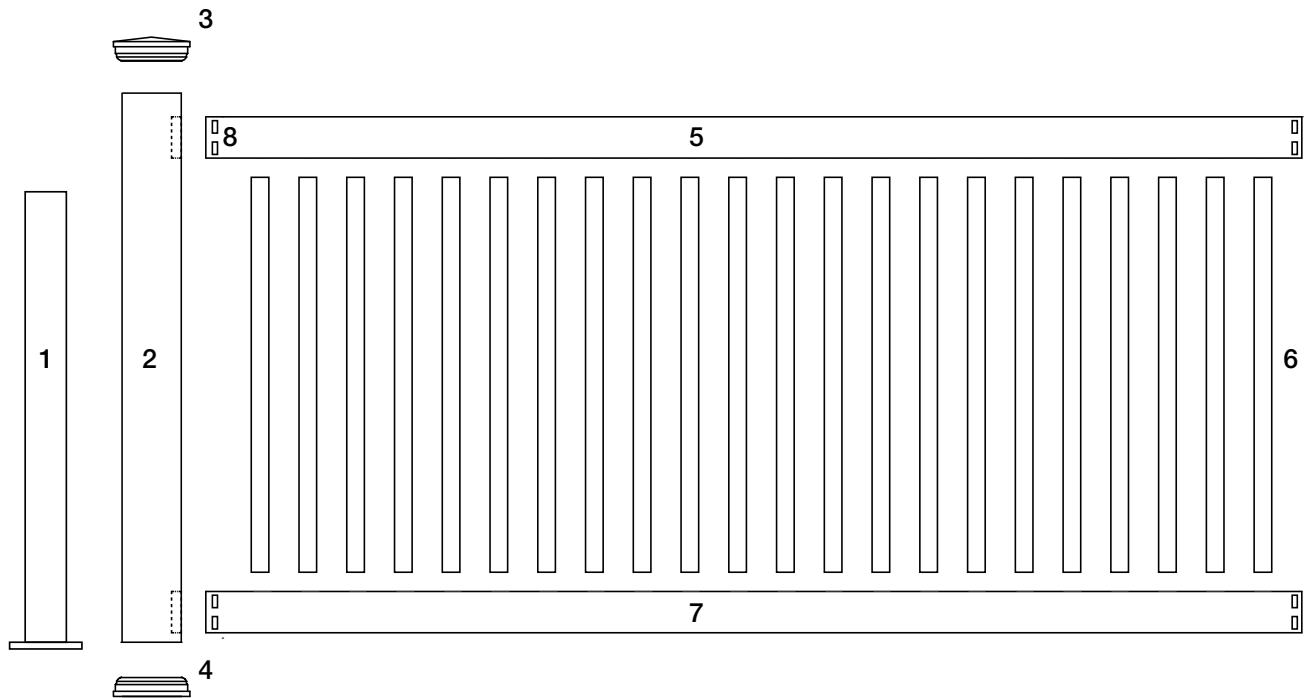


1. Aluminiumsinnsats
2. Stolpekappe
3. Stolpehatt
4. Bunndeksel
5. Toppseksjon
6. Spiler
7. Bunnseksjon
8. Låseklips

Skissen kan avvike noe fra ditt produkts utseende og størrelse.

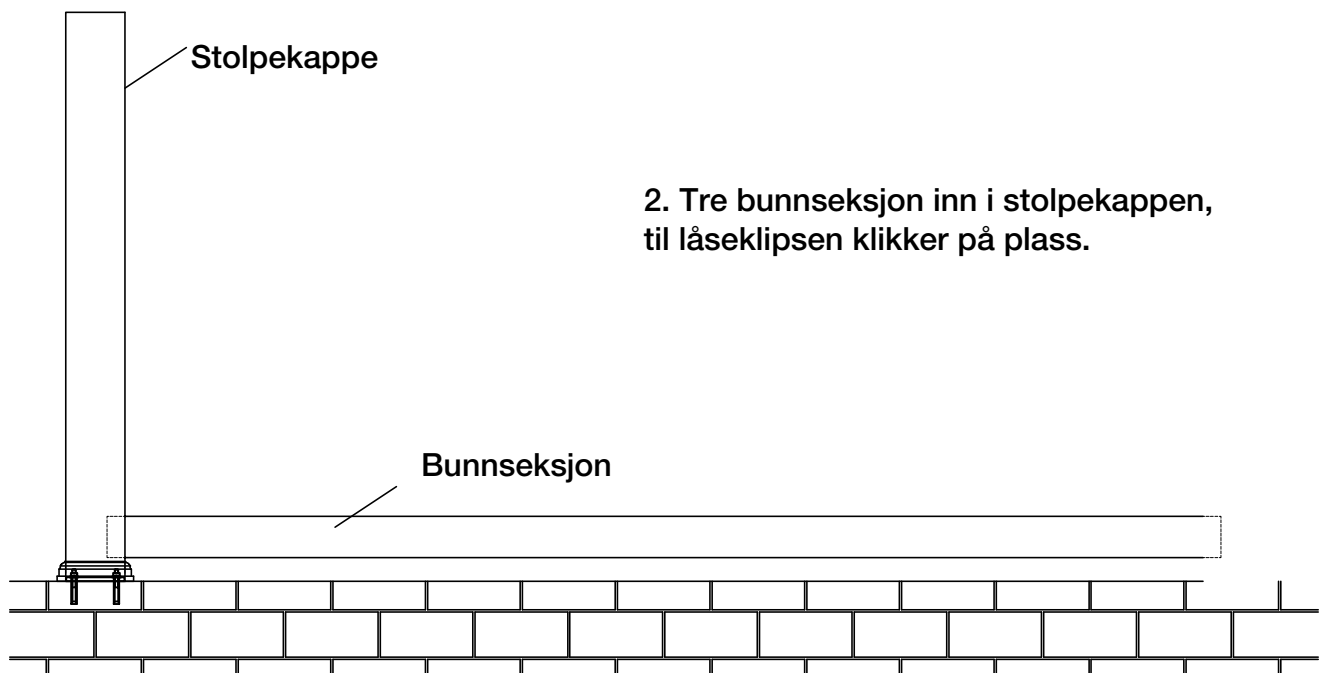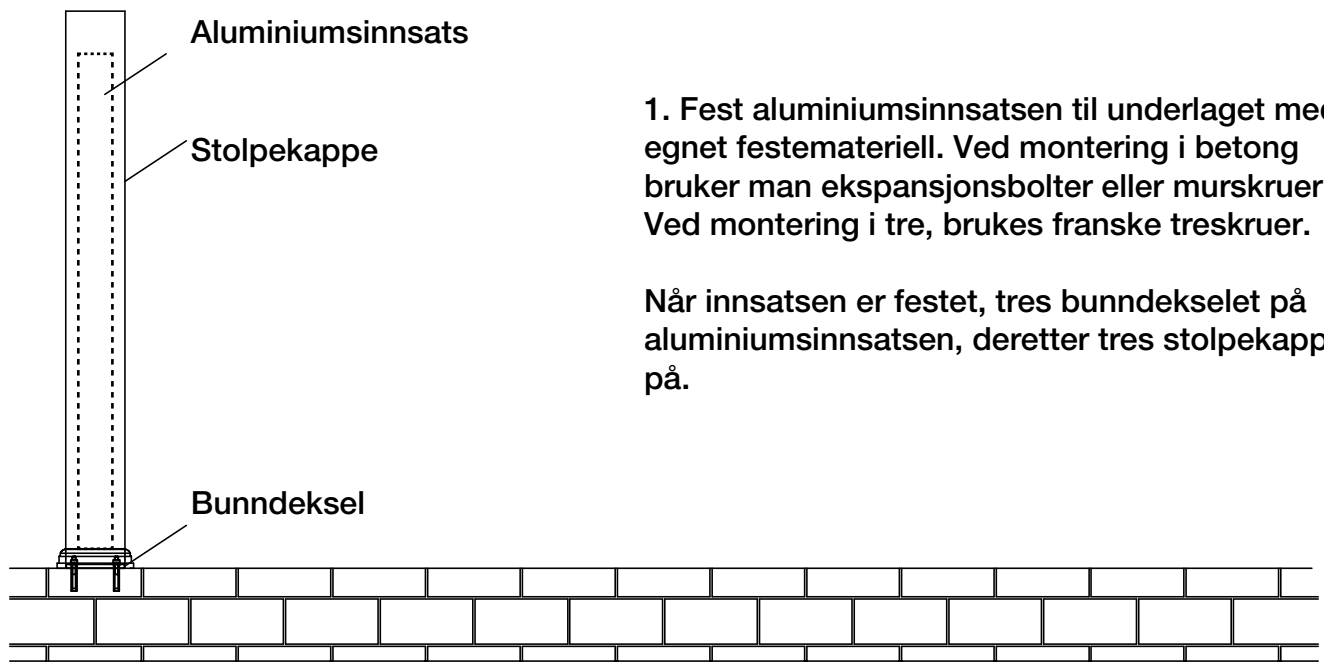


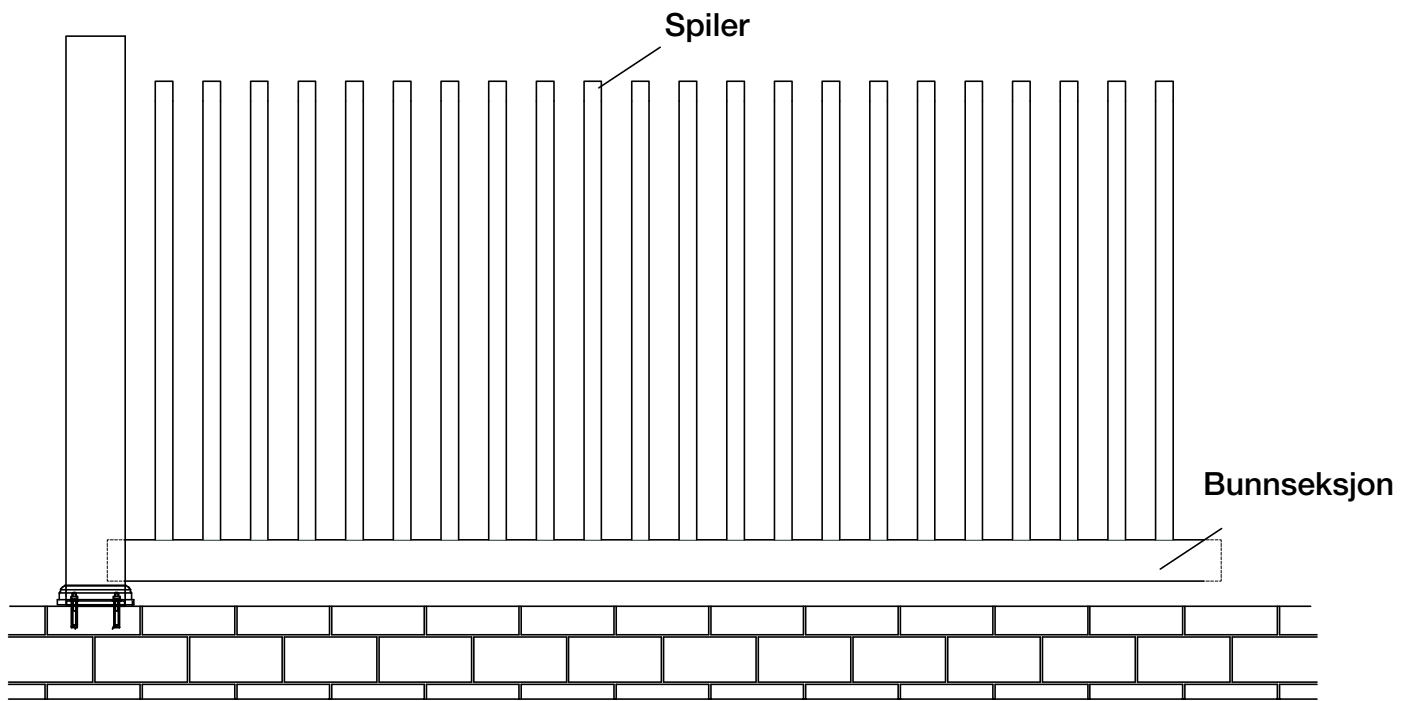


3. Spilene settes inn i bunnseksjonen.

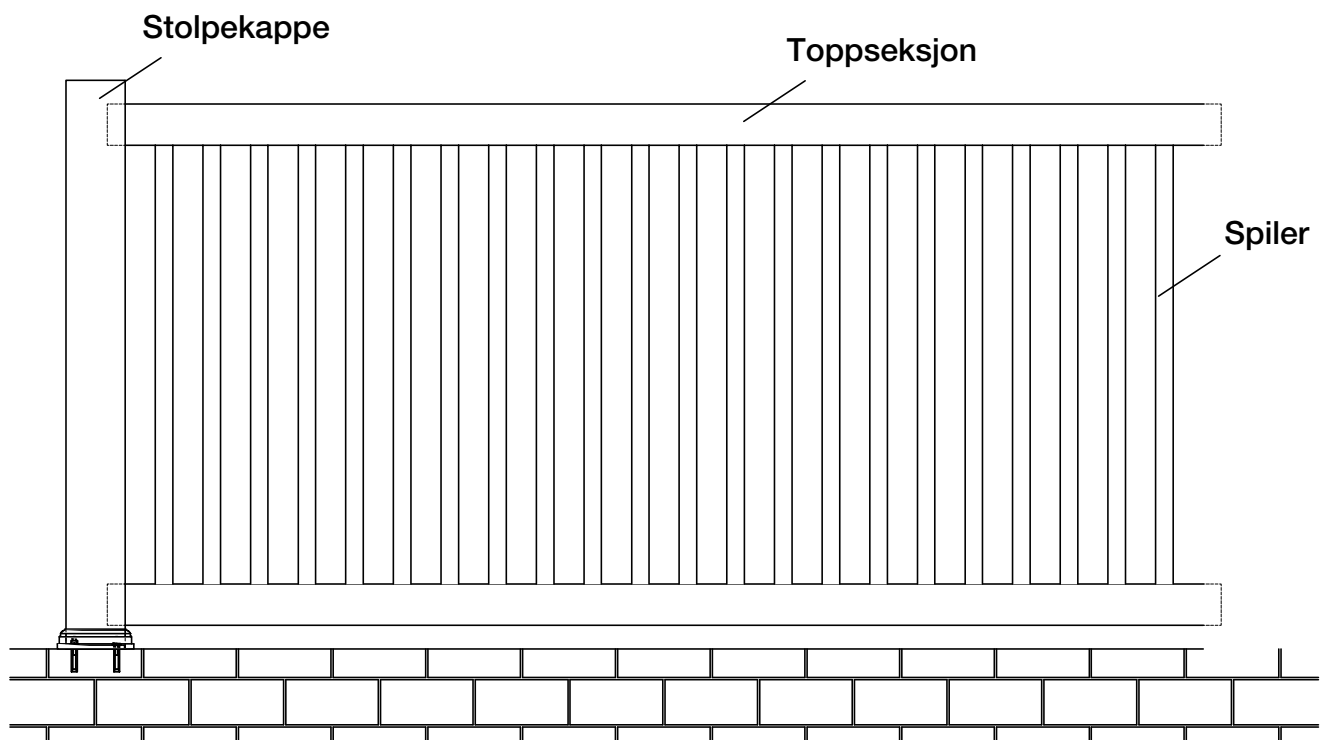

4. Tre toppseksjonen inn i stolpekappen og sett så spilene inn i toppseksjonen.

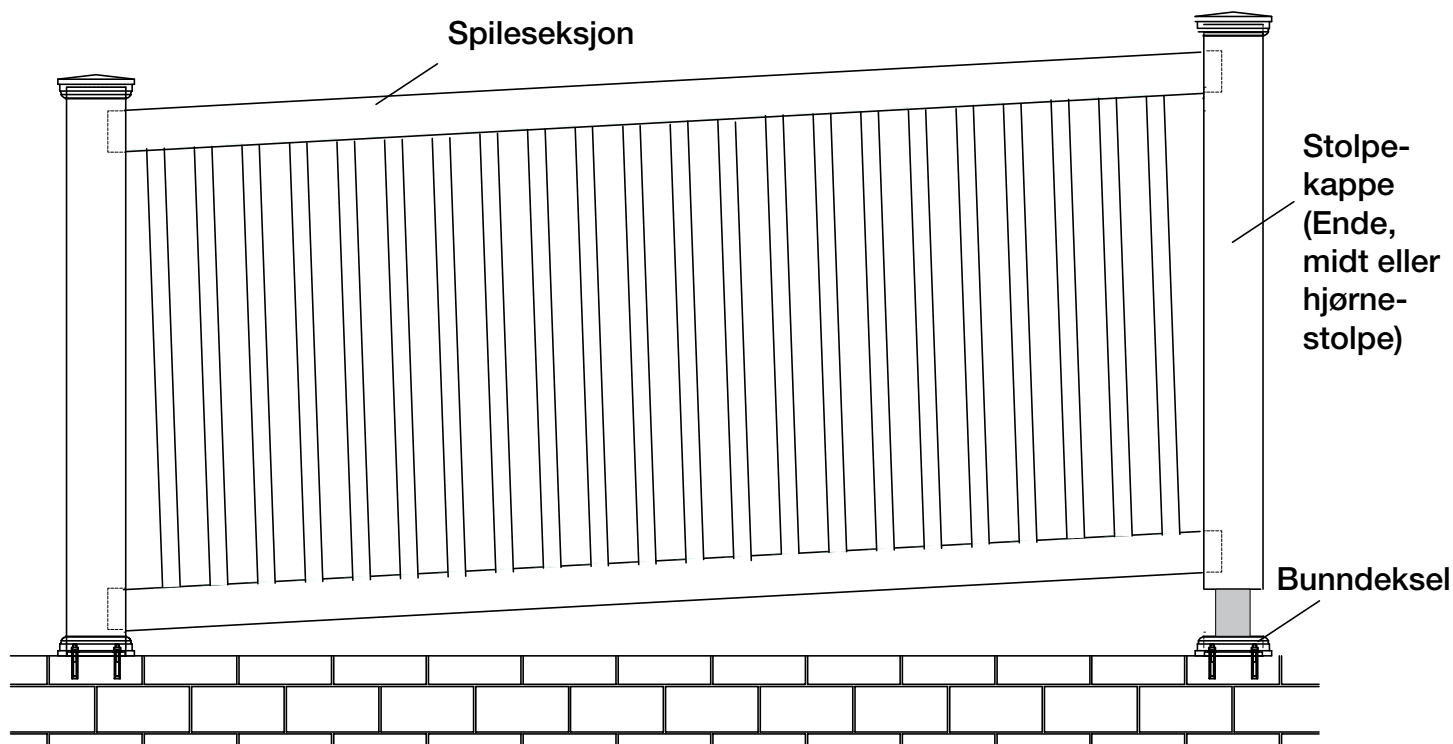

5. Velg ønsket stolpe; Ende, midt eller hjørne. Fest aluminiumsinnsatsen til underlaget med egnet festemateriell. Når innsatsen er festet, tres bunndekselet på aluminiumsinnsatsen, deretter tres stolpekappen på. I mange tilfeller må stolpekappe og ende på spileseksjonen løftes opp for å få nok plass til montering. Senk stolpekappen ned til spileseksjonen klikker på plass.

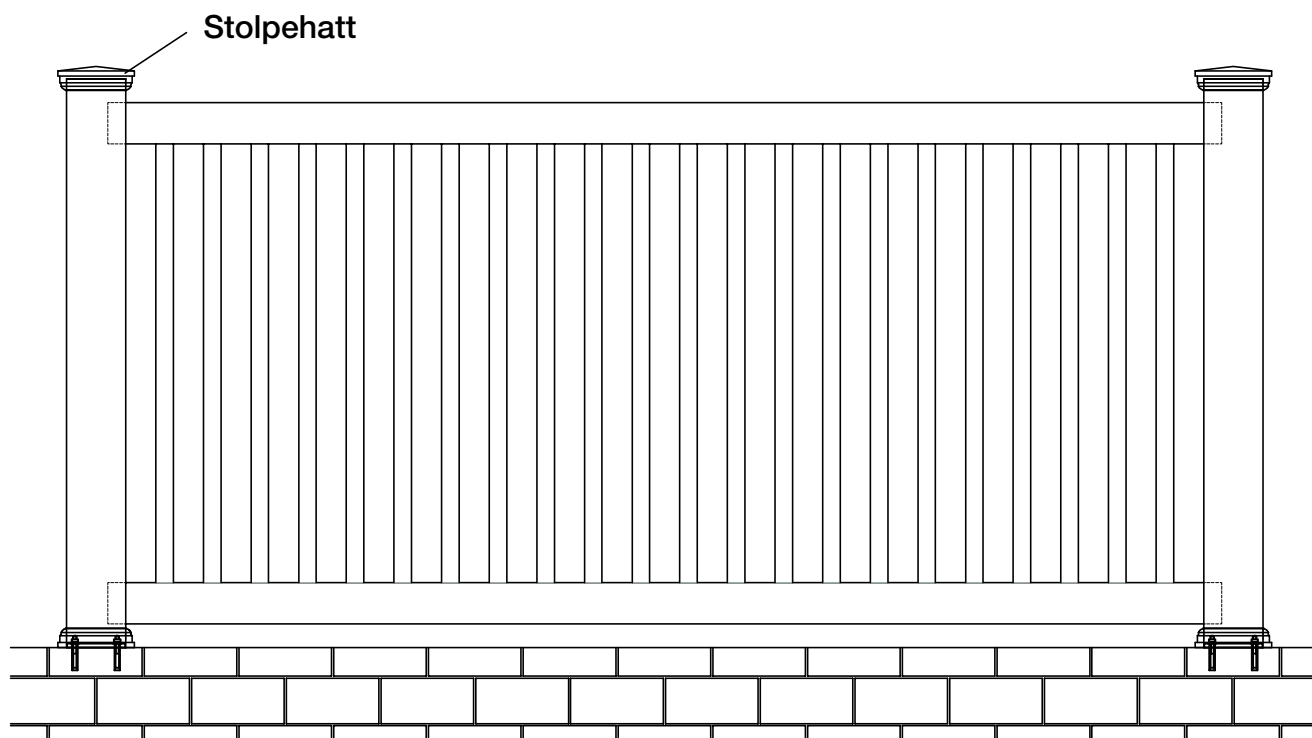

6. Avslutt med å sette på stolpehatt. Disse bør festes med Tec 7/Sicaflex el.