


# HUSNES BOD

## Monteringsanvisning

---

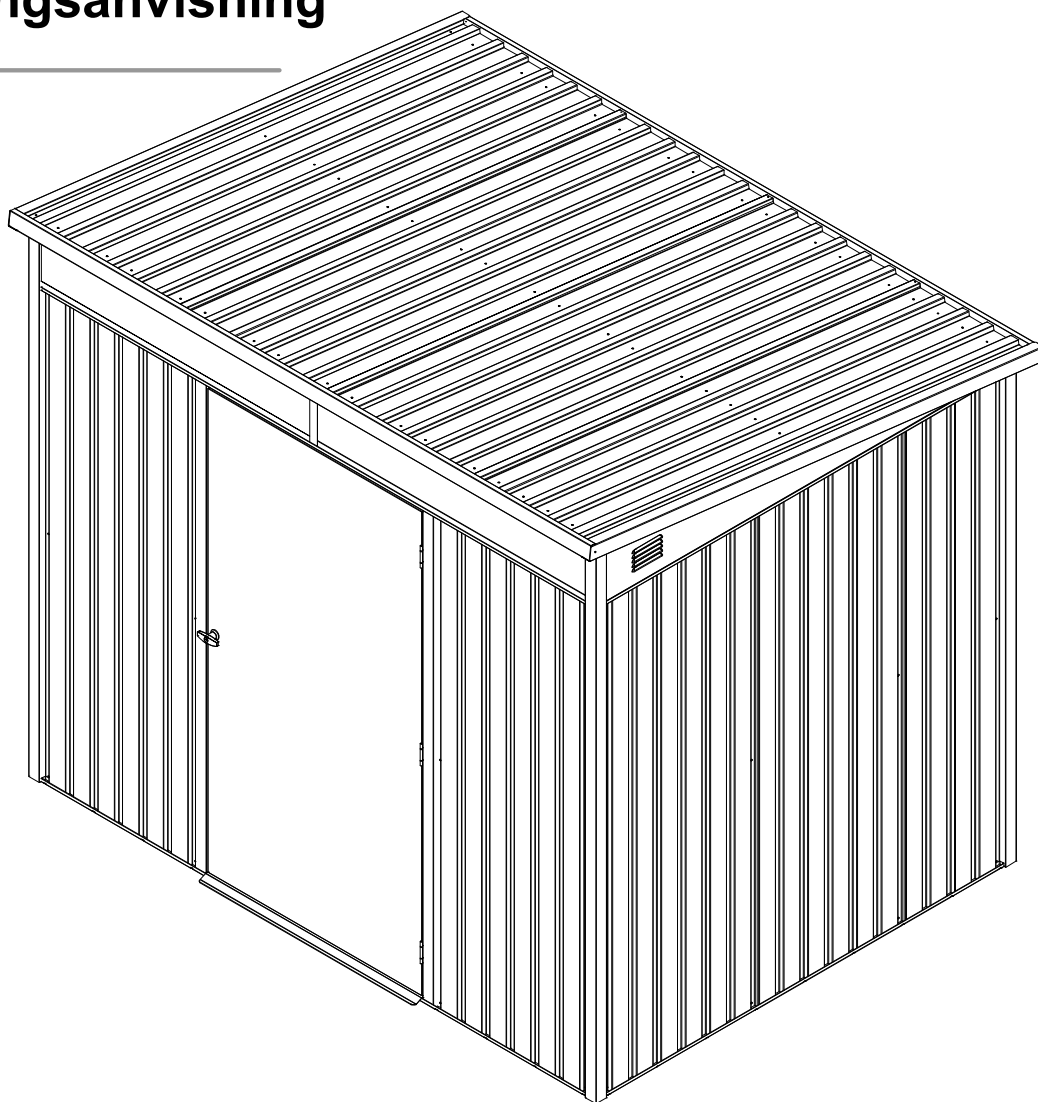

- Krever 2 personer og ca 1,5-6 timer å montere
- Enkel montering
- Forsterkede vegger

# Før du begynner

---

## Monteringsanvisningen

Les hele monteringsanvisningen før du begynner. Viktig informasjon og tips kan gjøre monteringen enklere.

Følg punktene i monteringsanvisningen nøye. Monteringen krever 2 personer.


## Deler

Sjekk at alle delene er der og gjør deg kjent med dem ved å sammenligne med delelisten. Noe ekstra festemateriell er inkludert.

---

## ANBEFALT VERKTØY

---

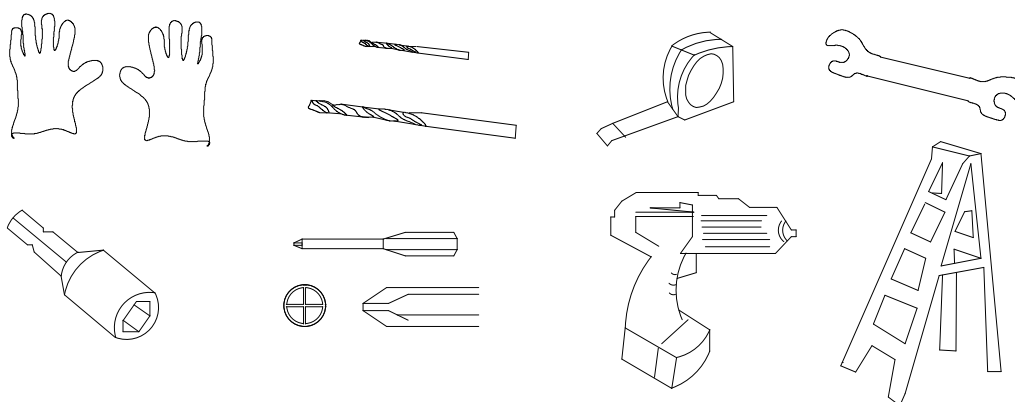


**Bruk egnede arbeidshansker pga skarpe metallkanter**

---

## PLANLEGGING

---

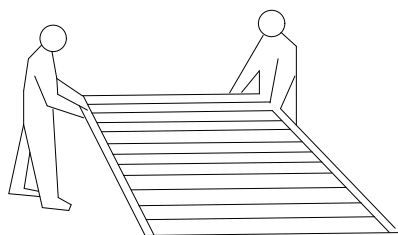

**Monteringen krever  
2 personer**

### Værforbehold:

Velg en dag uten nedbør.

**IKKE monter i sterk vind** pga fare for skade på deler og mennesker. Vær forsiktig om underlaget er vått eller glatt.

### Teamwork:

Dersom én person tar seg av delene og den andre festemateriell og verktøy, går monteringen enklere og raskere.

## Valg av plassering

- Unngå overhengende trær, da greiner kan falle ned og skade boden.
- Små trær, busker, gjerder o.l. i nærheten er ok, og kan fungere som ly for boden.


## Forberedelser

Sørg for at underlaget der boden skal plasseres er rett og i vater. Dersom underlaget har fall, må fallet lede vannet bort fra boden og ikke mot den.

Man kan med fordel ha et fundament i betong eller treverk som hindrer at det kommer fukt inn i boden. Pass på at fundamenter i betong er helt herdet før boden plasseres oppå. Bodene er ikke konstruert for plassering på gress/jord.

Boden bør festes i underlaget med egnet festemateriell. Dersom du er i tvil, kontakt en faghandel.

## Skarpe kanter

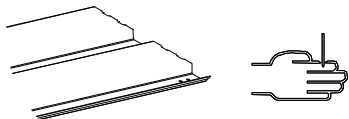

Vær forsiktig under montering og vedlikehold av boden, da deler av den har skarpe kanter. Bruk egnede arbeidshansker og klær.




---






## TIPS:


---

- Det anbefales å være 2 personer under monteringen, da deler av monteringen krever flere for å få deler sammenmontert. 2 personer gjør også monteringen enklere og raskere.
- Studér monteringsanvisningen nøye og beregn god tid.
- Sørg for å ha riktig verktøy tilgjengelig.
- Noen av delene kan ha skarpe kanter, og vi anbefaler bruk av hansker og egnede klær.
- Begynn med å pakke ut alle delene og sjekk at alle delene er der. Dekk underlag med papp eller plast om underlaget kan skrape opp delene.
- Sørg for at alle skruer strammes helt til. Sjekk at rammen er rett og i vater.


# DELELISTE

| Nr. | Del                                                                                        | Stk |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1   |  2260mm   | 2   |
| 2   |  2260mm   | 2   |
| 3   |  1660mm   | 2   |
| 4   |  1660mm   | 2   |
| 5   |  922mm    | 1   |
| 6   |  922mm    | 1   |
| 7   |  1750mm   | 1   |
| 8   |  1750mm   | 1   |
| 9   |  2300mm  | 1   |
| 10  |  2300mm | 1   |
| 11  |  2431mm | 1   |
| 12  |  2371mm | 1   |
| 13  |  1888mm | 1   |
| 14  |  1888mm | 1   |
| 15  |  1961mm | 2   |
| 16  |  1750mm | 2   |
| 21L |  1      | 1   |
| 21R |  1      | 1   |
| C1  |  1140mm | 2   |
| C2  |  1140mm | 2   |
| C3  |  227mm  | 2   |
| C9  |  188mm  | 1   |
| C10 |  210mm  | 2   |

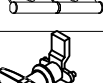
| Nr. | Del                                                                                          | Stk |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 17  |  2365mm   | 1   |
| C21 |  80mm     | 1   |
| P5  |  1157mm   | 1   |
| P6  |  1137mm   | 1   |
| P1  |  1750mm   | 7   |
| P2  |  1750mm   | 4   |
| P3  |  1750mm   | 4   |
| P7  |  1829mm   | 2   |
| P9  |  1829mm  | 5   |
| D2  |  1716mm | 1   |
| GS  |  2      | 2   |
| C20 |  1      | 1   |
| G1  |  1      | 1   |
| L1  |  8      | 8   |
| B6  |  2      | 2   |
| GB  |  1      | 1   |
| F1  |  220    | 220 |
| F2  |  42     | 42  |
| F3  |  14     | 14  |
| S2  |  50     | 50  |
| S3  |  156    | 156 |
| K3  |  2      | 2   |
| K1  |  4      | 4   |

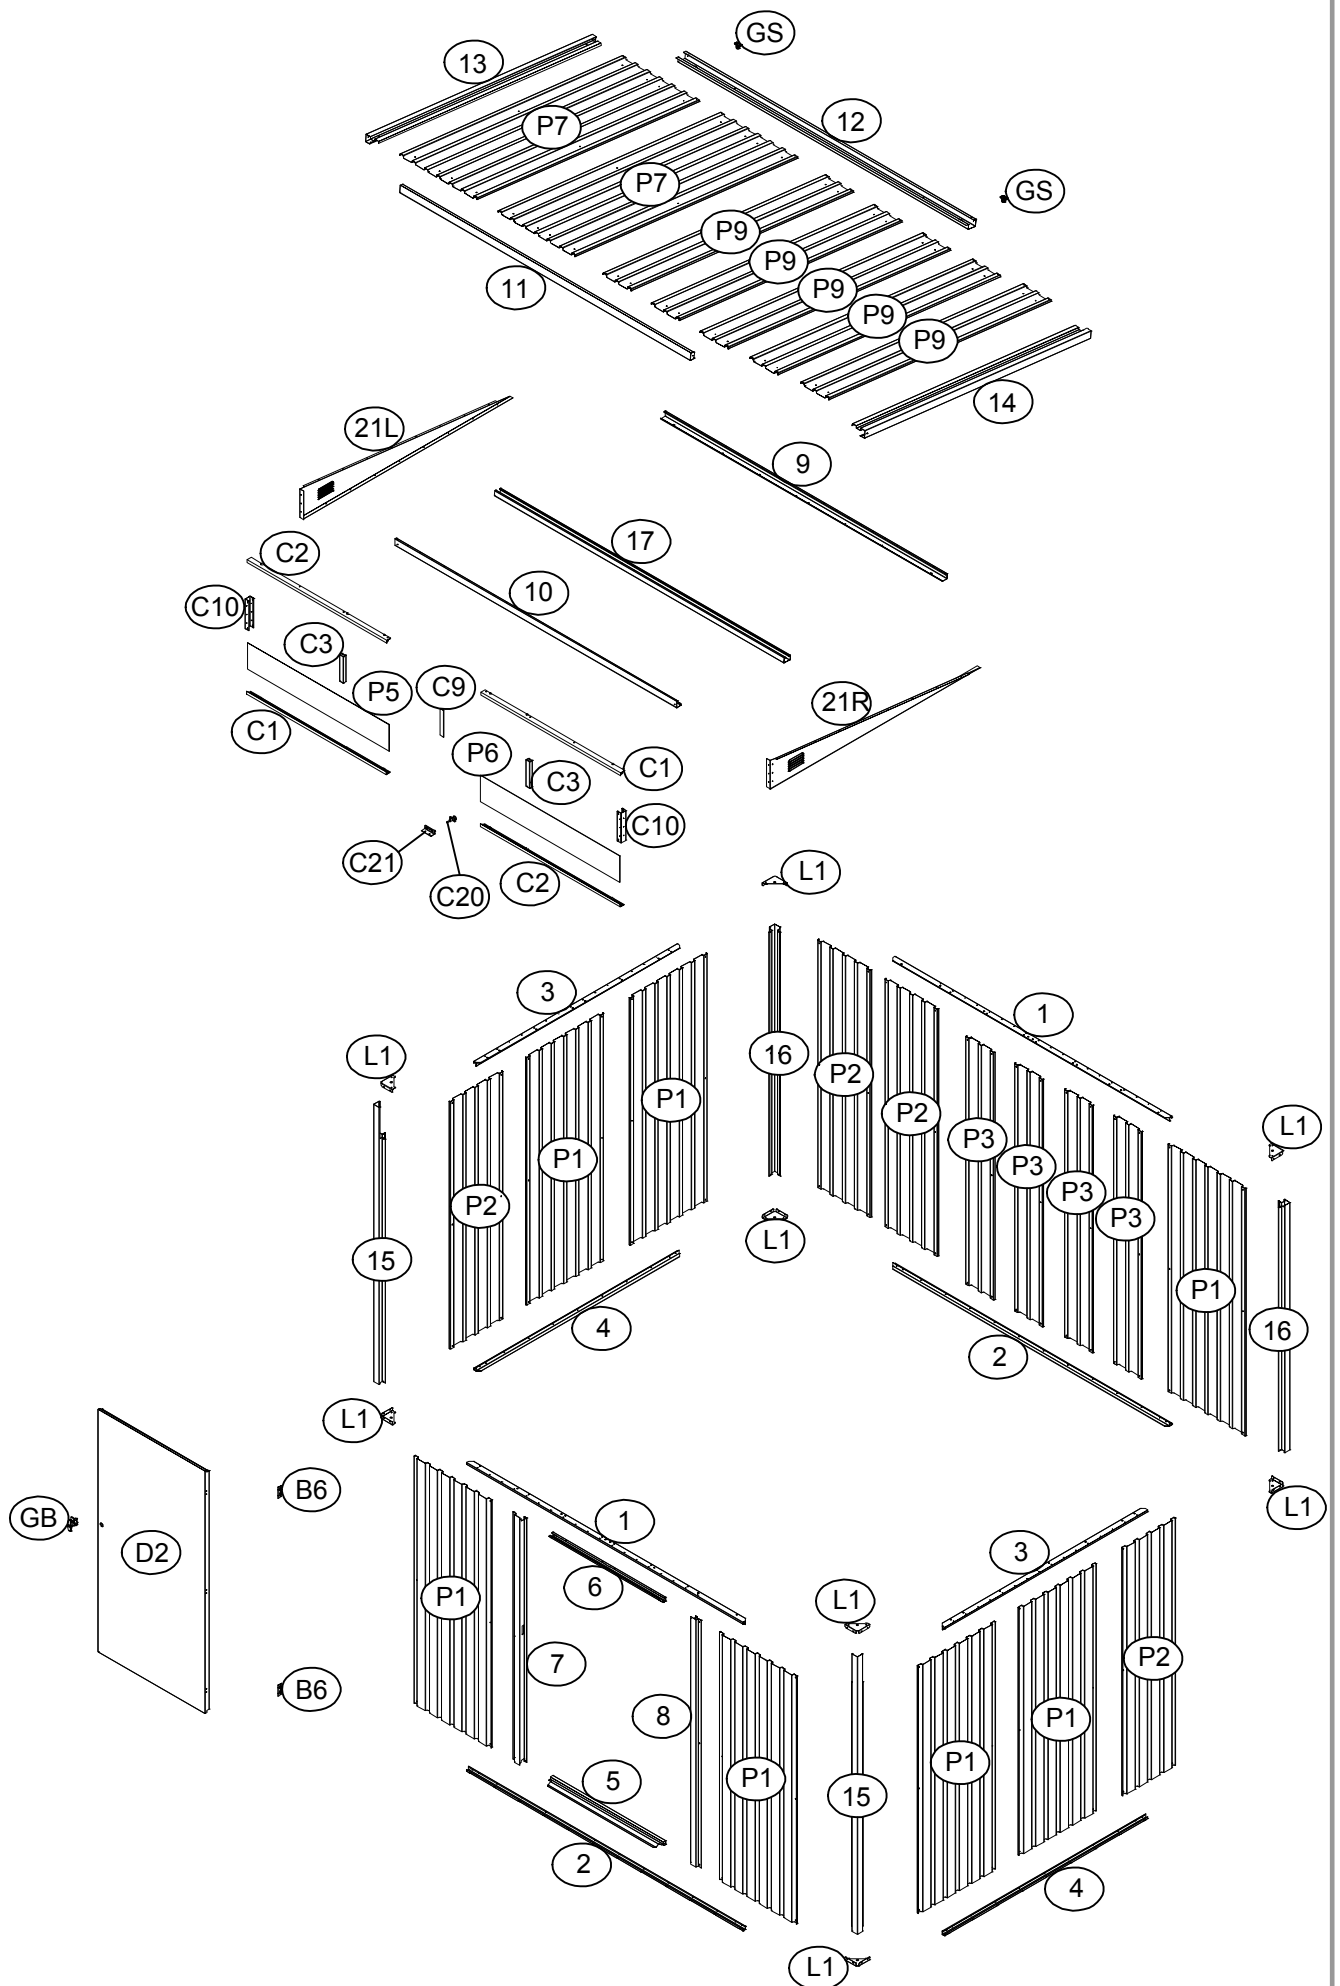


# MONTERING

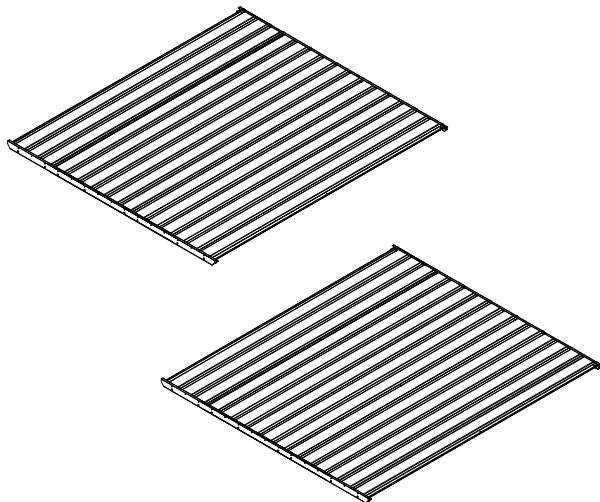


①

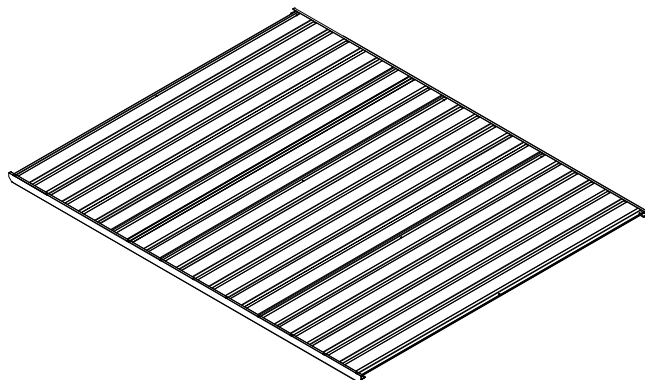


②

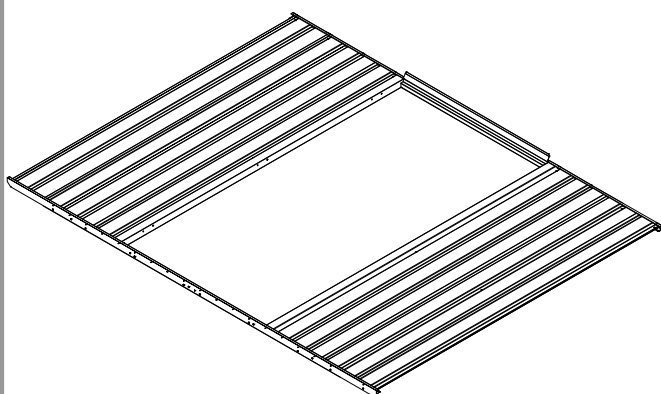


③

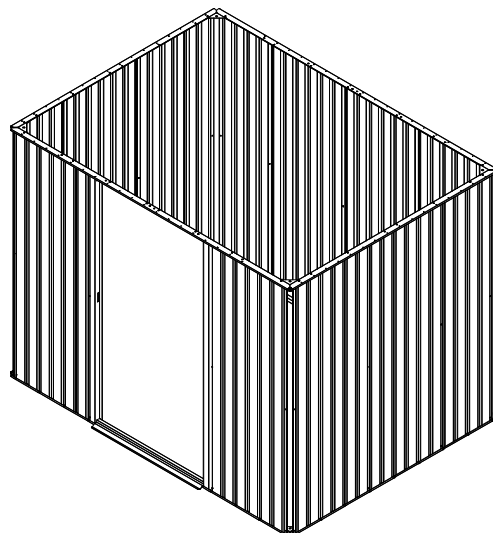


④

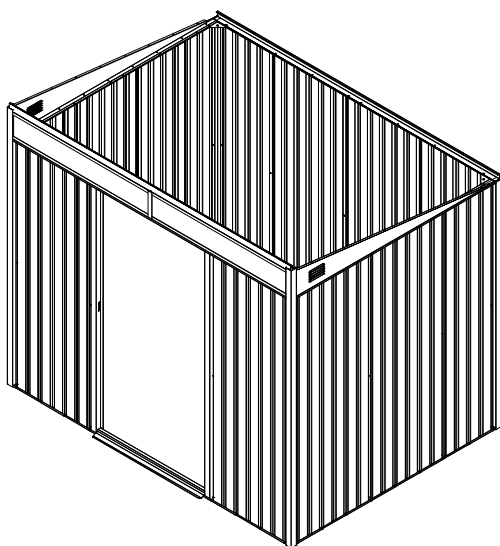


⑤

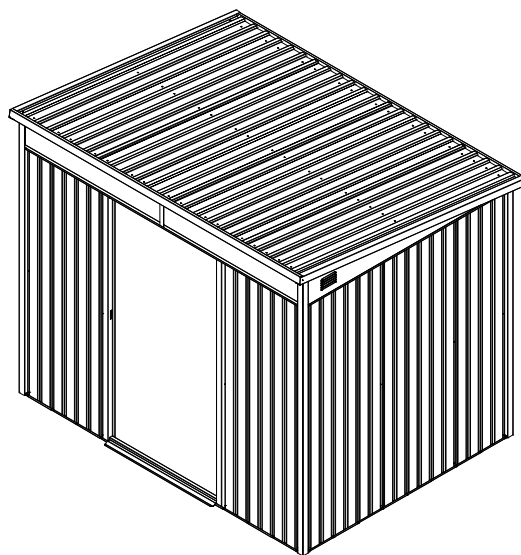

⑥

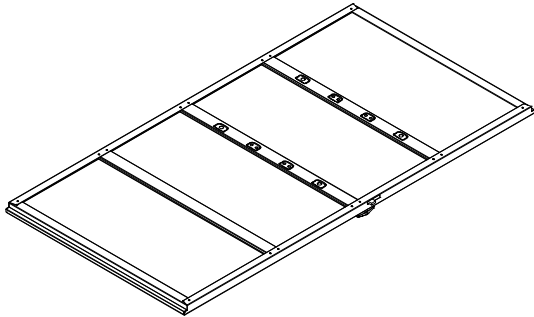

7

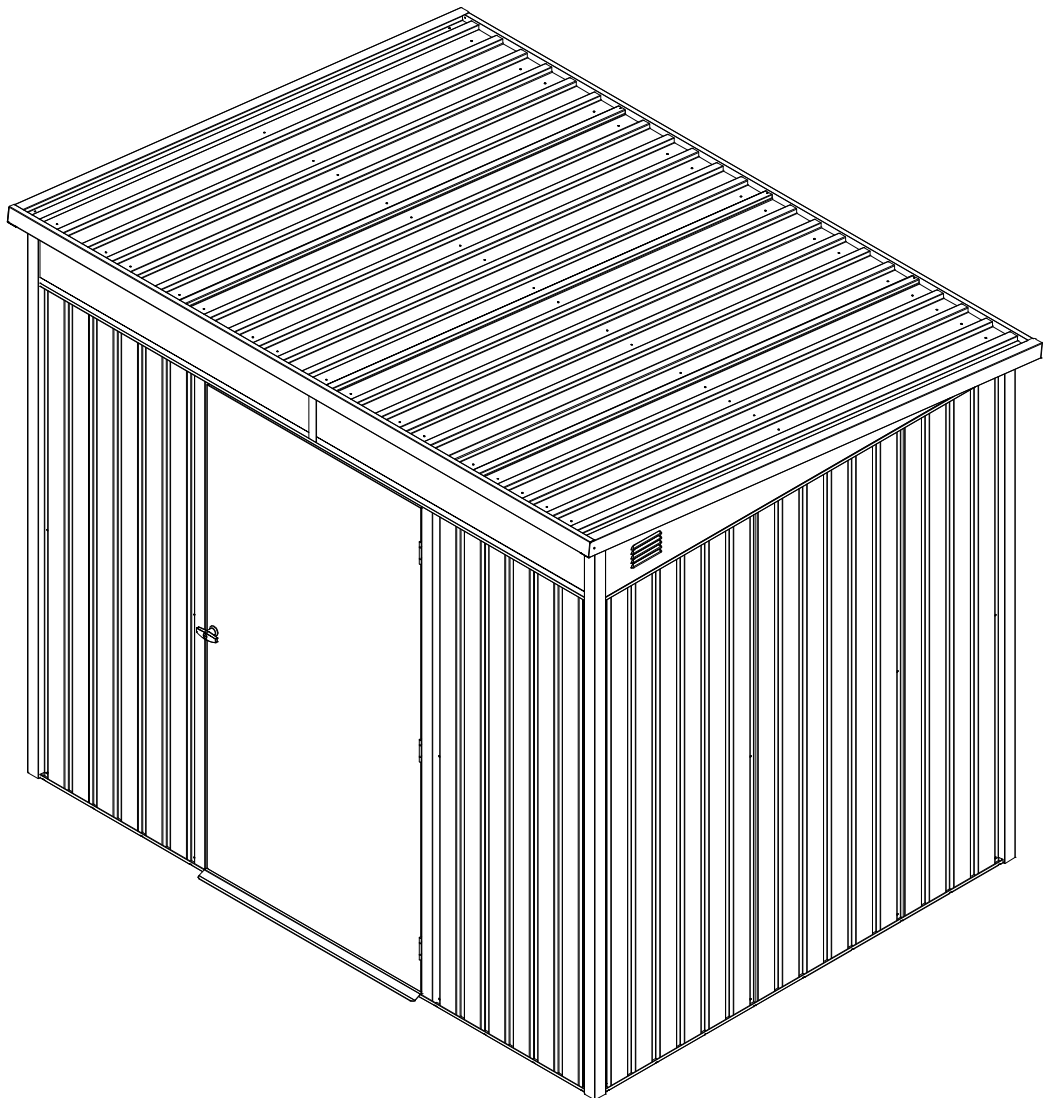

8


The diagram illustrates a two-stage assembly process. In the first stage (left), a component labeled 'P2' is shown being moved towards a vertical assembly labeled '4'. In the second stage (right), the component 'P2' is shown fully assembled onto the vertical structure '4'.






## Steg 2: Bakvegg

| Nr. | Del                                                                                 | Stk |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1   |  | 1   |
| 2   |  | 1   |
| P1  |  | 1   |
| P2  |  | 2   |
| P3  |  | 4   |
| F2  |  | 6   |
| F1  |  | 12  |
| S3  |  | 18  |

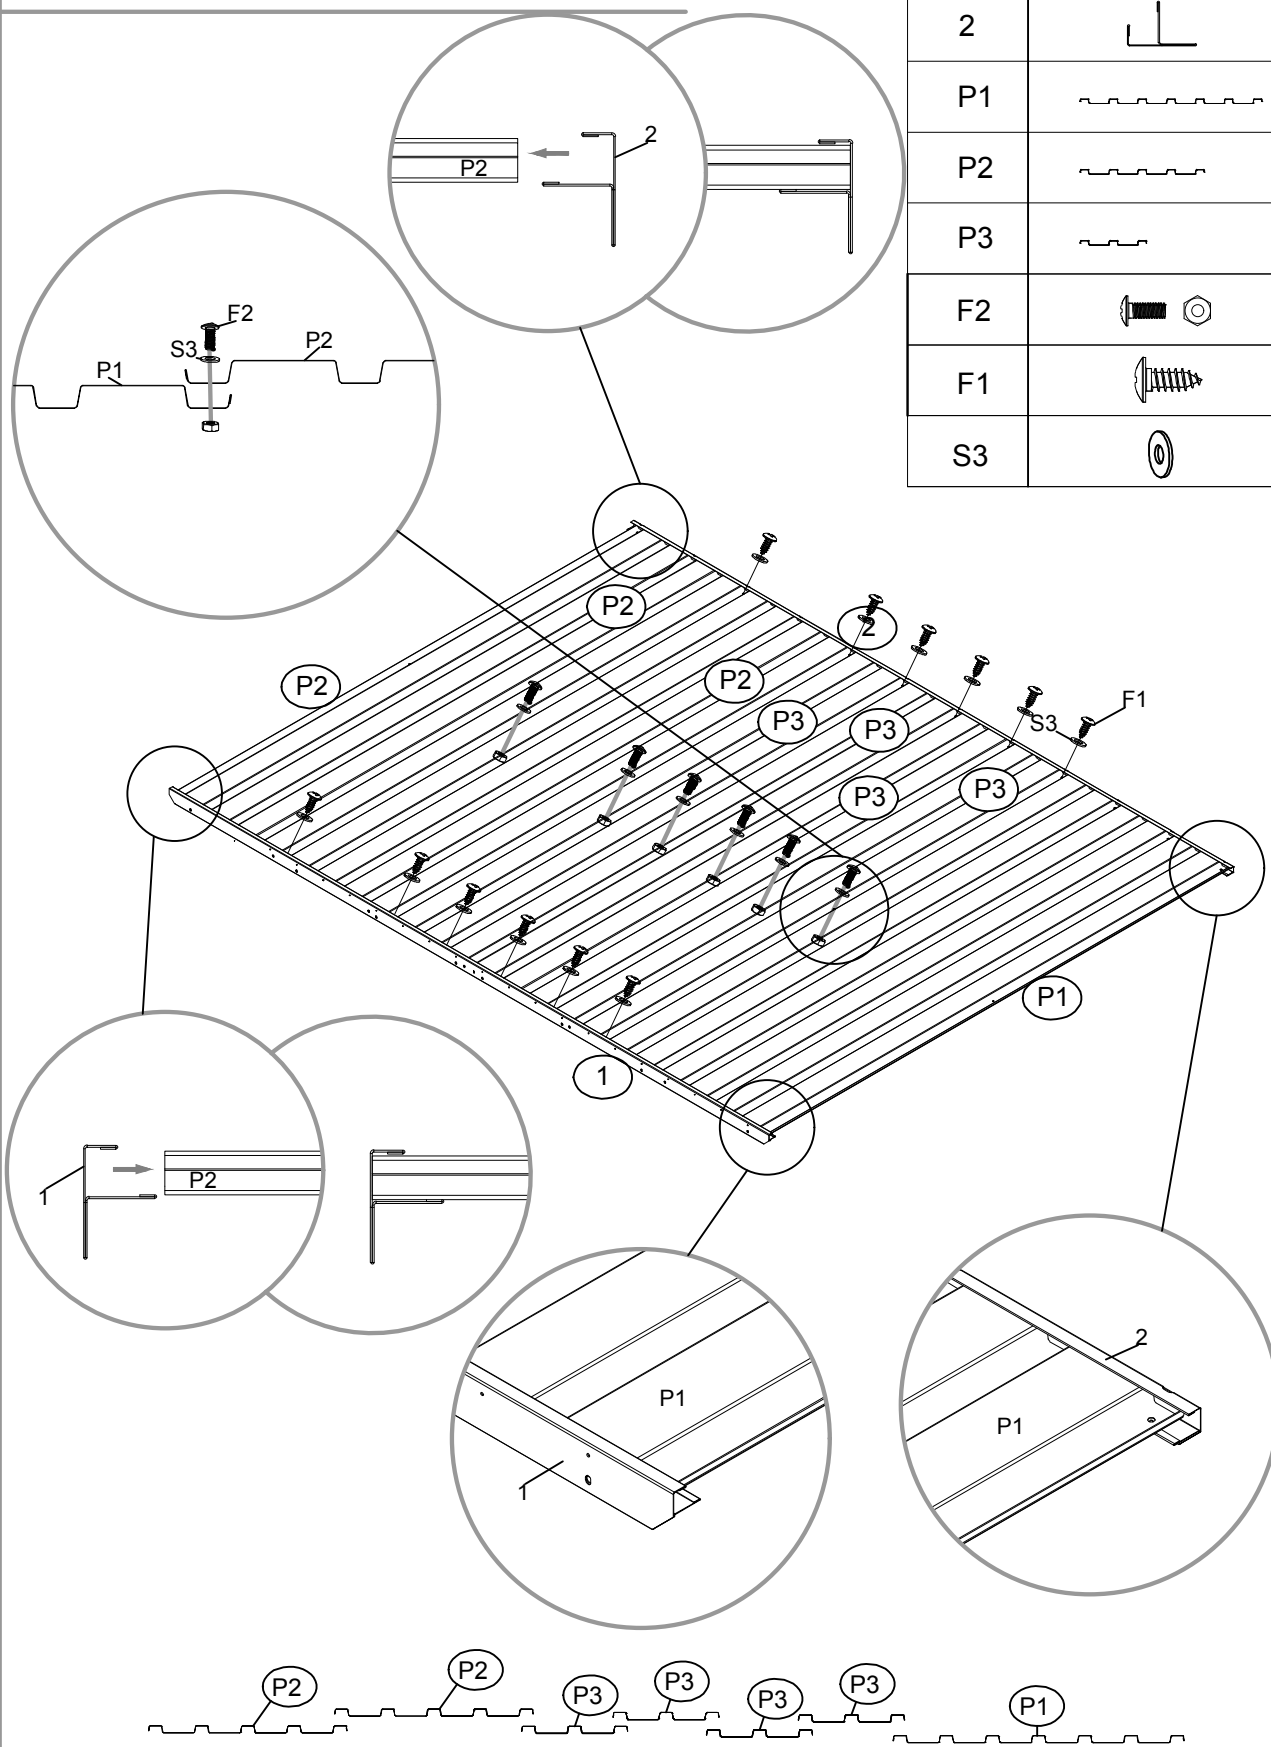


## Steg 3: Frontvegg

| Nr. | Del                                                                                 | Stk |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| P1  |  | 2   |
| 5   |  | 1   |
| 6   |  | 1   |
| 7   |  | 1   |
| 8   |  | 1   |
| F2  |  | 2   |
| F1  |  | 4   |
| S3  |  | 6   |

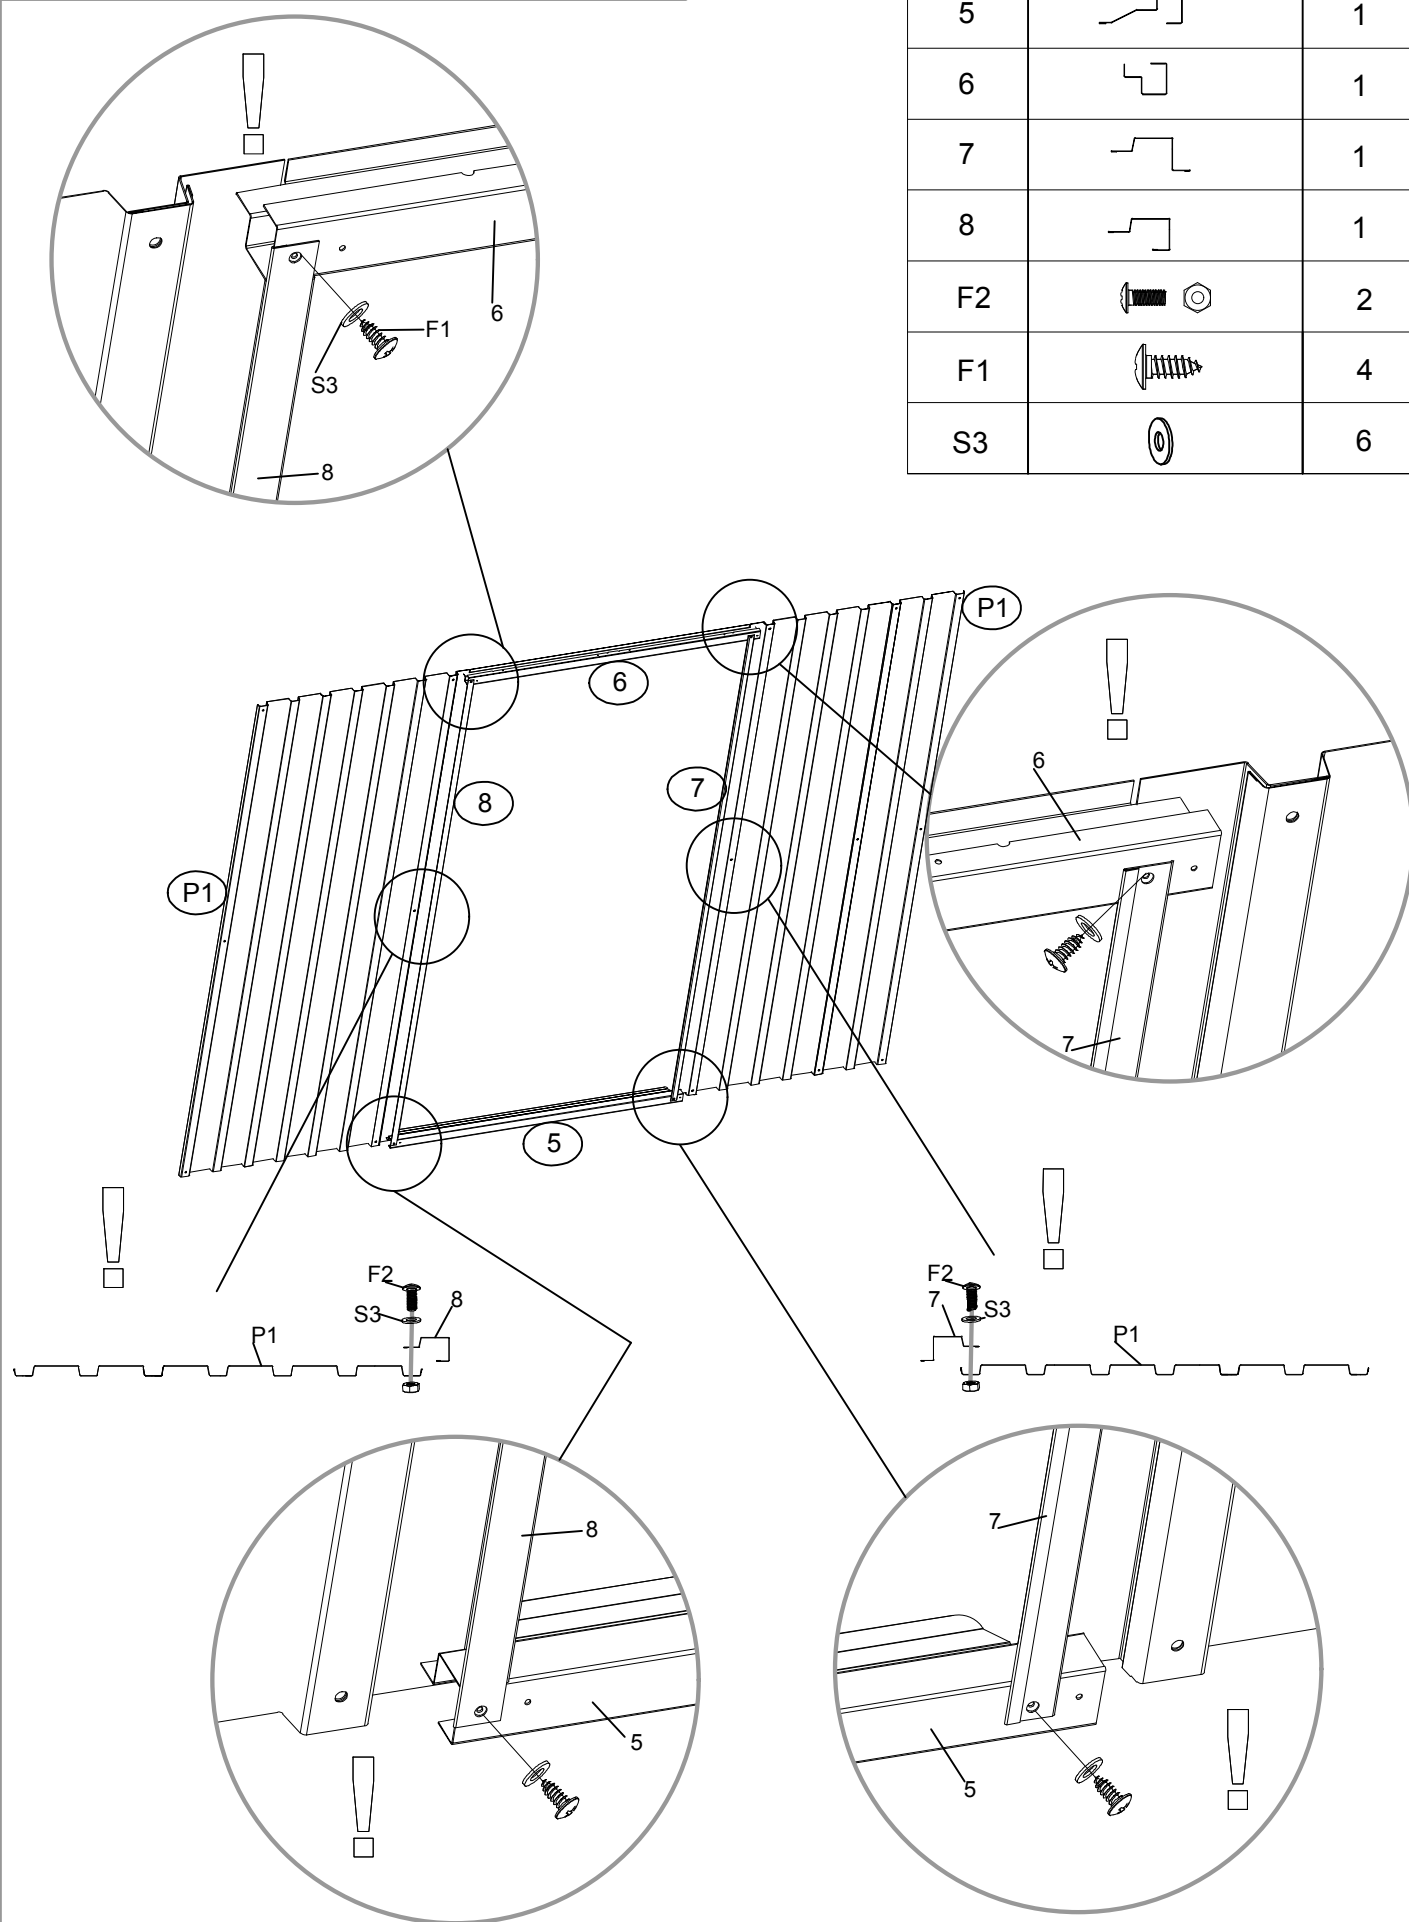




| Nr. | Del                                                                                 | Stk |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1   |  | 1   |
| 2   |  | 1   |
| F1  |  | 8   |
| S3  |  | 4   |

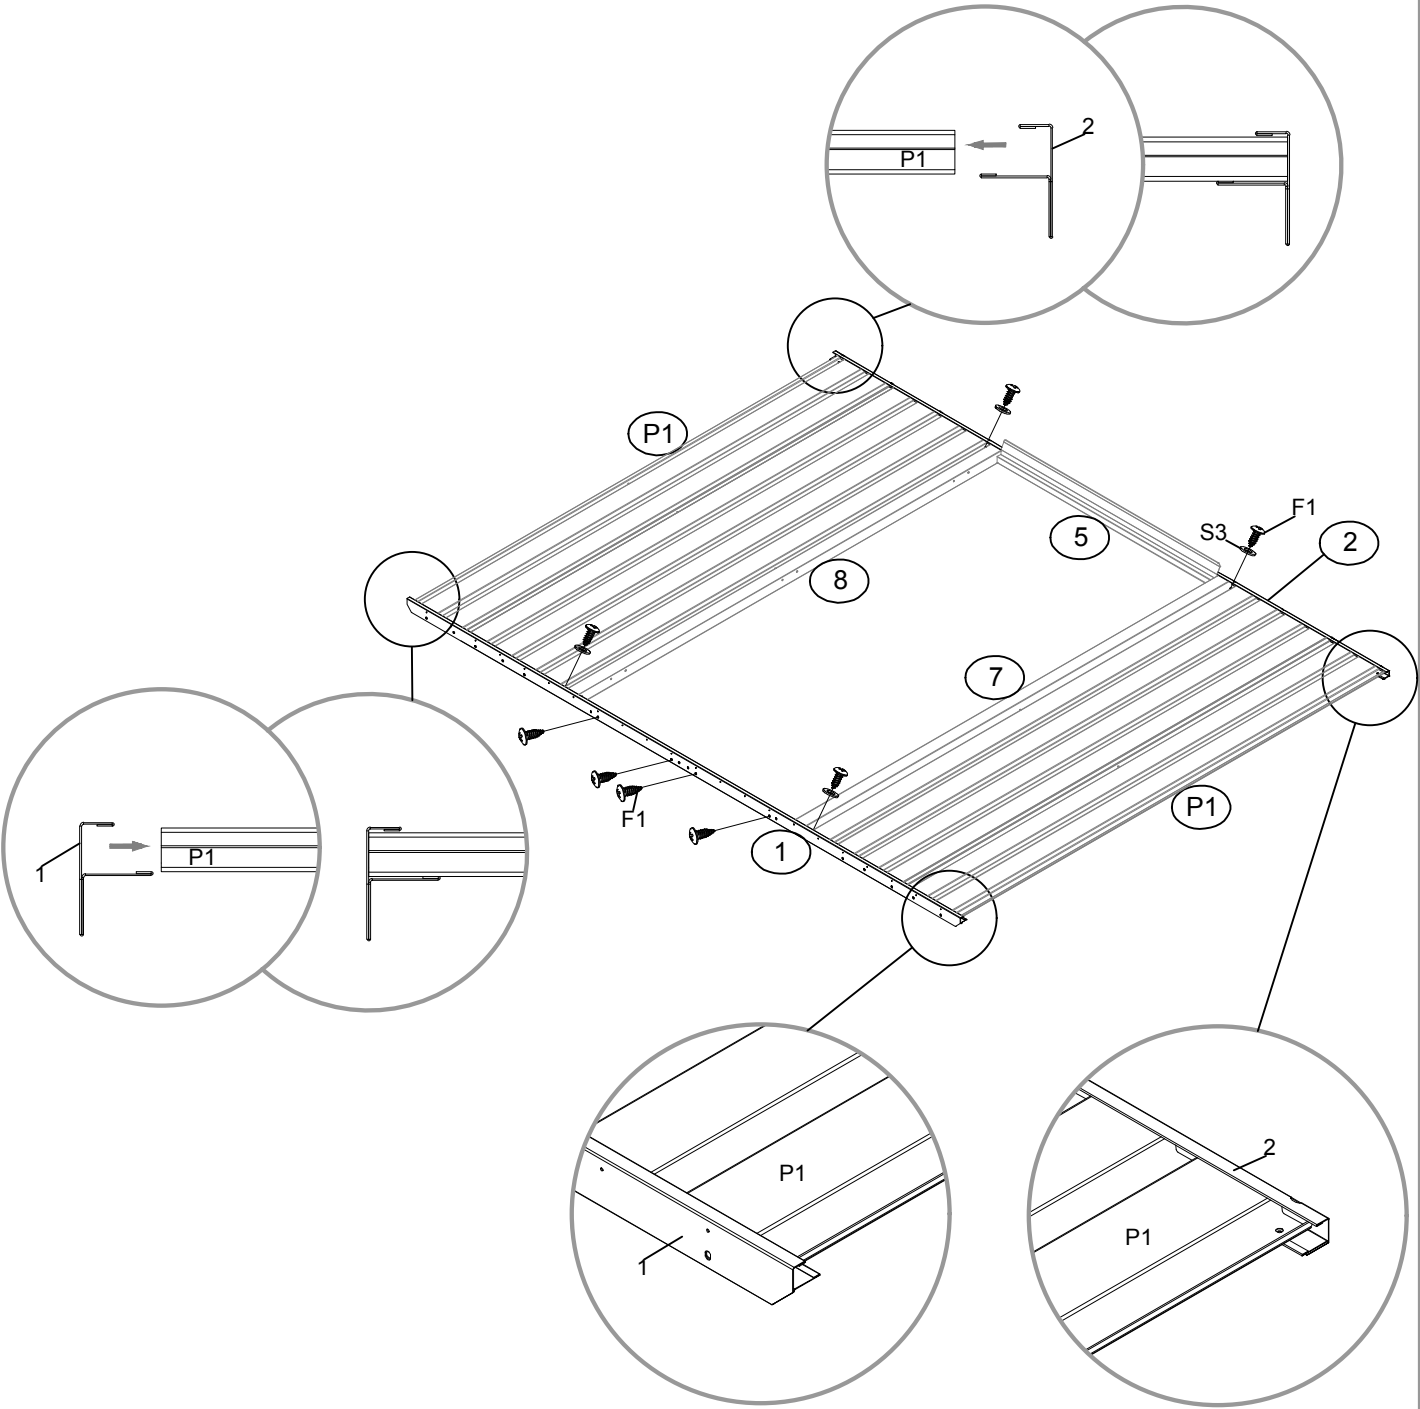

## Steg 4: Veggmontering

| Nr. | Del                                                                                 | Stk |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| L1  |  | 8   |
| F2  |  | 8   |
| F1  |  | 16  |


Topp

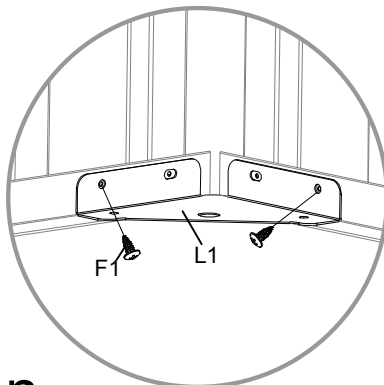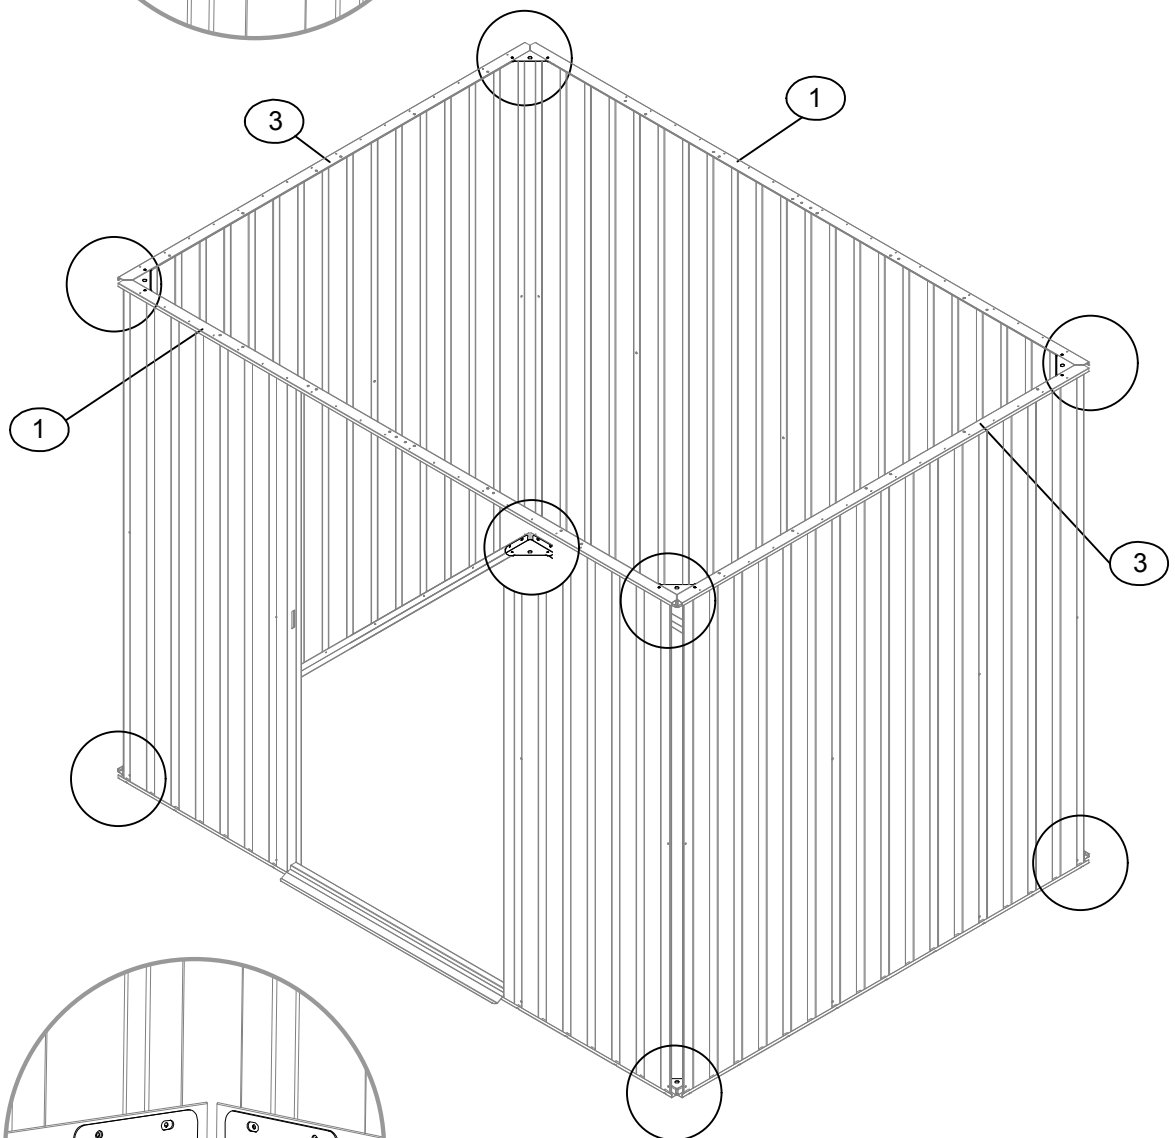
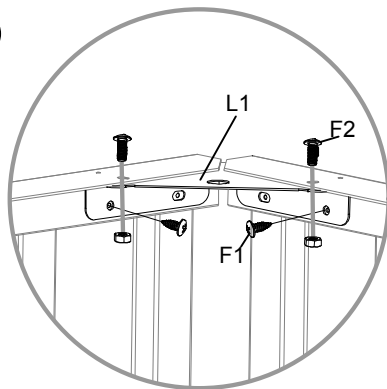


Bunn





## Steg 5: Montere gavl og vinduer






| Nr. | Del                                                                                 | Stk |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 21L |  | 1   |
| 21R |  | 1   |
| 9   |  | 1   |
| C10 |  | 2   |
| 10  |  | 1   |
| F1  |  | 32  |
| F2  |  | 6   |

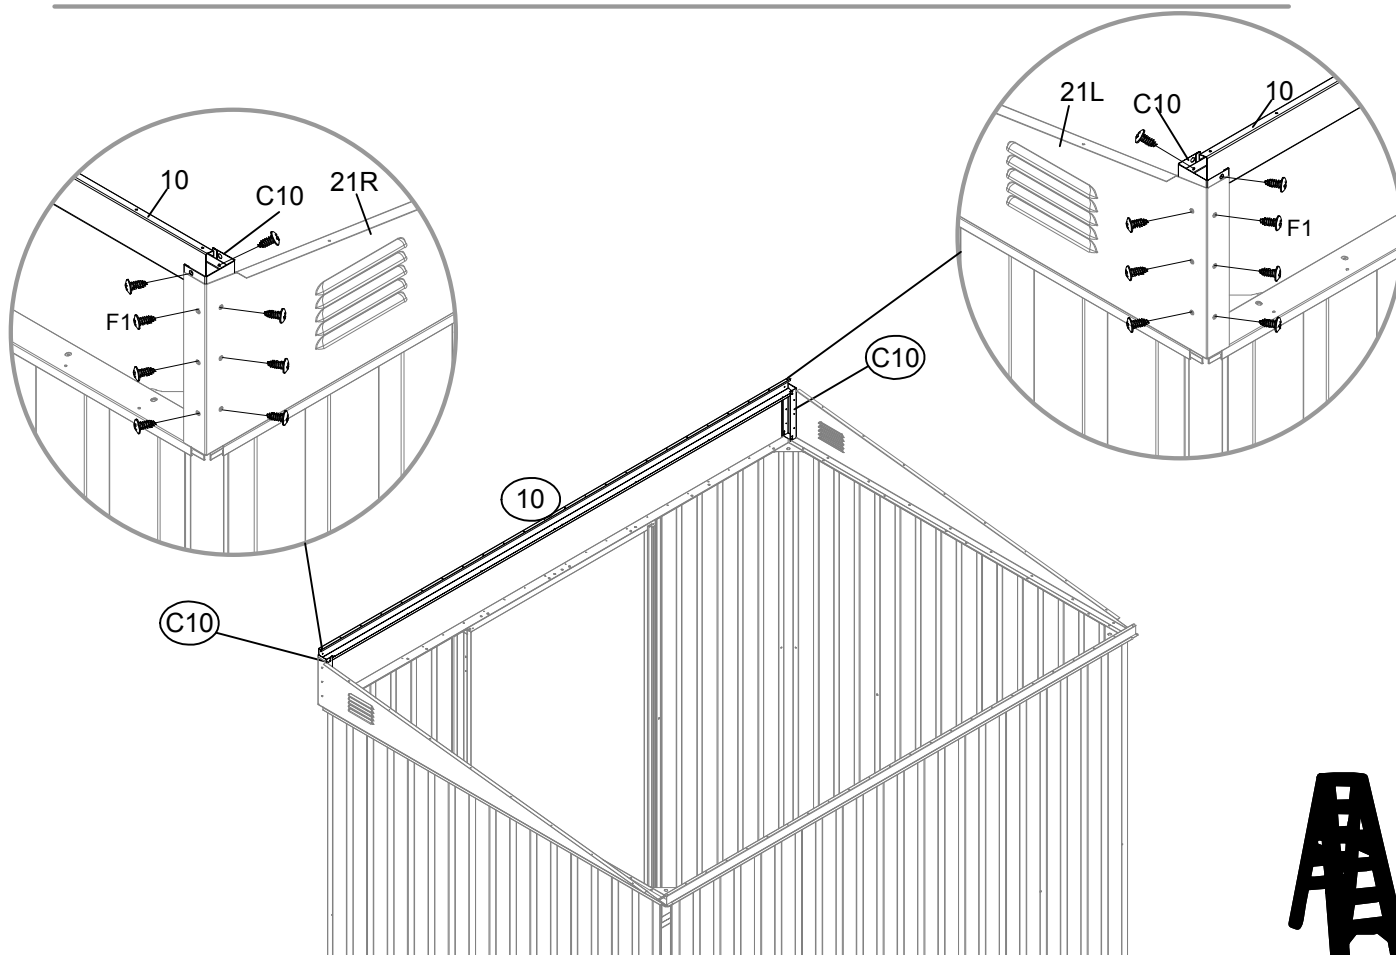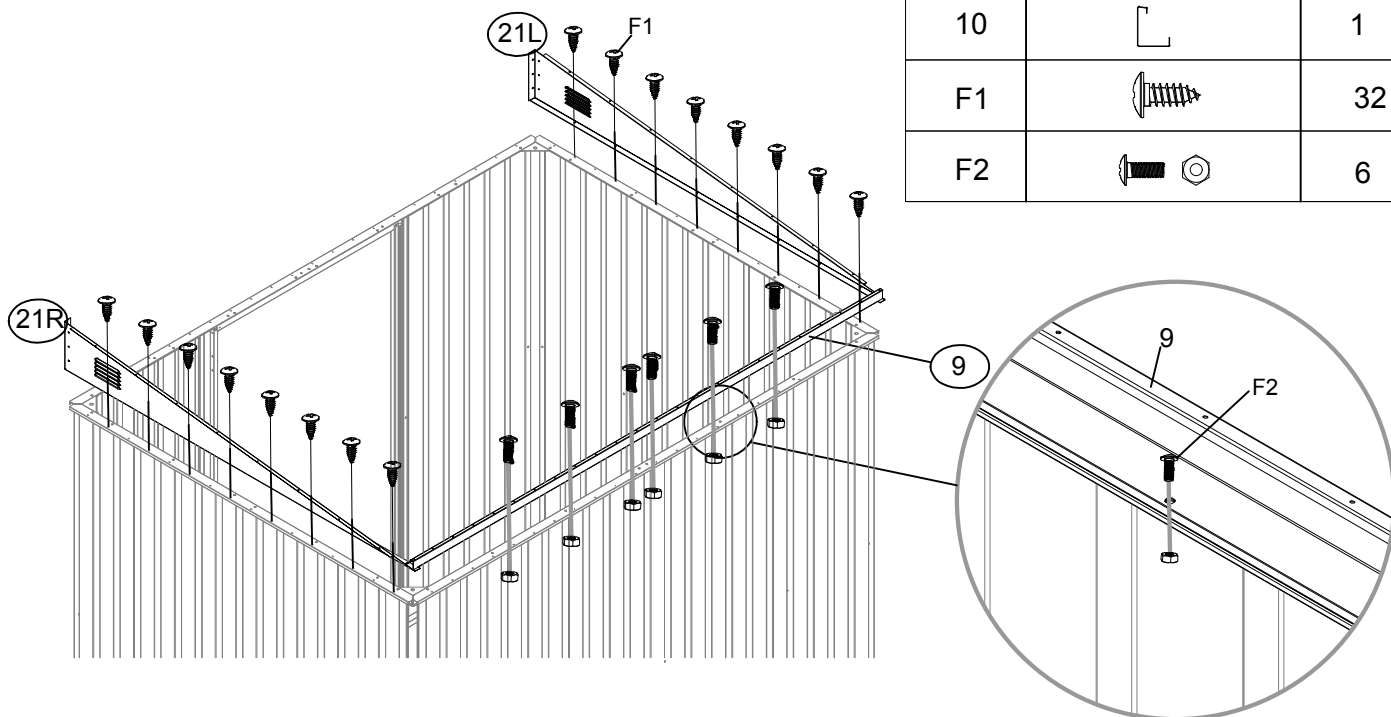


| Nr. | Del                                                                                 | Stk |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 15  |  | 2   |
| 16  |  | 2   |
| S3  |  | 24  |
| F1  |  | 16  |
| F2  |  | 8   |

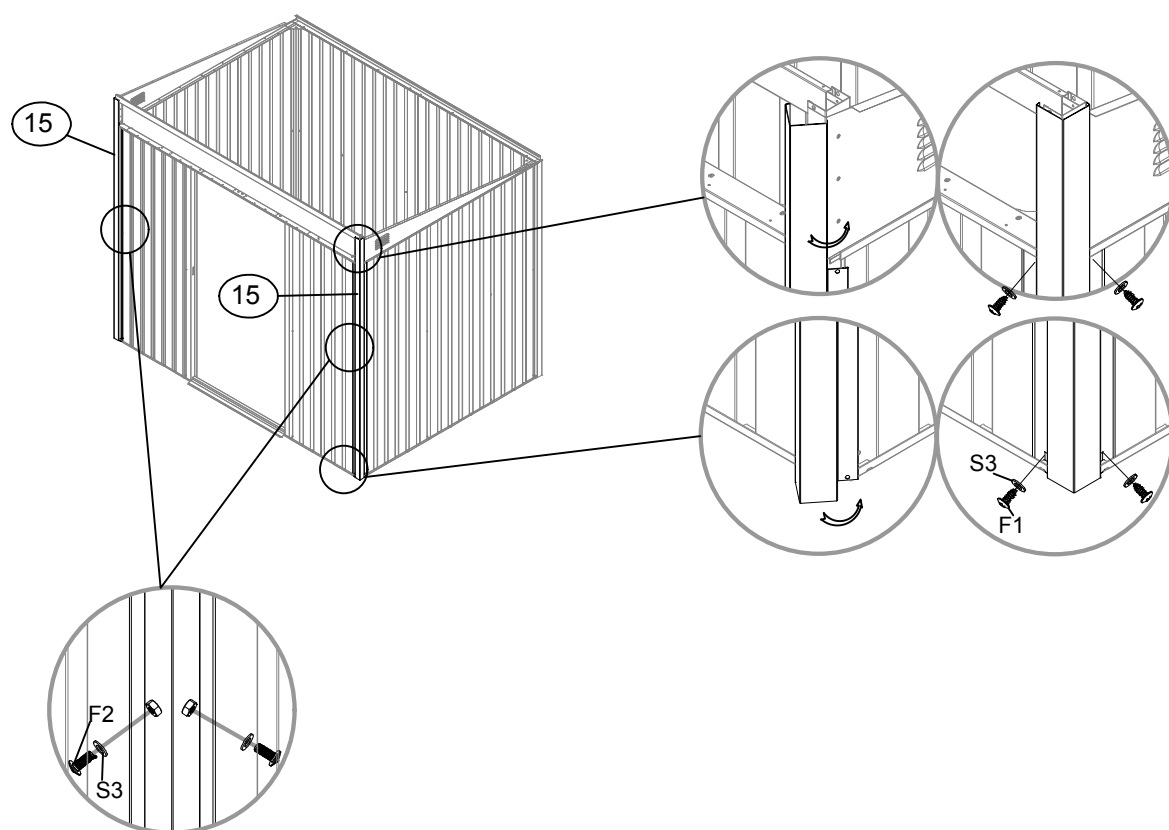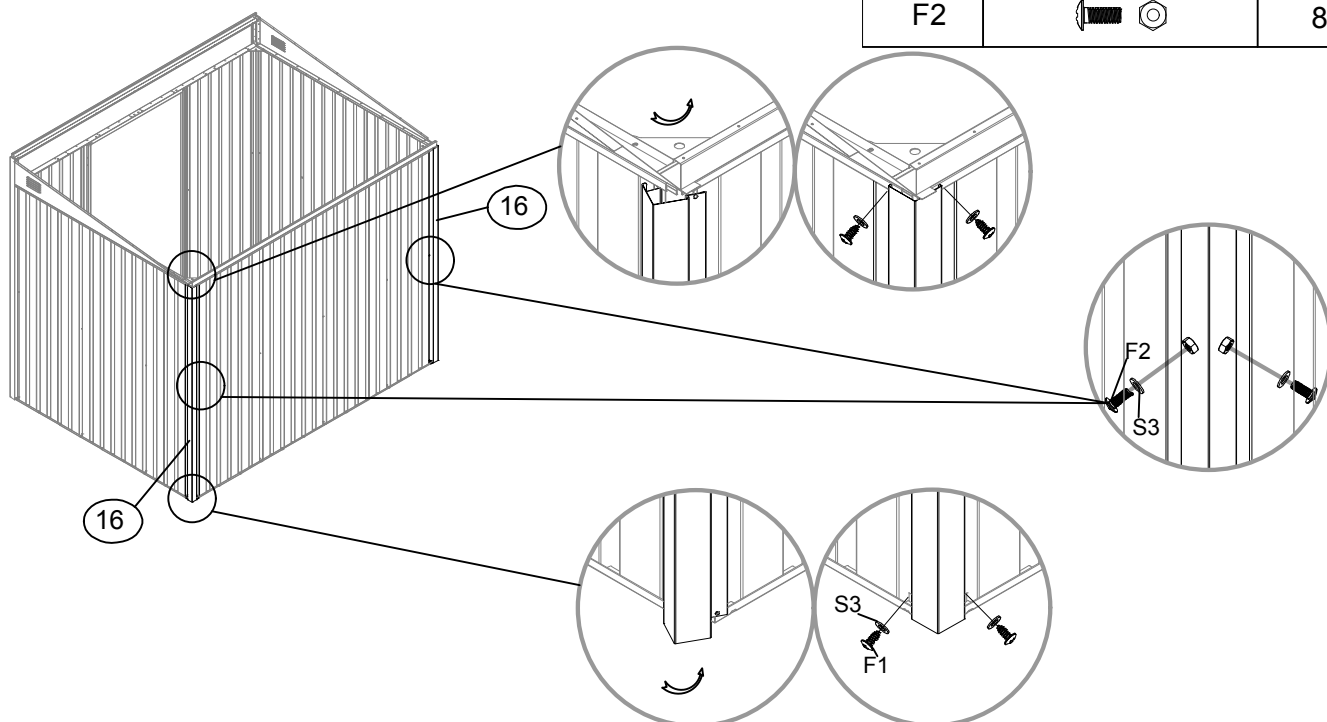

| Nr. | Del                                                                                 | Stk |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| C1  |  | 1   |
| C2  |  | 1   |
| P5  |  | 1   |
| P6  |  | 1   |
| G1  |  | 1   |
| F1  |  | 5   |

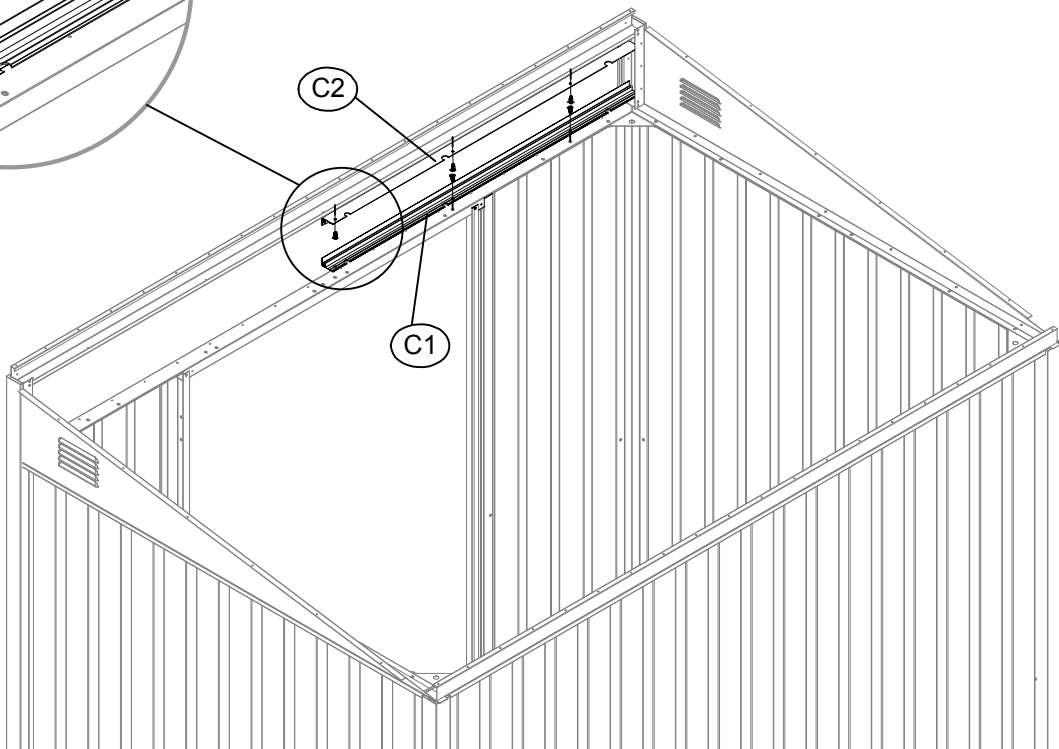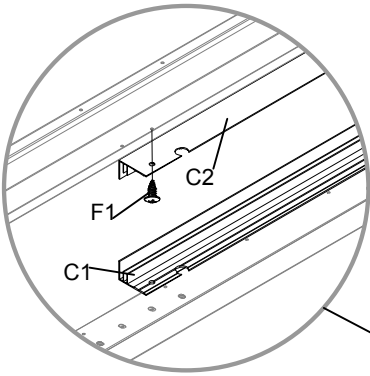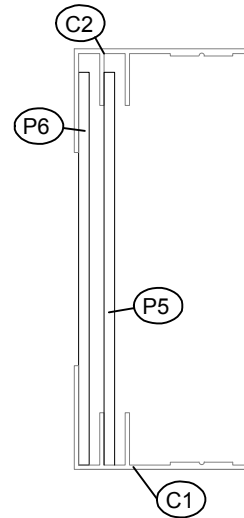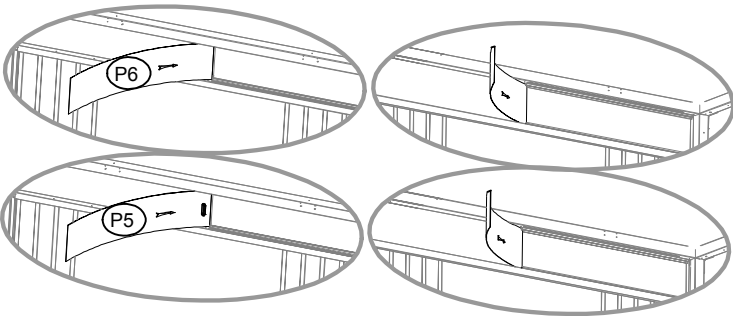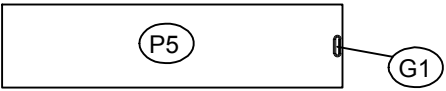

| Nr. | Del                                                                                 | Stk |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| C1  |  | 1   |
| C2  |  | 1   |
| C9  |  | 1   |
| F1  |  | 5   |

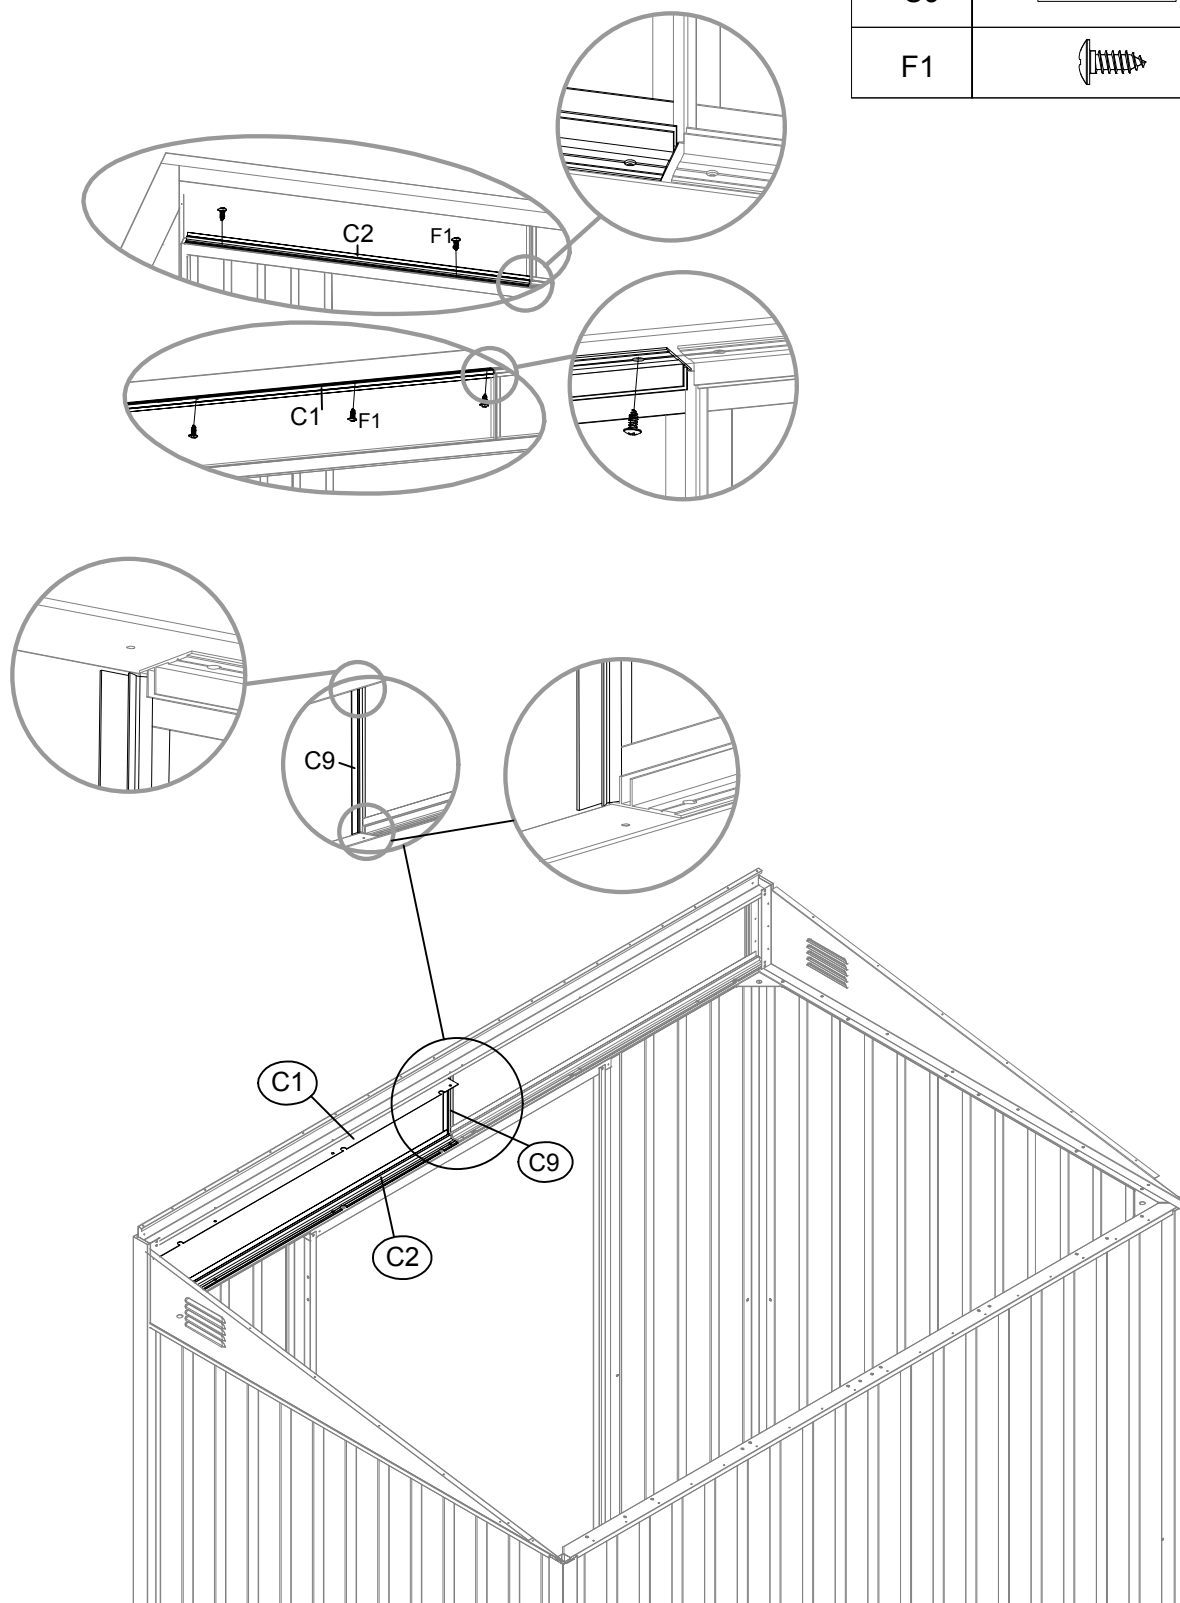



Etter C1&C2&C9 komponentene er installert, skyv P6 til den andre siden.








Monter C3 delene, fjern skruene og erstatt dem
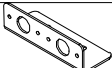
| Nr. | Del                                                                                 | Stk |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| C21 |  | 1   |
| C20 |  | 1   |
| C3  |  | 2   |
| F1  |  | 8   |



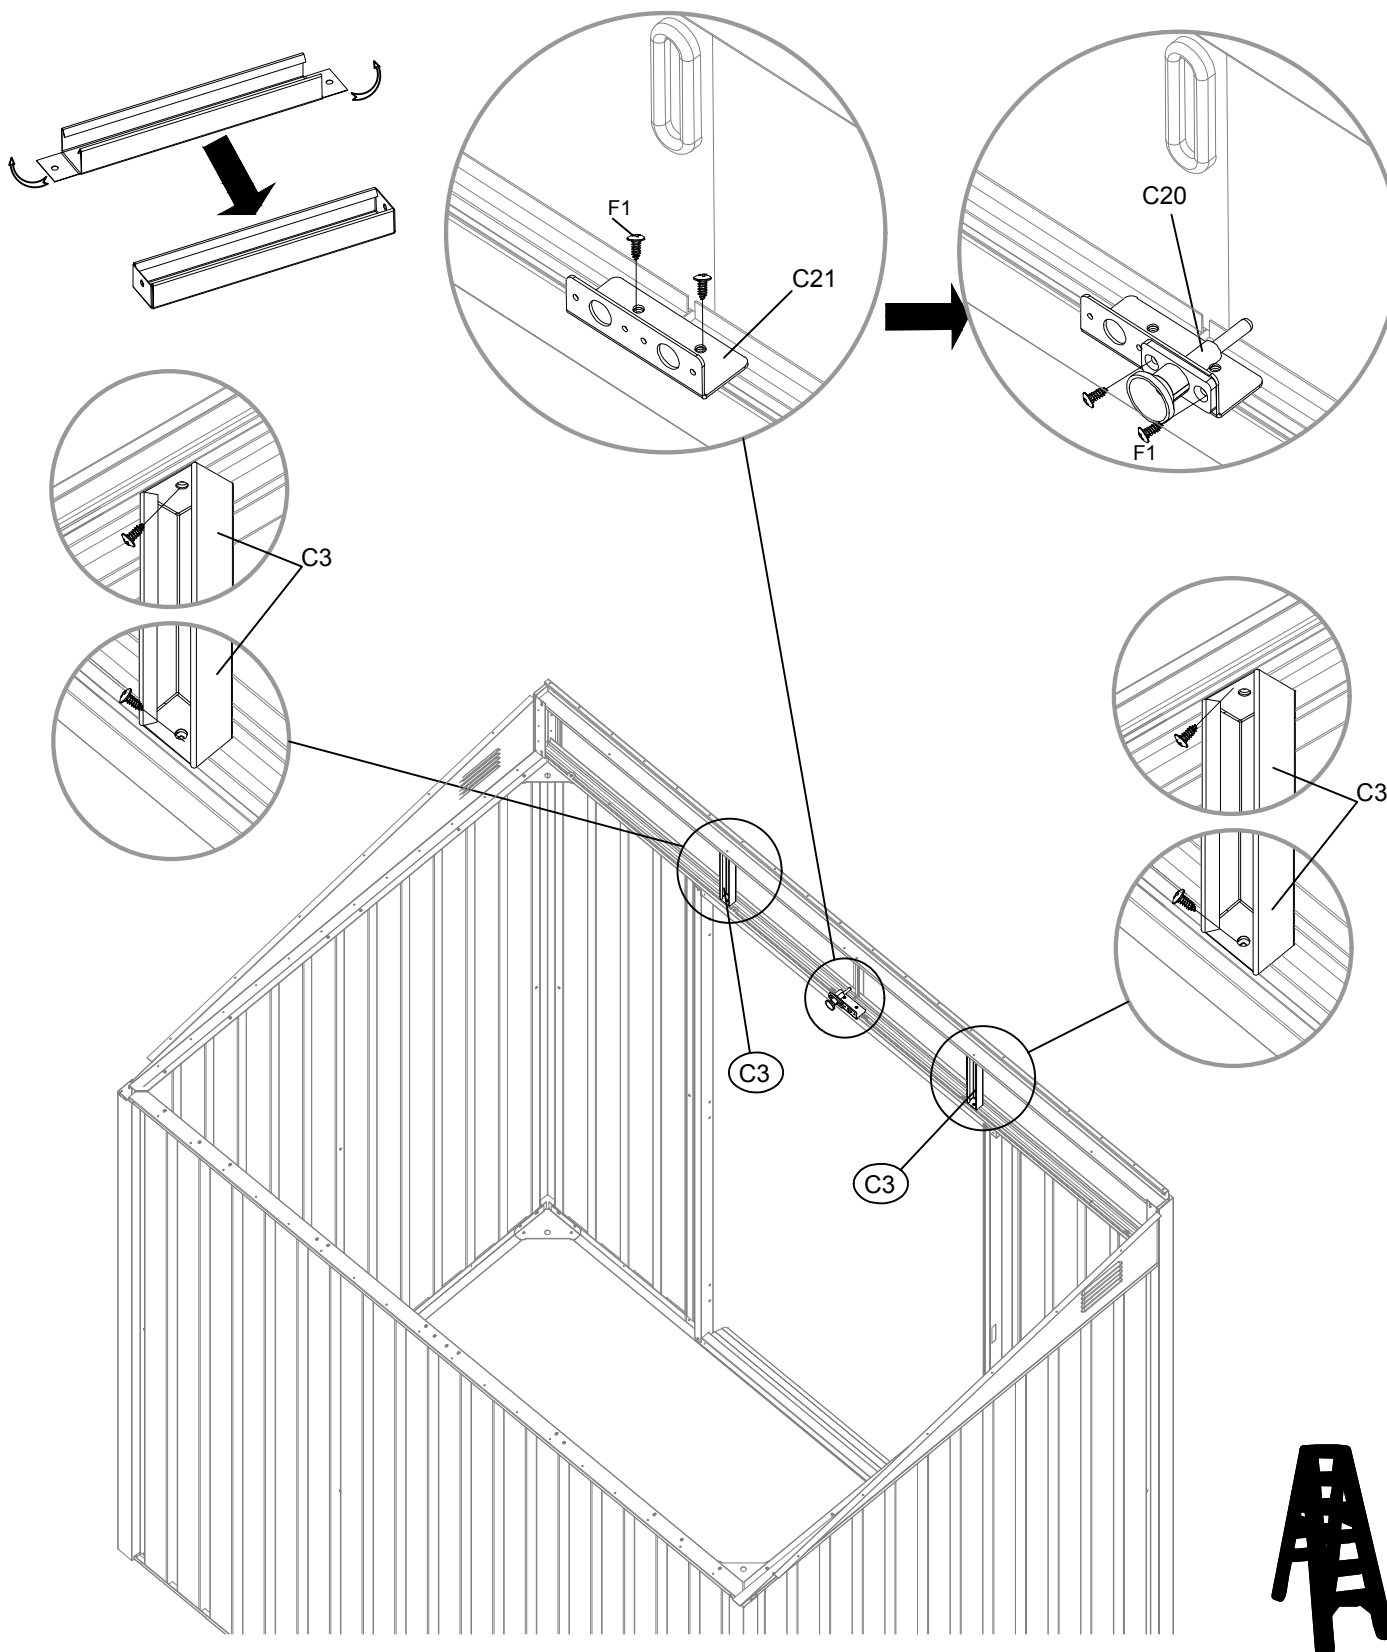


## Steg 6: Montere tak





| Nr. | Del                                                                                 | Stk |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 13  |  | 1   |
| 14  |  | 1   |
| 17  |  | 1   |
| S3  |  | 16  |
| F1  |  | 16  |

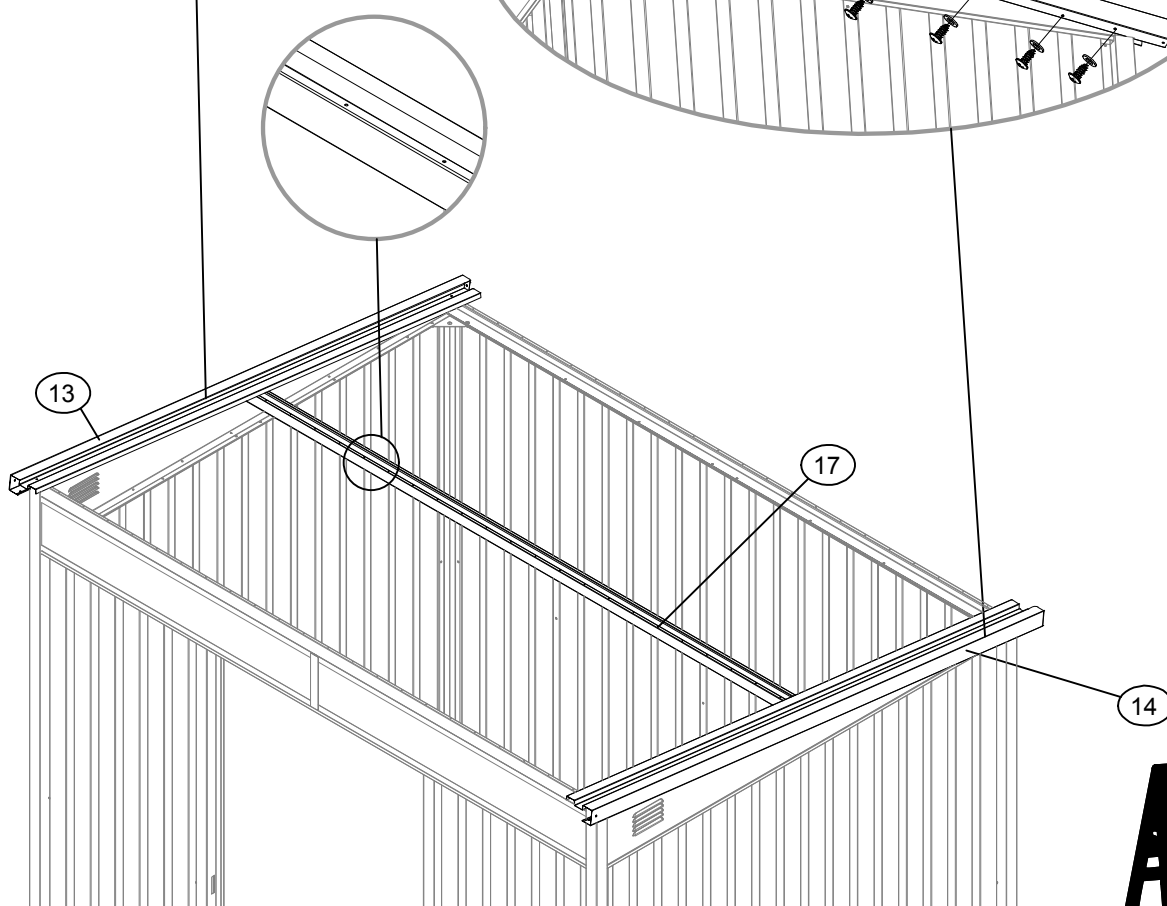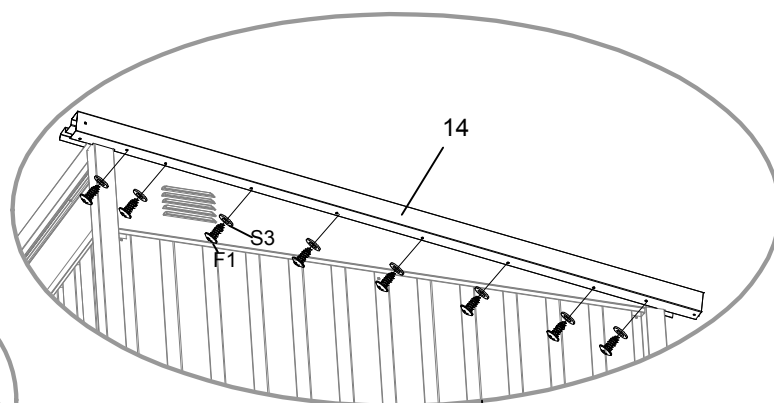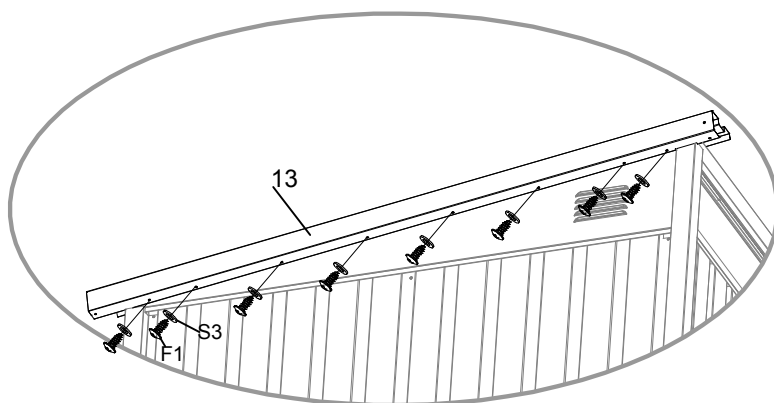


| Nr. | Del                                                                                 | Stk |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| P7  |  | 2   |
| P9  |  | 5   |
| S3  |  | 60  |
| F1  |  | 60  |

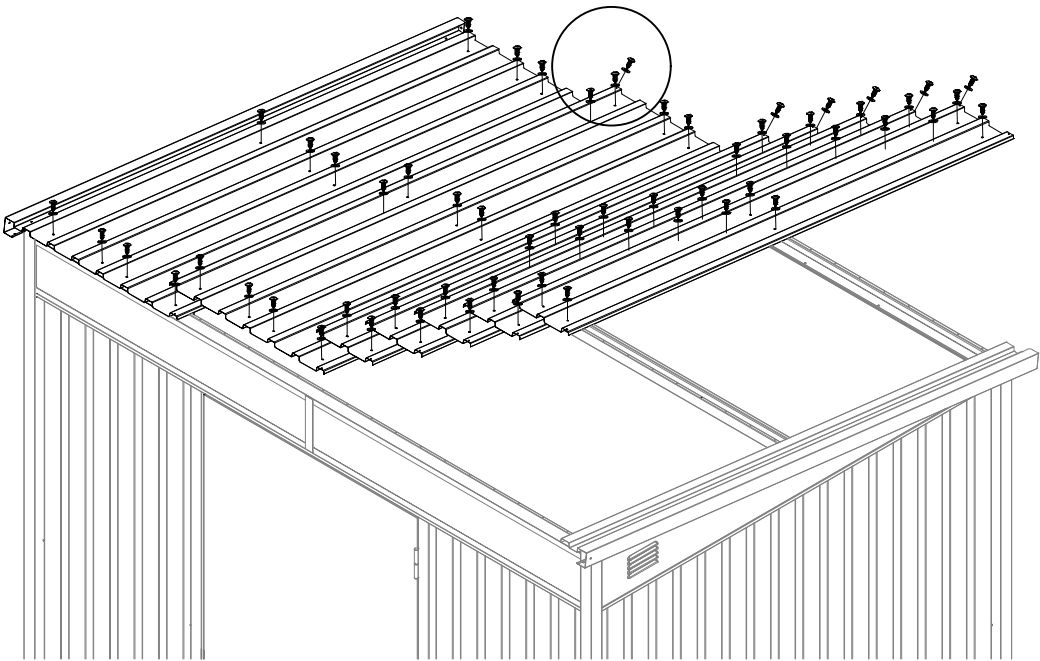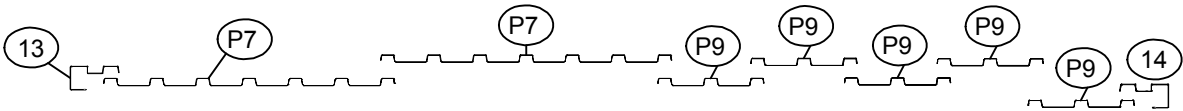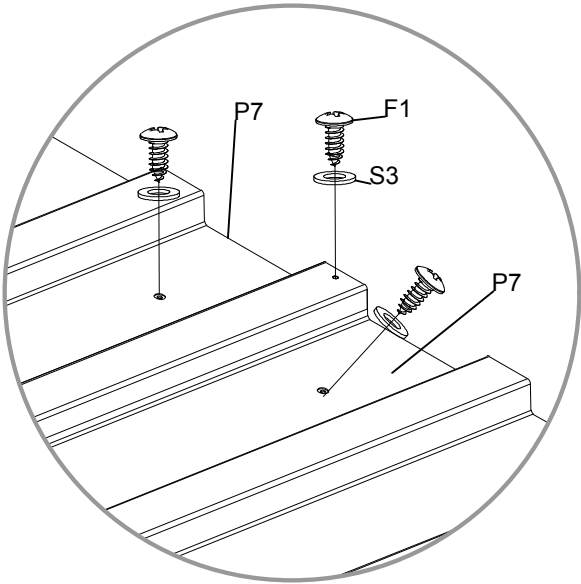


| Nr. | Del                                                                                 | Stk |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11  |  | 1   |
| 12  |  | 1   |
| GS  |  | 2   |
| S3  |  | 8   |
| F1  |  | 8   |
| F2  |  | 4   |

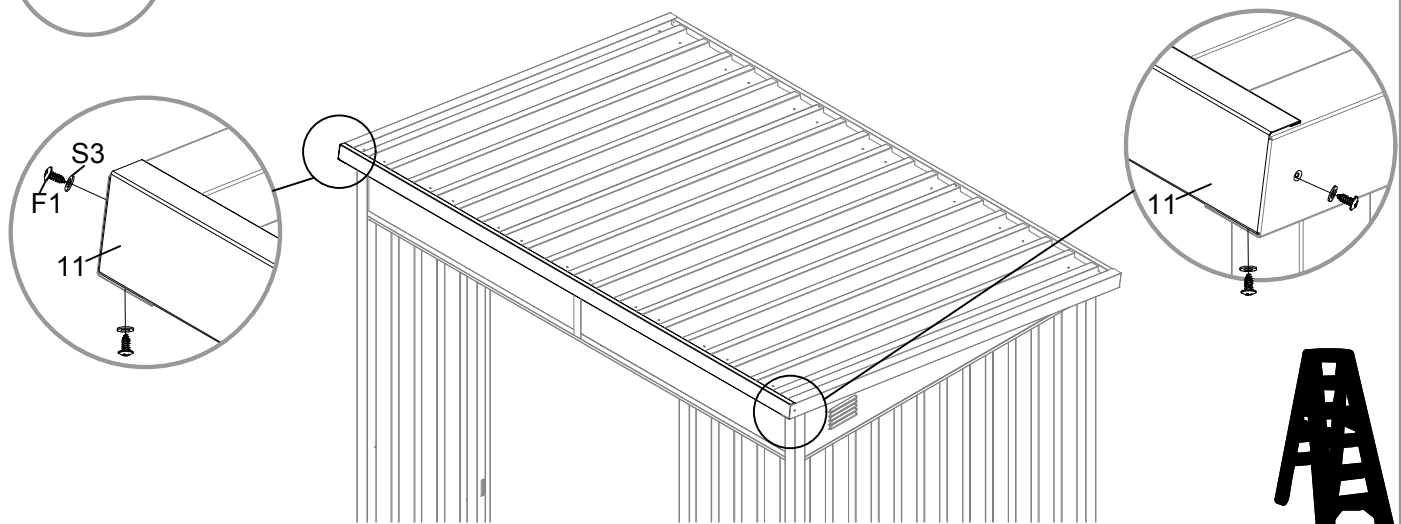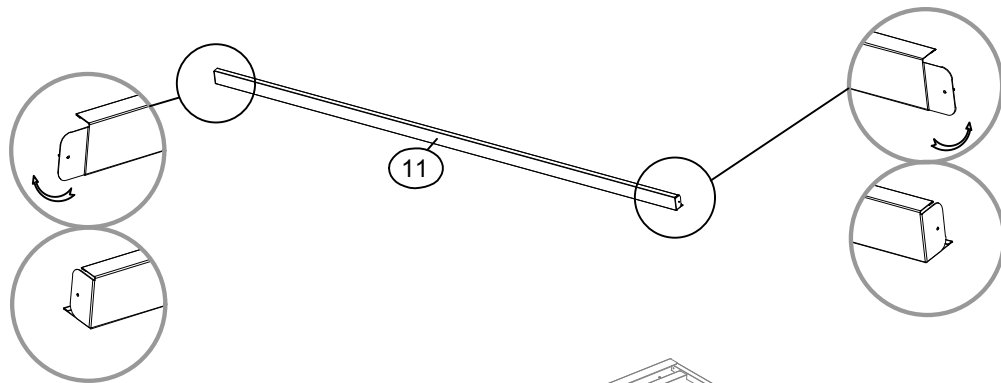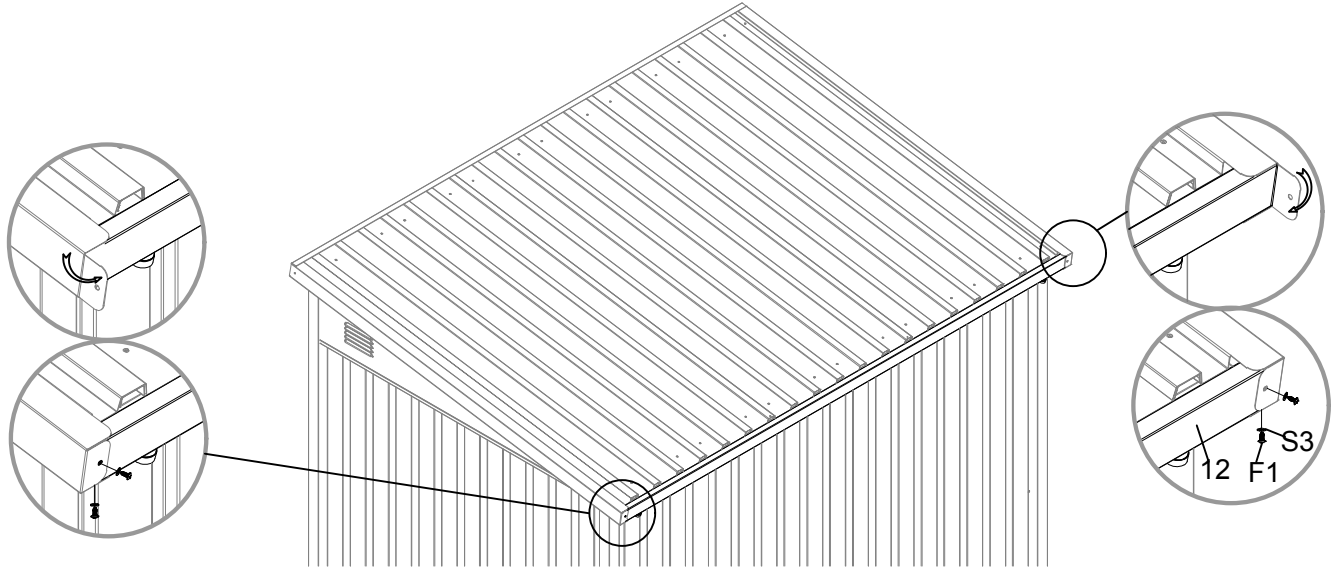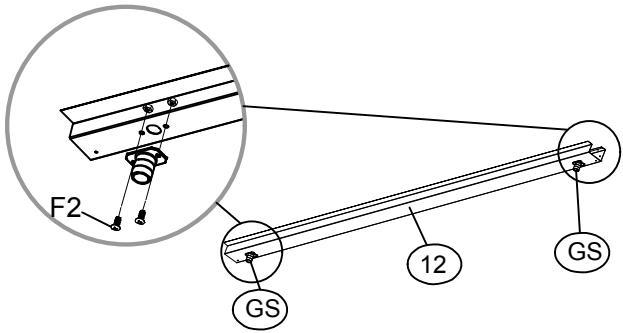










## Steg 7: Montere dør

| Nr. | Del                                                                                 | Stk |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| D2  |  | 1   |
| B6  |  | 2   |
| F3  |  | 6   |

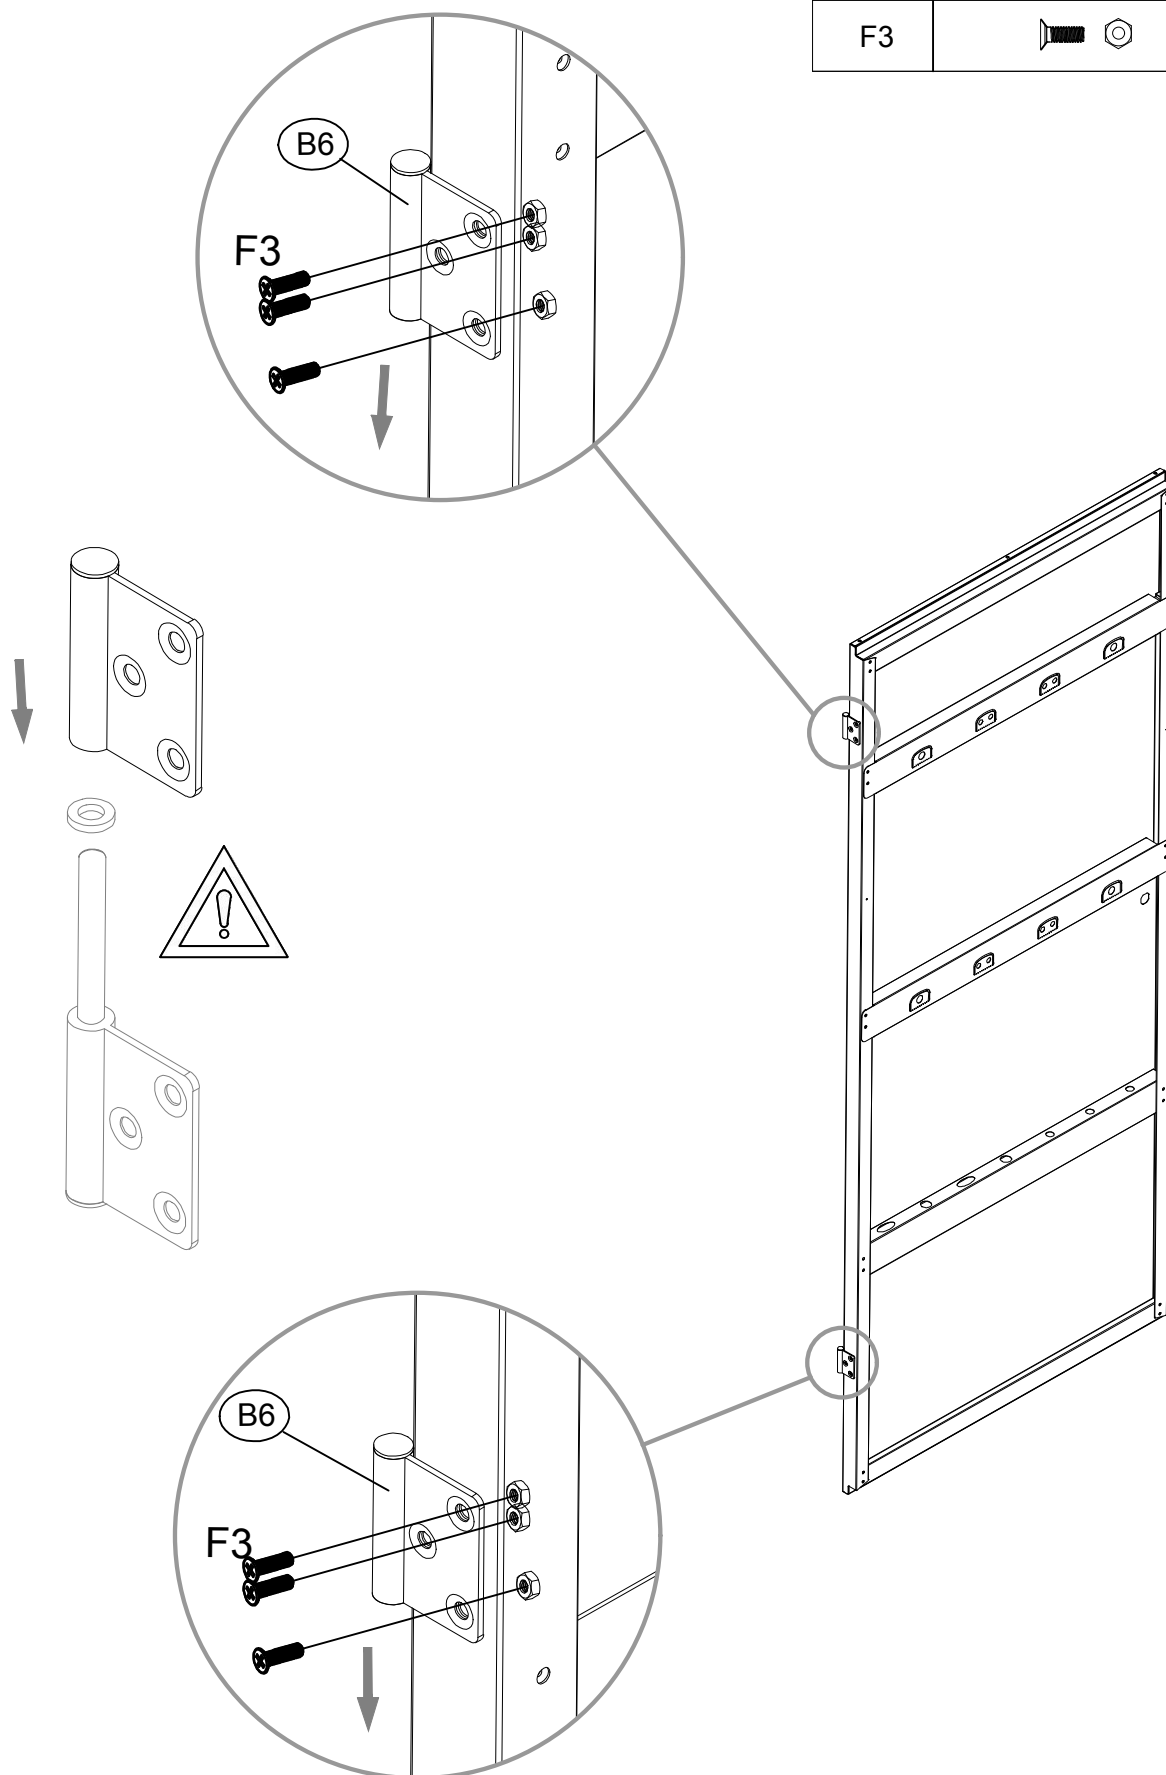

## Steg 8: Montere dør og lås

| Nr. | Del                                                                                 | Stk |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B6  |  | 2   |
| F3  |  | 6   |

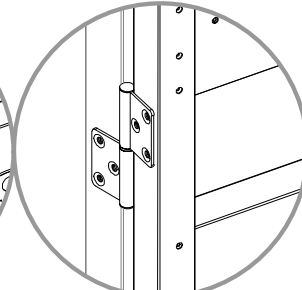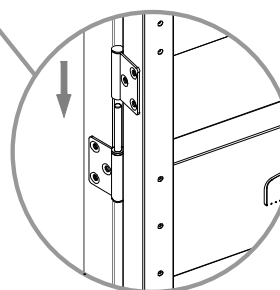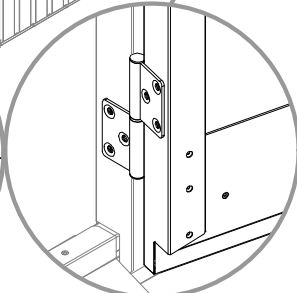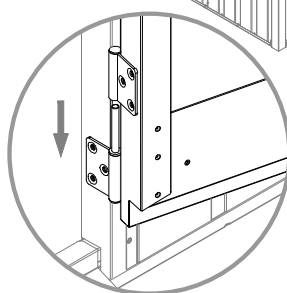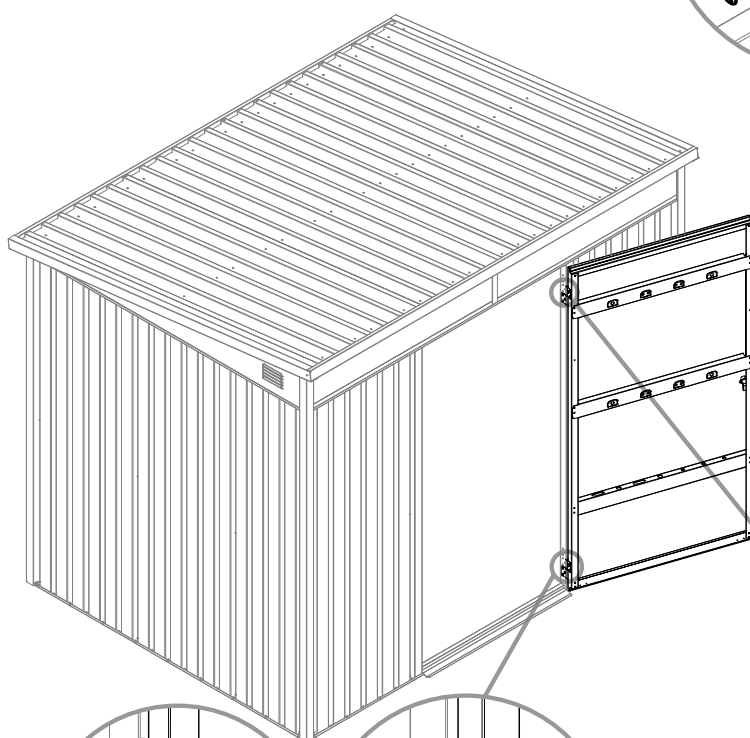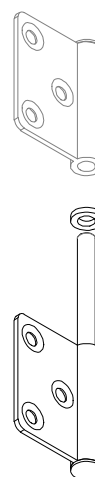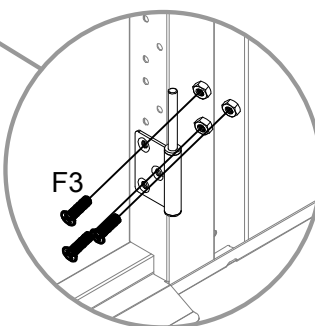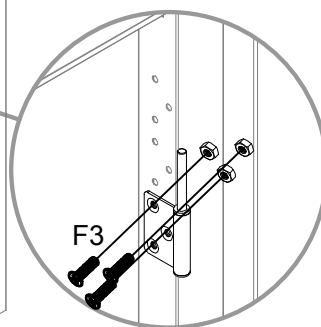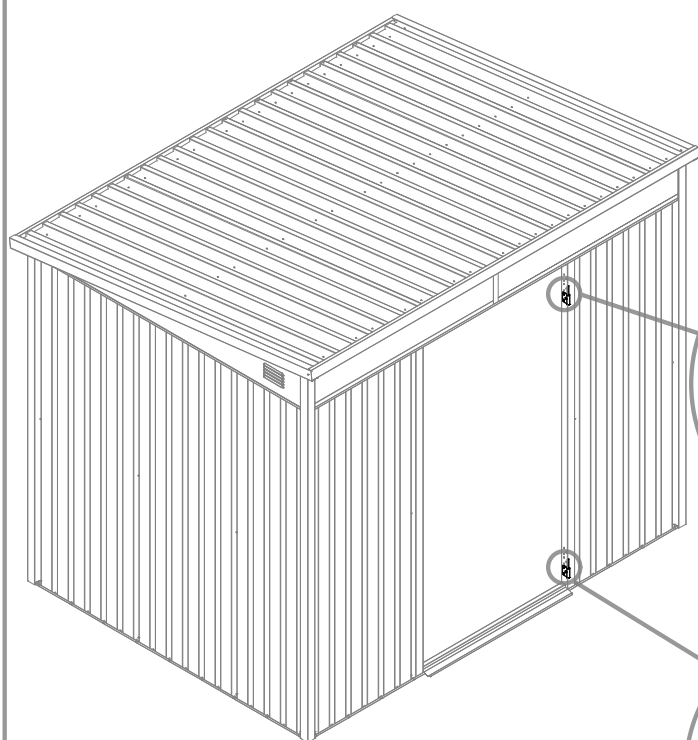

| Nr. | Del                                                                                 | Stk |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| K1  |  | 4   |
| K3  |  | 2   |
| GB  |  | 1   |

