


MONTERINGSANVISNING BODDØRER

Varenr.: 25370/ 25371/ 25372/ 25373

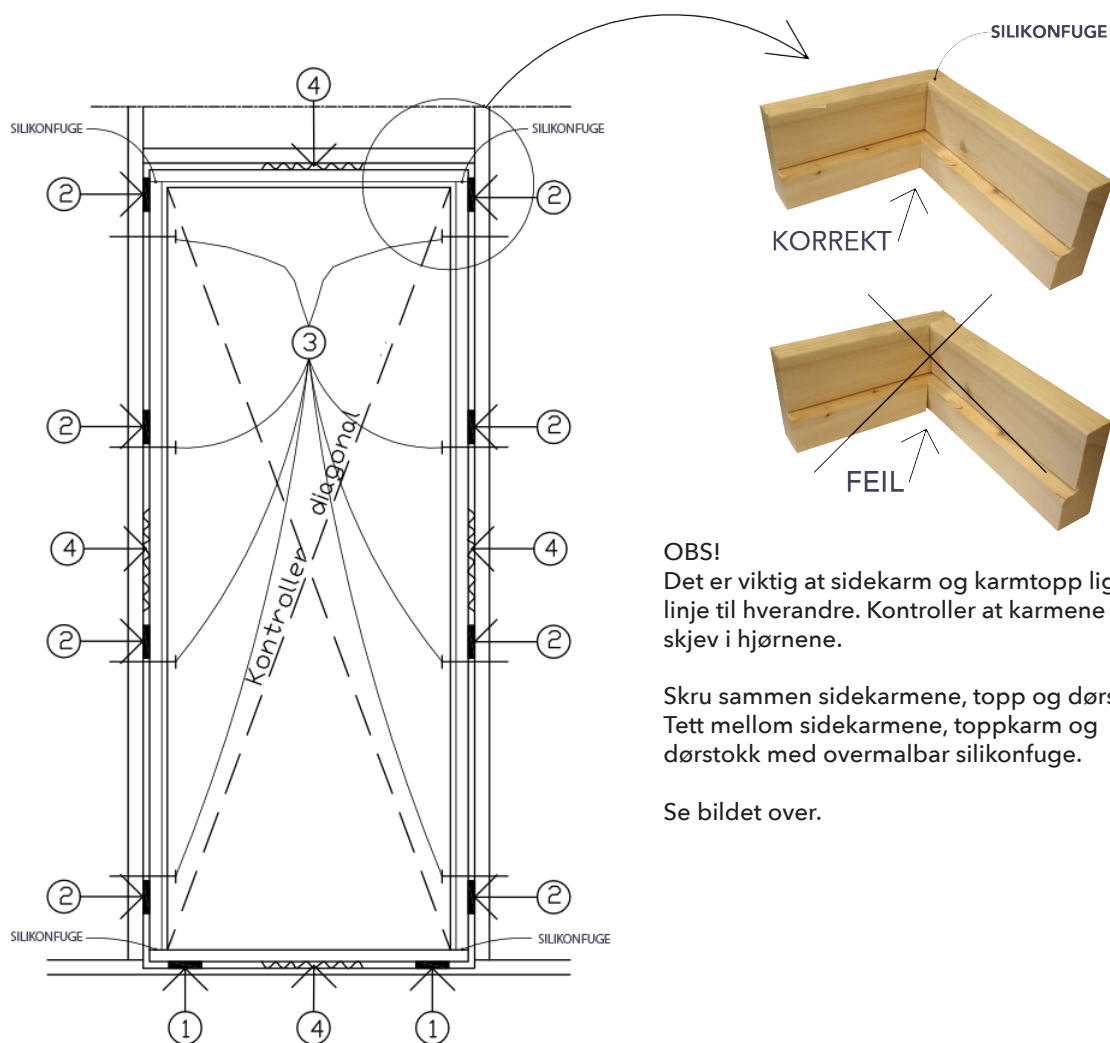

OBS!

Det er viktig at sidekarm og karmtopp ligger på linje til hverandre. Kontroller at karmene ikke er skjev i hjørnene.

Skrusammen sidekarmene, topp og dørstokk, tett mellom sidekarmene, toppkarm og dørstokk med overmalbar silikonfuge.

Se bildet over.

1. Start monteringen med å legge kilene under dørstokken. Sjekk at kilene møter hverandre på forside og innside. Plasser dørkarmen på kilene. Det er viktig at dørstokk/ karm er helt i vater.

2. Kil karmen først nede og videre opp. Sett fast kilene til hvert innfestepunkt. Kilene plasseres parvis, en fra innside og en fra utsiden. Kontroller med ett langvater at karmsidene er i lodd. Ved behov bruk flere kiler. Mål opp begge diagonalene for å sjekke at de har samme lengde.

3. Om innfesting utføres gjennom spikring, forbor (mindre dimensjon som spiker) i karmen i samme høyde som kilene. Bruk 100 x 3,4 spiker. Start med å finjustere vater og lodd på dørstokk og hengselsiden, spikre/ skru hengselsiden fast. Spikre/ skru fast motstående side. Heng dørbildet på karm og sjekk at døren er lett å lukke. Hengslene er justerbare noen millimeter i høyden. Om innfestingen utføres med karmskruer, bor og monter etter anvisningen til den typen av karmskruer.


4. Kapp kilene i sammen bredde som karm og dørstokk. Deretter bruk skum eller annen tetting rundt hele karmen. Vær forsiktig å ikke fylle inn for mye slik at karm buer.

5. Behandle døren med olje eller maling, og monter listverk på inn og utside på karm.

6. Hvis døren bli brukt som en ytterdør uten en beskyttende tak over, må den beskyttes med f.eks. ett entretak.

A- & B-målene Dørblad

Dette behøver du å vite når du skal montere dørklinge

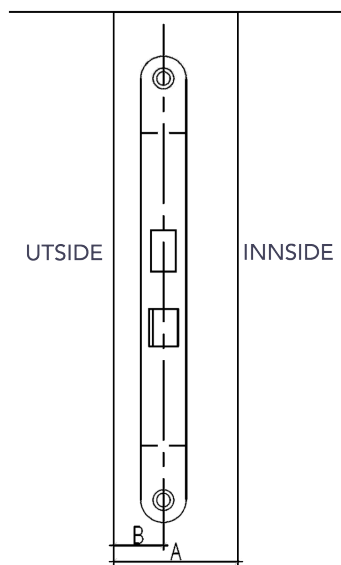

DIMENSJONER:

A=Dørblad tykkelse

B=Avstand fra utsiden av dørbladet til senter av låskasse

10° dører, lysthusdør, dobbeldør og garasjeporter:

A= 52 mm

B= 28 mm

18° dør panel/ skive:

A= 60 mm

B= 28 mm

BODDØR HØYRE & VENSTRE HENGSELET

Bod dør 10° med rette paneler og sparkeplate. Mengden tre i dørkonstruksjonen er avgjørende for formstabilitet og holdbarhet. Arnøy Engros 10°-dører er tilpasset for uoppvarmede boder. Gradsbetegnelsen betyr at døren tåler en temperaturforskjell på 10 grader mellom ute- og inneluft.

- Leveres ubehandlet med karm og låskasse. Håndtak og sylinter medfølger ikke.
- Karm mål: 785x1885 mm. Vegg åpning: 810x1910 mm

DOBBEL BODDØR

Dobbel bod dør 10° med rette paneler og sparkeplate. Mengden tre i dørkonstruksjonen er avgjørende for formstabilitet og holdbarhet. Arnøy Engros 10°-dører er tilpasset for uoppvarmede boder. Leveres med plywood på innsiden.

Gradsbetegnelsen betyr at døren tåler en temperaturforskjell på 10 grader mellom ute- og inneluft.

Leveres ubehandlet med karm og låskasse. Håndtak og sylinter medfølger ikke.

- 25372 Karm mål: 1285x1885 mm. Vegg åpning: 1310x1910 mm
- 25373 Karm mål: 1485x1885 mm. Vegg åpning: 1510x1910 mm

FURUDØRENE BLIR LEVERT UBEHANDLET

Ved montering må alle flatene være behandlet.

For å få best resultat, vennligst følg rådene under.

MALING:

1. Sjekk at alle flater er tørr, ren og de er fri for støv.
2. Mal ett strøk med grunnolje.

OBS! Det anbefales at endetreet behandles nøye. (Flere strøk med grunnolje)

3. Grunn en gang med en bra grunning. (Kvist og sperregrunning eller tilsvarende)
4. Mal 2 strøk med vindusmaling.

OLJE:

1. Sjekk at alle flater er tørr, ren og de er fri for støv.
2. Stryk ut godt med en god treolje med en flat pensel.
3. Etter ca 30 minutter, tørk bort overskytende olje med en klut. Gjenta punkt 2
3. Sjekk døren hvert år og hvis det er behov, så stryk over døren på nytt.