

# NOMASTYL® PURE

## Installasjonsveiledning



*Arkitektur & Design*



# NOMASTYL® PURE

THE NOMASTYL® PURE RANGE INCLUDES FOUR MODELS

MODEL NE1, NE2 OG NE4 FØLGER FORMEN AV EN PERFECT SIRKULÆR ARKITEKTUR. NÅR DET GJELDER NE3 ER FORMEN NOE FLATET UT.



## NOMASTYL® PURE NE1

H 40 mm  
W 40 mm  
L 2 m



220 m



## NOMASTYL® PURE NE2

H 60 mm  
W 60 mm  
L 2 m



120 m




## NOMASTYL® PURE NE3

H 82 mm  
W 82 mm  
L 2 m



70 m

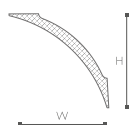


## NOMASTYL® PURE NE4

H 100 mm  
W 100 mm  
L 2 m



110 m

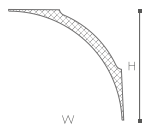


# INSTALLASJONSVEILEDNING



## MATERIAL FOR BEHANDLING

- Krittlinjefarger
- Linjal
- Blyant
- Sparkelspade
- Patronpistol
- Kniv, svamp, klut, støvkost
- Sandpapir (180 eller finere)
- VARIO gjæringsboks, VARIO PLUS eller gjærings sag
- Gradskive
- PS-sag for NOMASTYL<sup>®</sup>-profiler
- Adefix<sup>®</sup> lim
- Sparkel

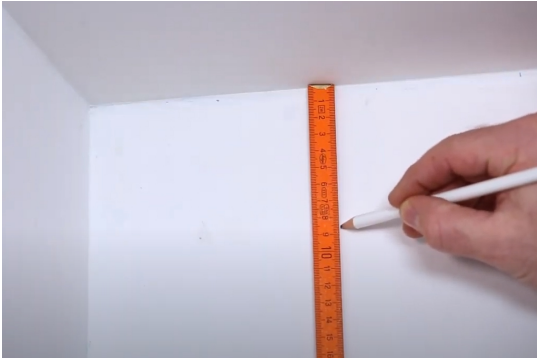

Merk taklistens høydedimensjon på veggen.  
Sett så av høyden med en krittspor eller bruk av laser.



### Kapp til profilen til riktig lengde

Plasser profilen i gjæringsboksen (gulvet i gjæringsboksen representerer taket, den bevegelige veggen med skyveportene (holderne) veggen, og den nedre kanten av profilen presses inn under skyveportene).

Sag profilen med PS-sagen i gjæringsboksen for å få korrekt vinkel.



Alternativt kan du benytte en gjæresag med egnet sagblad.



Forsiktig puss kuttekanten med litt fint sandpapir (180 korn eller finere) eller bruk en kappekniv og fjern sagflis med en fuktig svamp.



## TILPASS PROFILEN

Påfør ADEFIX-lim ved hjelp av skjelettspistol og legg en jevn stripe med lim på begge limflatene på profilene.



Sett på plass profilen så snart du er ferdig, og press forsiktig ved bruk av håndflatene (forsøk å unngå å etterlate fingreavtrykk).



Deretter påfør du lim på enden og gjæringsleddene i en tykkelse på 2-3 mm. Taklister over 50x50mm (HxB) limes i skjøtene med Domostyl Hybrid.

Hvis nødvendig, tørk vekk overflødig lim med bruk av en våt svamp.

Etterfyll gjæringene med ADEFIX.

Etter å ha tørket (ca. 2-8 timer) kan du forsiktig pusse gjæringene med sandpapir (med 180 korn eller finere).

Etterfyll tak- og veggskjøtene og gjæringer med bruk av ADEFIX-lim.



## FYLL PROFILEN

Bland fyllmasse/sparkel.

Fyll igjen sprekker ved enden av profilen ved å benytte en sparkelspade, og forsikre deg om at profilen ikke er skadet.



Når fyllmassen har tørket kan du forsiktig pusse med fint sandpapir (150 korn eller finere). Påfør flere lag med fyllmasse hvis nødvendig.




Legg toppstrøk etter tørking.




Legg toppstrøk 2 etter tørking.



INSTALLATION VIDEO

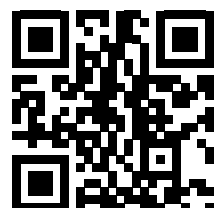



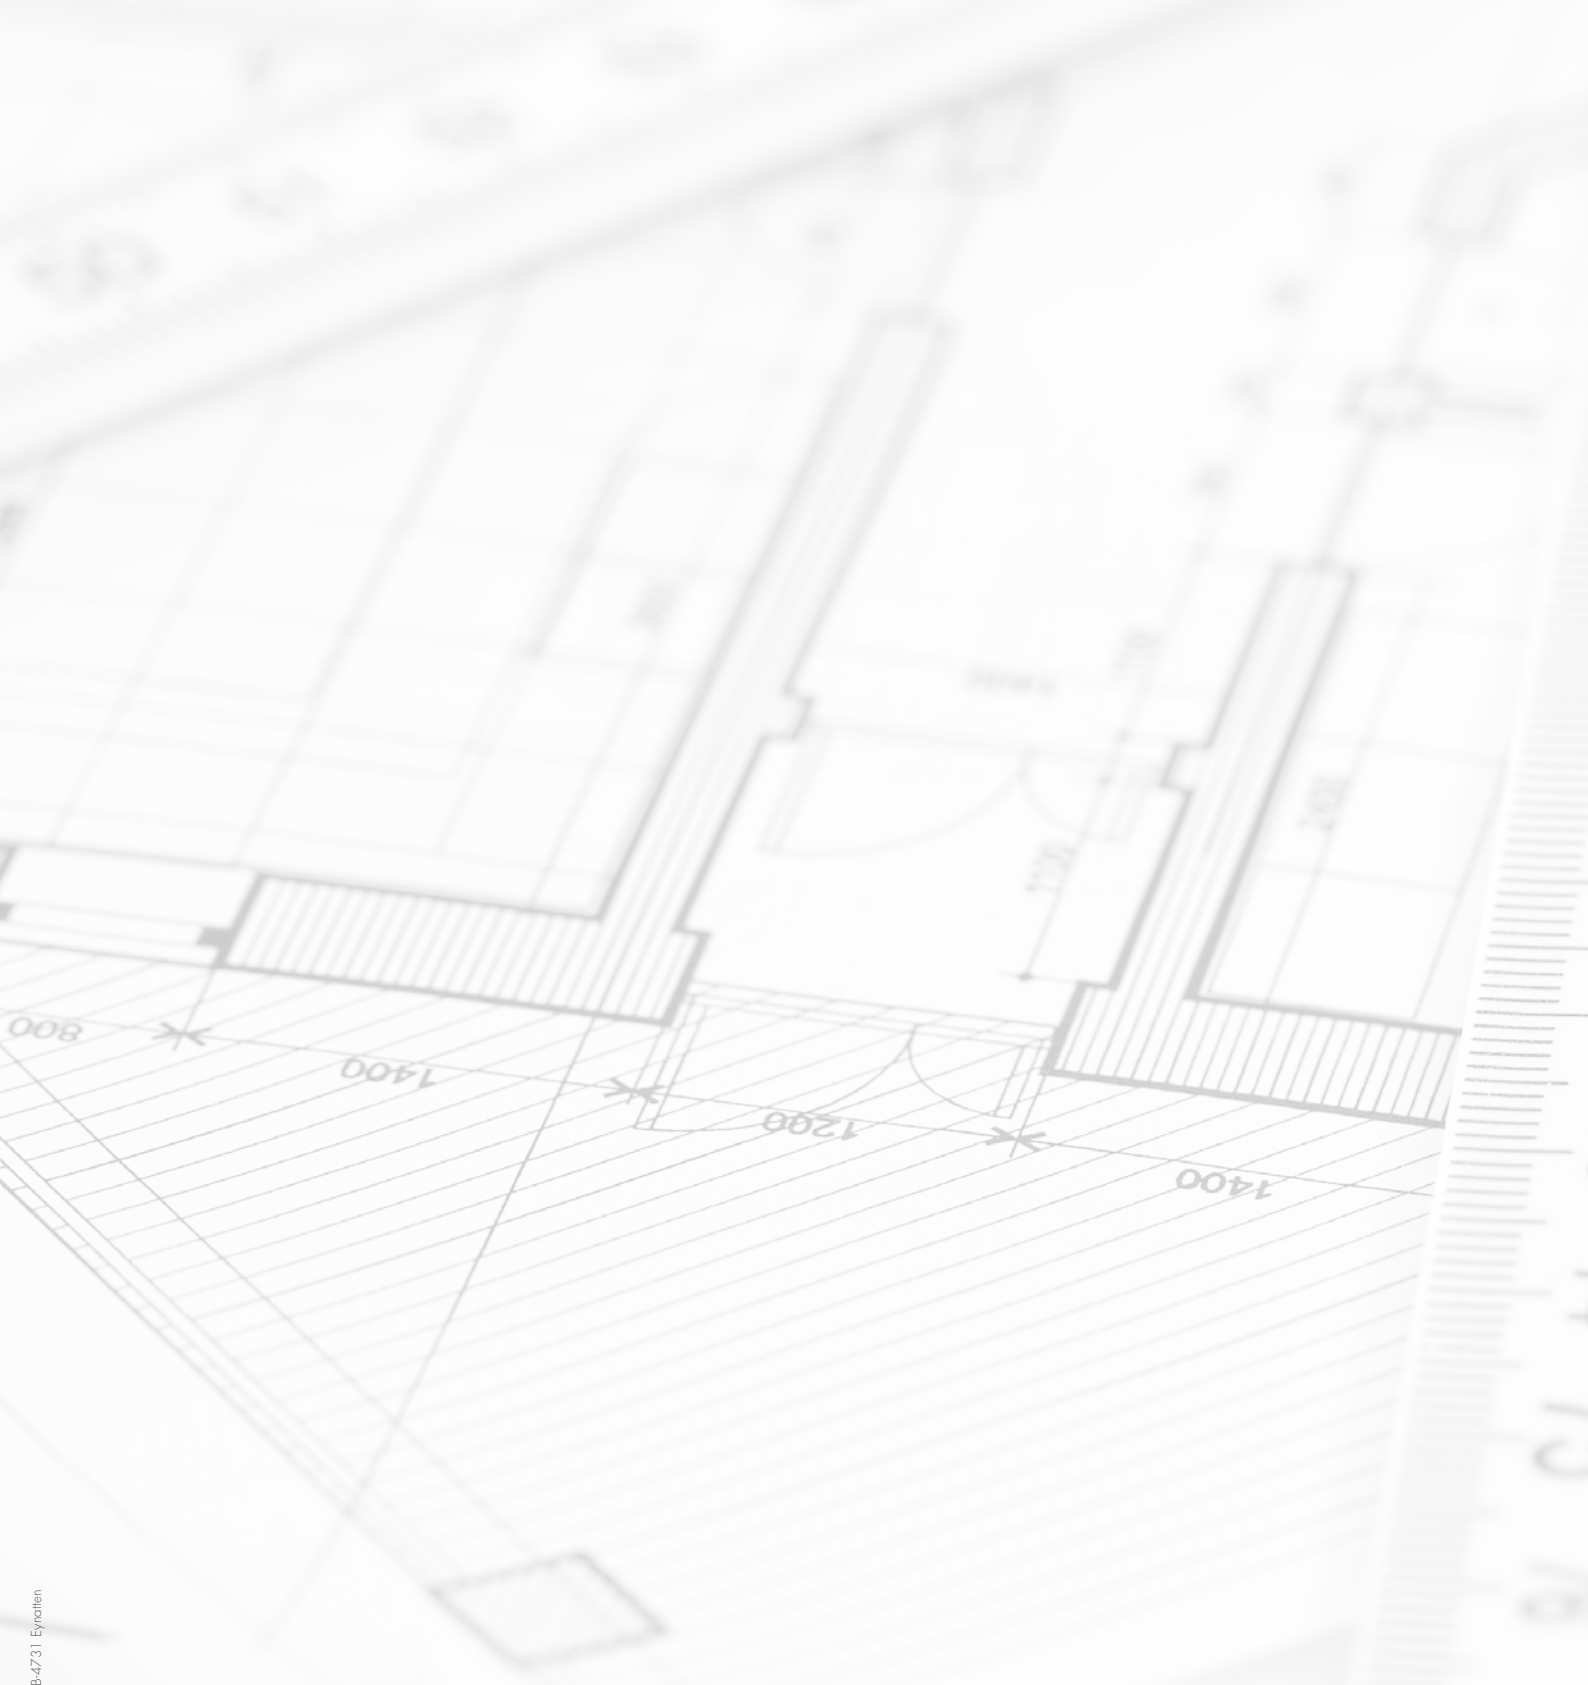

### **NMC-Copley**

Bridge road - Brompton on Swale - Richmond - N.Yorks - DL10 7HS

☎ +44 01969 623410 - 📠 +44 01969 624398

sales@nmc-copley.co.uk

www.copleydecor.co.uk

[nmcdecoration.com](http://nmcdecoration.com)

### **NMC sa**

Gert-Noël-Strasse - B-4731 Eynatten

☎ +32 87 85 85 00 - 📠 +32 87 85 85 11

info@nmc.eu

