



LEGGEANVISNING

FOR AAS PRODUKTER

HELLER OG BELEGNINGSSTEIN

Generelt:

Aas heller og belegningsstein gir et renslig og vakkert uteareal. Dekket er lett å holde rent ved hjelp av spyling og krever ellers lite vedlikehold. Ved legging av heller og belegningsstein mot inngangspartier, reduseres smusset som dras inn i huset.

Grunnarbeid:

1. Fjern dårlig og løs masse fra området.
2. Fyll opp med frostsikker masse.
3. Grovrett massen og komprimer den med en platevibrator.
4. Fjern eventuelle synlige ujevnheter og komprimer på nytt.
5. Fiberduk kan brukes under sanden hvis ønskelig.
6. Legg et ca 4 cm tykt lag med sand i ca 30 - 50 mm kornstørrelse. Sanden legges ut med 10 - 20 mm overhøyde.
7. For å få retttest mulig grunn er det anbefalt å bruke lirer i tre eller stål.
8. Grav ut render i sanden der liren skal ligge.
9. Legg ut lirer og rett de opp ved hjelp av vater, nivelleringskikkert eller laser.
10. Bruk rettholt å dra sanden nøyaktig av med.
11. Komprimer med platevibrator til sanden kan tråkkes på uten å sette foravtrykk.
12. Fjern lirene og fyll sporene med sand.
13. Husk fall for overvann, sluk eller avløpsrenner.

14. Bruk rettholt å dra sanden nøyaktig av med.
15. Komprimer med platevibrator til man kan gå på sanden uten å sette fotavtrykk.
16. Gjør nøyaktige oppmålinger m.h.t. arealet som skal fylles med stein. Bestill heller litt for mye enn litt for lite. Slik unngås ulike produksjonsserier ved etterbestilling av stein.
17. Prøv ut eventuelle mønster og fargesammensetninger før leggingen startes.

Legging:

1. Ved legging brukes stein fra flere paller samtidig. Plukk stein ned fra siden av pallen, ikke lagvis. Dette gir den fineste fargemixen og best resultat.
2. Start leggingen fra et vinkelrett hjørne, bruk gjerne rettesnor eller ta utgangspunkt i en vegg.
3. Legg heller og belegningsstein med ca 3 mm fuger og juster etter hvert som steinen blir lagt. (For å sikre en minimumsfuge, har heller og de fleste typer belegningsstein avstandsknaster på sidene)
4. Legg ferdig en rast med stein før neste rast legges ut.
5. Bruk rettholt til å sjekke at kanten på steinen som legges er rett. Korrigjer ved å slå på steinen med gummihammer.
6. Kapp stein for å oppnå nøyaktige tilpasninger ved trapp, søyler og fundamenter. (Bruk vinkelsliper med diamantskive, eller spesielt kappeutstyr.)
7. Unngå småbiter. Småbiter mindre enn 1/3 av normalsteinens lengde

skal aldri brukes. Om den forventede overflaten krever en kortere stein, kappes i stedet to steiner.

8. Grav kantstein / kantforsterkning ned ved kantene. Dette forhindrer at steinene glir fra hverandre og
10. Kantstein / kantforsterkning kan også settes opp før leggingen av stein tar til.
11. Steinen tilpasses da avstanden til kantavslutningen ved kapping.

Etterarbeid:


1. Kost steinen helt ren.
2. Legg forskalingsplater oppå steinen.
3. Vibrer lett med platevibrator (hindre riper i overflaten på

skaper større fugeavstand mellom steinene.

9. Mellomrom mellom kantsteinforsterkningen og dekket skal være maksimalt 3mm som tilsvarer normal fugebredde.

steinen.) Aas Hageheller skal ikke ettervibreres, da heller kan knekke ved vibrasjon.

4. Fyll tørr fugesand 0 – 1 mm i fugene mellom steinen.
5. Kost frem og tilbake til fugene mellom steinen er fylt opp. (viktig at sanden er helt tørr, ved våt sand kan hageslangen brukes til å spyle våt sand ned i fugene.)
6. Etterfyll med fugesand ved behov etter en tid.

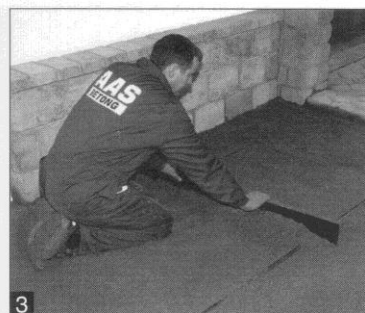

Med forbehold om endringer og trykkfeil.