

## AAS MØREBLOKK

### Generelt:

Aas Møreblokk er en solid støttemur som tåler større trykk enn de fleste murer. Muren kan stables med høyde inntil ca 2,0 meter. I frontvegg har muren en skråning bakover på 10 grader. Aas Møreblokk er også egnet til små og lave murer. Systemet består av normal, halv, sving, utvendig hjørne, ende samt egen stein for innfelling av lyskilde. Topplate 25 cm kan med fordel brukes som avslutning. Fasade: Grå/hvit singel


### Grunnarbeid:

- Påse at underlaget er frostfritt, rett og kompakt.
- Komprimer med platevibrator.
- Ved mur inntil 1m brukes Aas Fundamentplank i betong.
- Ved mur over 1m brukes Aas Såleblokk som armeres og fylles med betong.
- Påse at fundamentet er rett, ved bruk av vater, rettholt og snor.
- Husk at fundamentet skal ligge under bakkenivå- skal ikke kunne ses ved ferdig resultat.
- Ved opptrapping av mur må fundamentet flyttes 1,6 cm bakover.

- Ved nedtrapping av mur må fundamentet flyttes 1,6 cm fremover.
- Ved mur i sving må fundamentet følge svingen. God planlegging er viktig. Radien på kurven blir mindre og mindre jo lenger opp i kurven en kommer. Øverste rast i muren bestemmer hvor skarp kurven kan legges.
- Diameter ved full sving er 9 m. Minste radius ved sving er 4,5 m.

### Legging:

1. Påse at haken på blokken går bak kanten på fundamentet. Dette gir en delvis låsing av muren.
2. Legg ut 4 blokker og juster de til en totallengde på 104 cm. (variasjon på lengde)
3. Kontroller blokkene vannrett med vater.
4. Kontroller overlappen på hver tiende stein (overlapp = 13 cm). Fordel evt. avvik mellom blokkene som er lagt og fortsett videre.
5. Legg ut hele rastet før neste rast tar til.
6. Bruk vater og rettvolt for å

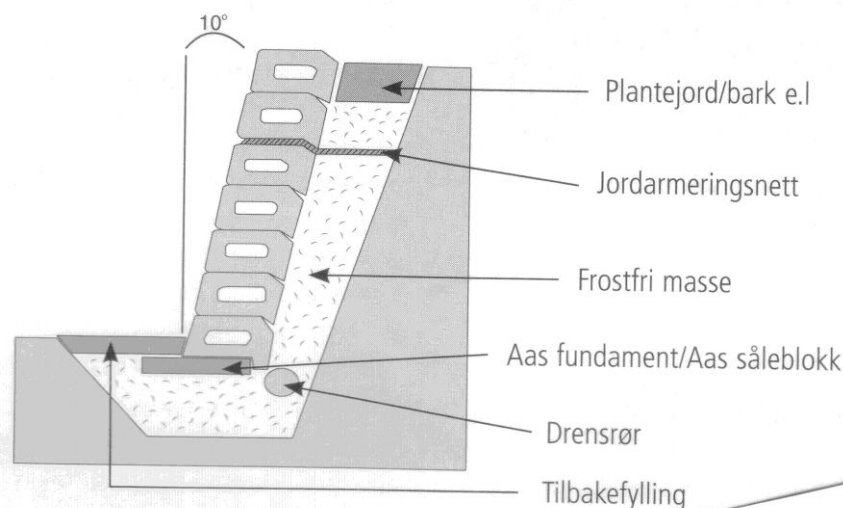

- kontrollere at muren er rett.
7. Utvendig hjørnestein tilpasses fortløpende for hver rast ved hjelp av vinkelsliper med diamantskive. Systemet har ikke ferdig innvendig hjørneløsning. Normalstein tilpasses fortløpende med vinkelsliper med diamantskive. Ved innvendig hjørneløsning kan en snarvei til vellykket resultat være å bruke Aas Portstolpe element i hjørnet. Muren bygges da videre ut fra stolpen.
  8. Vær ekstra nøyaktig med vatring ved bruk av hjørneløsning.
  9. Ved legging av mur i sving brukes svingstein ved utvendig sving. Det

må beregnes kapping av noen få steiner. Dette for å opprettholde overlappen oppover i muren grunnet murens helling.(10 grader)  
Ved innvendig sving brukes normalstein.(I bakkant av hver stein dannes et lite mellomrom mellom hver stein)

10. Fyll frostfri masse inntil muren etter hvert 2. rast.
11. Bruk jordarmeringsnett som forankring til terrenget ved mur over 1m.
12. Muren kan med fordel avsluttes med Aas topplate 25 cm.

