


## MONTERINGSVEILEDNING NATRE VINDUER OG DØRER

### Før monteringen starter

1. Kontroller at åpning i vegg er riktig (+/- 10-15mm pr side større enn produktet)
2. Sjekk at underlaget er rett og sterkt nok.
3. Bestem produktets plassering i vegg og tettemetode. Det anbefales alltid to trinns tetting
  - Det anbefales og unngå og plassere vinduet lenger ut enn at vannblekksporet er i flukt med vindsperresjiktet i vegg. Plassering lenger ut vil gi et unødvendig høyt varmetap.
  - Og trekke vinduet ytterligere lenger inn i vegg vil redusere varmetap og også fare for utvendig kondens men stiller større krav til regntetting. Spesielt under vinduet hvor heldekkende membran da må benyttes.
  - Se [www.sintef.no](http://www.sintef.no) for ytterligere krav og veiledning.
4. Sjekk at stender på sidene har tilstrekkelig støtte bakover for bære tyngden av klossing spesielt på hengslesiden på dører.

### Vinduer og fast karm

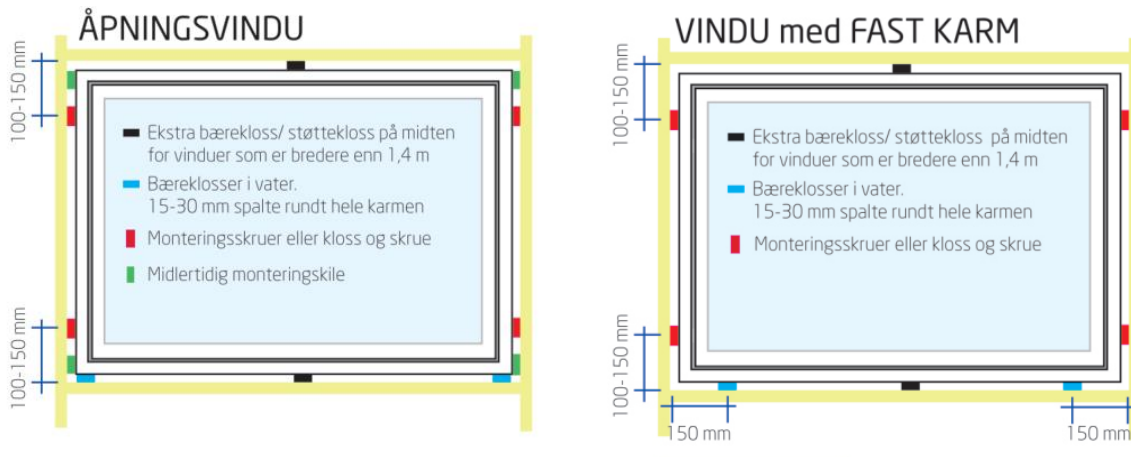


- Bæreklosser på produktet skal være i vater og rett plassert. (ref bilde over)
- På vinduer skal bæreklosser plasseres rett under sidekarmene og dersom vindu med midtpost/rømningspost skal det være ekstra støtteklosser under hver post.
- På fastkarmen skal bæreklosser plasseres ca 150 mm inn på hver side. På karmen som er over 140 cm i bredde skal det også være ekstra bærekloss på midten.
- Bruk alltid klosser/kiler ved hvert festepunkt på produktet. Det skal også brukes kloss/kiler ved hver losholt.
- Om du velger å skumme inn vinduet, følg leverandørens anvisninger. Det er også veldig viktig å avstive karmene slik at du ikke presser karmdelene innover.

## MONTERINGSVEILEDNING NATRE VINDUER OG DØRER

- Ved annen isolasjon, pass på å ikke pakke for hardt, da dette kan presse karmen fra stenderen.

### Natre balkongdører

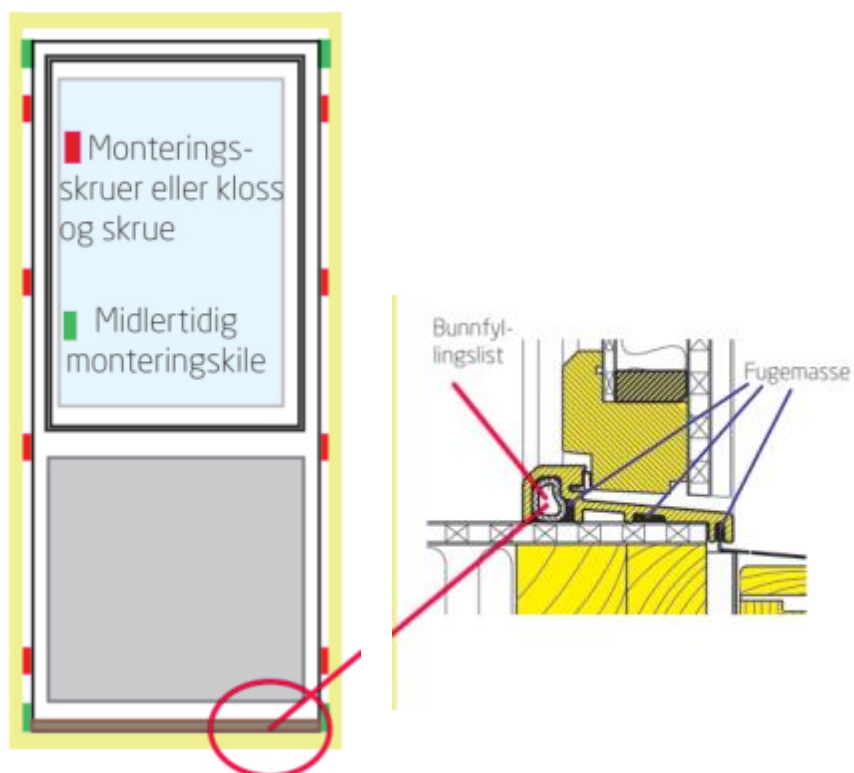

- Fjern transportbordet under terskelen før du setter inn døren.
- Fugemasse legges inn slik at du oppnår en totrinns tetting. (ref bilde over)
- Etter at sporet for sålebensbeslaget er fylt med fugemasse, skal beslaget skyves opp i spalten.
- Sett i klosser og skruer slik det er vist på bildet over. Sørg for å klosse stramt ved alle hengsler og over øvre festepunkt motsatt side. (diagonalt)
- Det er med 4stk 90mm skruer med i vrideresken og skal benyttes til og sikre stabilitet på hengsle siden ved at den øvre skruen på de 2 øverste hengslene byttes ut med de medsendte 90mm skruer. Egen monteringsanvisning for denne ligger sammen med skruene.
- Dersom behov kan hengsler og sluttstykker også justeres. Anvisning finnes på [www.natre.no](http://www.natre.no)



## MONTERINGSVEILEDNING NATRE VINDUER OG DØRER

### **Alukledde produkter**

- Alukledning skal ikke brukes som en del av tettesjiktet. Tettesjiktet må være mellom treet på vinduet og veggen. Det skal være lufting mellom alu og karm.
- Ved ytterligere spørsmål se [www.natre.no](http://www.natre.no) eller du kan ringe 815VINDU