



MONTERINGSANVISNING  
ELEGANCE | DECO | GRANDE | LITE

# WOODLON

---

by gop

**gop**

# FORBEREDELSE

**VIKTIG!** Les gjennom hele monteringsanvisningen før du starter monteringen. Ved å følge instruksjonene sikrer du at produktet fungerer optimalt og at garantien gjelder.

## MATERIALEGENSKAPER

Trekompositt er et termisk materiale som utvider seg og krymper i lengderetning i takt med endringer i temperatur og luftfuktighet. Siden trekompositt delvis består av naturlige fibre, kan det forekomme visse fargevariasjoner mellom plankene. Statisk elektrisitet er et naturlig fenomen som kan oppstå fra produkter som inneholder plast. Forekomst av statisk elektrisitet fra utegulv av trekompositt er uvanlig, men det kan forekomme. Tørre miljøer med mye vind kan forsterke forekomsten av statisk elektrisitet, og utegulvets alder og resten av miljøet kan også påvirke det. Dette avtar med tiden, men for å redusere effekten, bruk dørmatter og andre matter laget av naturgummi.

gop Woodlon har en tendens til å absorbere og holde på varmen når utegulvet utsettes for høye temperaturer direkte eller indirekte.

## MATERIALEBEHOV

Følger du våre monteringsanvisninger, med angitte mellomrom, kan du beregne materialeforbruket på følgende måte:

gop Woodlon Elegance/Deco: 7 lpm/kvm

gop Woodlon Grande: 4,7 lpm/kvm

gop Woodlon LITE: 7 lpm/kvm

## VERKTØY

Du bruker samme verktøy til å bearbeide gop Woodlon som vanlig tre. Verktøy som det kan være lurt å ha for hånden inkluderer:

- Skrumaskin med bits (Torx)
- Tommestokk
- Drill/skrutrekker
- Kapp- og gjærsag, bruk blad beregnet på kompositt eller tre
- Gummiklubbe

## FORBEREDELSE FØR MONTERING

- La gop Woodlon ligge på et plant og tørt underlag uten emballasje i minst 72 timer før leggingen slik at materialet kan akklimatisere seg til omgivelsene. Dette for å unngå forskjellige lengder på platene etter temperaturlpasning. gop Woodlon bør ikke monteres ved temperaturer under 5 °C. Kapp plankene under samme temperatur.
- Bygg lektekonstruksjonen på et plant og tørt underlag slik at gulvet kan ventileres fra undersiden.
- Gulvet må ikke tettes mot bakken da det vil forhindre nødvendig lufting.
- Kontroller hver planke nøye før legging, og legg planker med eventuelle skader eller feil til siden.

PPRODUCED BY



# UNDERKONSTRUKSJON

gop Woodlon skal alltid monteres på en underkonstruksjon av trelekter. gop Woodlon må ikke brukes som bæreelement eller som lekter. Spør bygghandleren om råd angående materialer og dimensjoner.

Bygg alltid lektekonstruksjonen på et plant og tørt underlag. Påse at gulvet kan ventileres fra undersiden. Det må aldri monteres direkte mot bakken eller betong, se anbefalt avstand fra bakkenivå til undersiden av plankene i tabellen nedenfor. Monter gulvet med en svak helling fra husveggen slik at vannet lettere renner av. Tilpass lekteavstanden etter om gulvet skal brukes i privat eller offentlig miljø.

## ANBEFALT AVSTAND TIL BAKKENIVÅ

Terrasse/altan	200 mm
----------------	--------

---

Balkong/markterasse*	50 mm*
----------------------	--------

\*Krever mulighet for å lede vann vekk for å forhindre fuktskader.

## LEKTEAVSTAND

Private miljøer	c/c-avstand 400 mm*
-----------------	---------------------

---

Offentlige miljøer	c/c-avstand 300 mm
--------------------	--------------------

---

Trapper	c/c-avstand 300 mm
---------	--------------------

---

\*Woodlon LITE anbefales ikke for offentlige miljøer og skal alltid legges med c/c-avstand 300 mm.

# MONTERING

Gi gulvet tilstrekkelig plass slik at det kan bevege seg i lengderetningen og sideveis. La det være igjen 10-15 mm til vegger og faste gjenstander. For å unngå løpende lengder bør gulvet legges som vist i forslaget på side 6-7.

## LENGDEUTVIDELSE

Fra standardstørrelse tillates følgende toleranse: Lengde/bredde +/- 2 mm, høyde +/- 1 mm.

gop Woodlon utvider seg og krymper i takt med forandringer i temperatur og luftfuktighet. Bruk tabellen nedenfor for å sikre at du gir materialet nok plass. Tabellen angir utvidning i mm/m fra installasjonstemperatur.

Utetemperatur ved installasjon	Utvidning mm/m
5-10 °C	1,8 mm/m
10-20 °C	1,6 mm/m
20-30 °C	1,2 mm/m
> 30 °C	0,8 mm/m

gop Woodlon monteres med tilpassede klips og skruer som sørger for at gulvet kan bevege seg naturlig i takt med temperatursvingningene. Klipsene gir konstant avstand mellom plankene på 5 mm.

Ved de få anledningene du absolutt ikke kan bruke klips, for eksempel ved siste planke eller montering av skjørt er det viktig å forbore med et 3 mm bor først. Å forbore plankene før du fester dem med skruer, reduserer risikoen for skader på materialet. Ved siste planke mot fasade anbefaler vi en skruavstand på minimum 40 mm fra plankens ytterkant. Ved montering av resten av gulvet anbefaler vi alltid å bruke klips.

Plankene bør ikke legges med større overheng enn 15 mm utenfor bærende lekt.




Vi anbefaler at du begynner leggingen fra utsiden av gulvet og jobber deg inn mot huset. Klyv eller kapp til den siste planken ved behov. Fordi gop Woodlon er et termisk materiale, bør det ikke monteres med lengdeskjøt av flere enn to planker.

Hver planke skal festes på minst tre lekter, selv ved konstruksjon av trapper. Eventuelle skjøter skal være midt over doble lekter for å få plass til monteringsskrue/klips. Dette skjer enklest ved at et ekstra lektestykke festes i den eksisterende lekten ved hver skjøt.

Overflaten på plankene kan i begynnelsen ha et lite lag av små dun som oppstår under produksjonen når overflaten børstes for å oppnå et naturlig utseende; dette vil slites bort over tid.

## INFESTING

- 1 Monter den første planken med gop Woodlon Kantklips. Kantklipsen skrues fast med medfølgende skruer, bruk én kantklips per lekt.
- 2 Fest den første planken ved hjelp av gop Woodlon Monteringsklips, som skrues fast i lekten med skruen som medfølger. Fest planken med en låseklips i den midterste lekten for å sentrere plankens termiske bevegelser og unngå eventuell forskyvning.
- 3 Sett inn neste planke slik at klipsen passer i monteringsporet. Klipsene gir en konstant avstand mellom plankene på 5 mm. De neste plankene legges på samme måte.

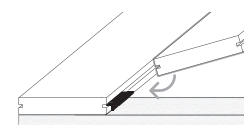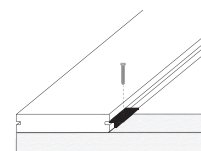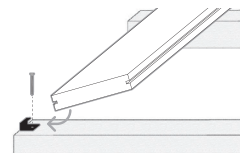

## KANTER OG AVSLUTNING


### Kantlist

Kantlisten monteres med kantklips som skrues fast i lekten. Plasser kantlisten rett over den fastmonterte kantklipsen, og skyv fast planken. Maks. overheng 15 mm. Monter de neste plankene som vanlig ved hjelp av monteringsklips.



### Dekorlist



Dekorlisten dekker ytterplankenes monteringsspor og kan monteres rundt gulvet. Dekorlisten må festes med 2 skruer (forsenkede rustfrie treskruer) ved hver festepunkt (én oppe og én nede) og med en avstand på 30 cm. Forbor og skru fast dekorlisten. Husk at du ikke må skru nærmere enn 25 mm fra kanten av planken for å unngå at det oppstår sprekker.

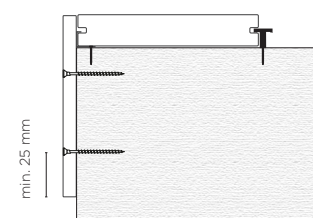

## DEKORPLUGG


Ved bruk av dekorplugg anbefaler vi å kun bruke dette ved siste planke mot fasade. Pluggen finnes i flere farger og leveres i pakker á 25 stk.

- 1 Merk av hvor du vil ha skruetullet. Avstanden skal være minst 40 mm fra plankens ytterkanter.
- 2 Bruk forseneren for å lage hullet. Juster lengden på forseneren. Hullet for plugg og skru skal være rundt 10-11 mm. Test alltid først på en prøvbit for å sikre at innstillingen er korrekt. Plugg høyden er 6,5 mm.
- 3 Når du har laget hullet, skru inn skruen. Sett pluggen i hullet, legg et flatt objekt over pluggen for å beskytte overflaten og slå den ned med en treklubbe.

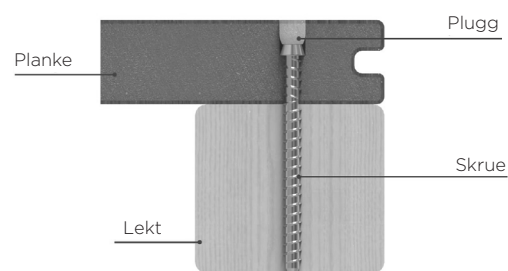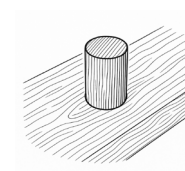

# FORSLAG TIL LEGGING

For di gap Woodlon er et termisk materiale bør du bruke lister i stedet for å legge plankene kortende mot kortende.

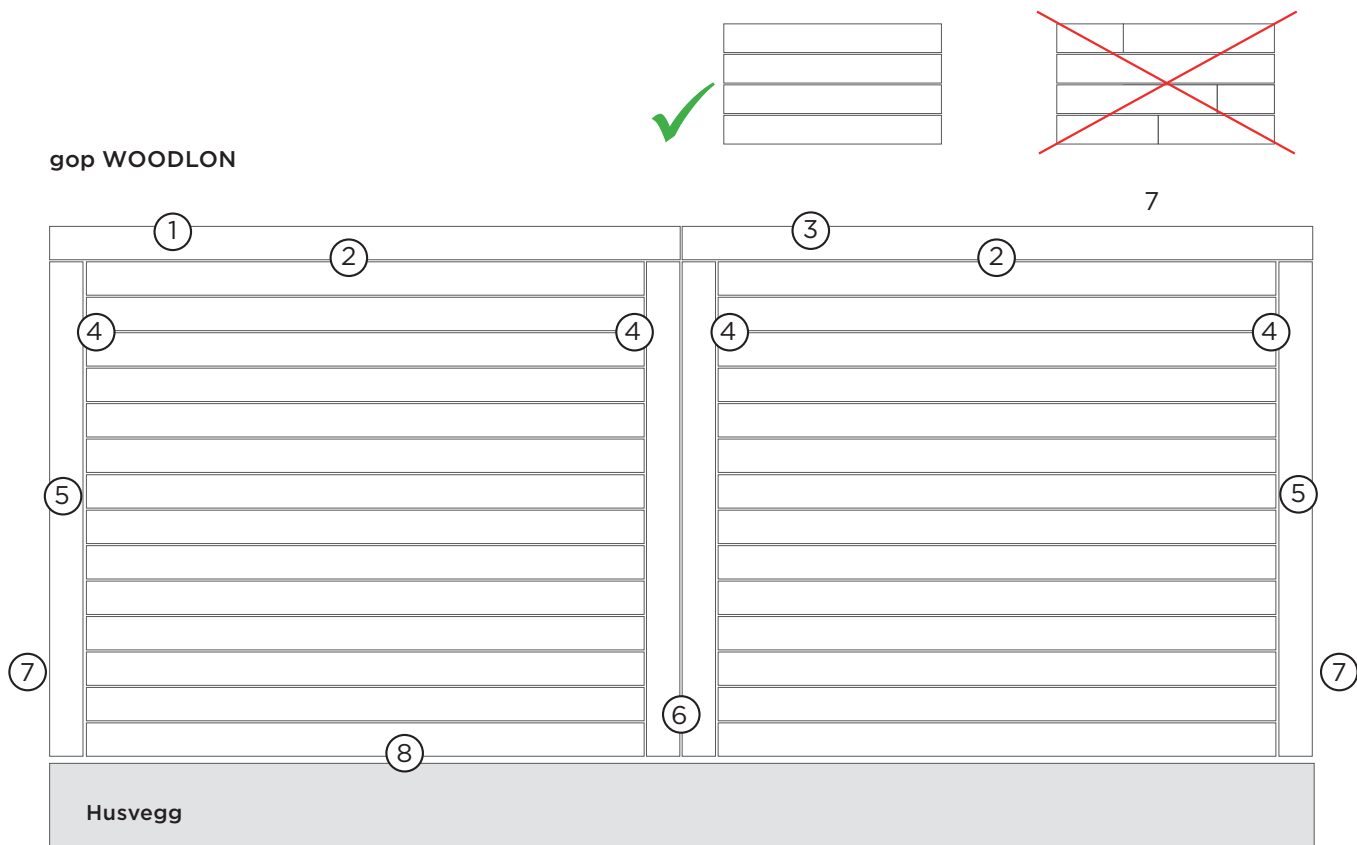

1. Installer plankene i den første delen av gulvet. Start fra ytterkanten av gulvet, og arbeid deg inn mot husveggen. Den første planken monteres med Kantklips. For skjulte monteringsspor brukes Woodlon Kantlist, som monteres med kantklips.

Følgende planker monteres med Monteringsklips som sørger for en konstant avstand på 5 mm mellom plankene. Viktig for Woodlon LITE er at de ytterste monteringsklipsene monteres så langt ut på plankene som mulig. Plankene monteres med overmål for å kunne renkappes som beskrevet i punkt 4.

2. Fest låseklips i den midtre lekten for å sentrere plankens termiske bevegelser og unngå eventuell forskyvning.
3. Monter den første planken på gulvets andre del, som beskrevet under punkt 1 og 2. Begynn fra ytterkanten av gulvet, og arbeid deg inn mot husveggen.

4. Renkapp de festede plankene i alle radene.

5. Monter den ytre listeplassen med kantklips og T-kantklips. T-kantklips monteres mellom kantplankene og hver andre horisontale plake.

6. Frisbrettet monteres med T-kantklips og monteringsklips. T-kantklips monteres mellom frisbrettet og hver andre horisontale planke. Mellom frisbrettene brukes monteringsklips.

7. Bruk Kantlist eller Dekorlist for en fin avslutning av gulvets ytterkant. Alltid forbore før montering av dekorlisten.

8. Ved montering av siste planken mot fasade, skru fast planken med minst 40 mm fra plankens ytterkant. For å dekke skruen kan dekorplugg også brukes.

## **GODE RÅD**

Husk at gop Woodlon er tyngre enn de fleste tradisjonelle tresorter og bør løftes og håndteres varsomt.

Ved risiko for ekstrem fuktighet, for eksempel avvik fra høyde- og ventilasjonsanvisninger eller ved bassengmiljøer. Det anbefales å impregnere kortendene med vannbasert impregneringsolje, for eksempel kinesisk treolje.

Etter montering bør gulvet rengjøres for å fjerne eventuelt støv etter produksjonen.

Ved isete overflate kan det benyttes salt (vask alltid bort den hvite hinnen som kan komme fra saltet, bruk vann og såpe med en myk børste).

## **VEDLIKEHOLDSRÅD**

Sopp og alger kan forekomme på alle utendørsflater inkludert terrassedekk, spesielt under perioder med lav sol og høy luftfuktighet. Vask terrassen regelmessig.

Bruk såpe og en myk børste eller svamp i første omgang.

Gop Woodlon tåler høytrykksvask, men vær forsiktig. Trykket kan maks være 1500psi eller 100 bar, bruk en bred stråle. Vask gulvet i lengderetningen i en avstand på minst 30 cm. Bruk aldri et roterende munnstykke.


## **GARANTI/REKLAMASJON**

gop Woodlon Elegance, Deco og Grande har 25 års garanti for privat bruk og 10 år garanti for kommersiell bruk.

gop Woodlon LITE har 10 års garanti - anbefales ikke for kommersiell bruk.

Garantien gjelder ved konstatert produksjonsfeil og kun hvis monteringen er utført i samsvar med gops monteringsanvisninger, samt at vedlikeholdsanvisningene er fulgt.

Reklamasjonskrav skal sendes til gops forhandlere, som også trenger bestillingsnummer og bilder. Synlige transportskader skal umiddelbart varsles til sjåføren. Skjulte transportskader må rapporteres innen 4 dager. Du må ikke signere fraktbrevet før du har kontrollert det leverte godset.

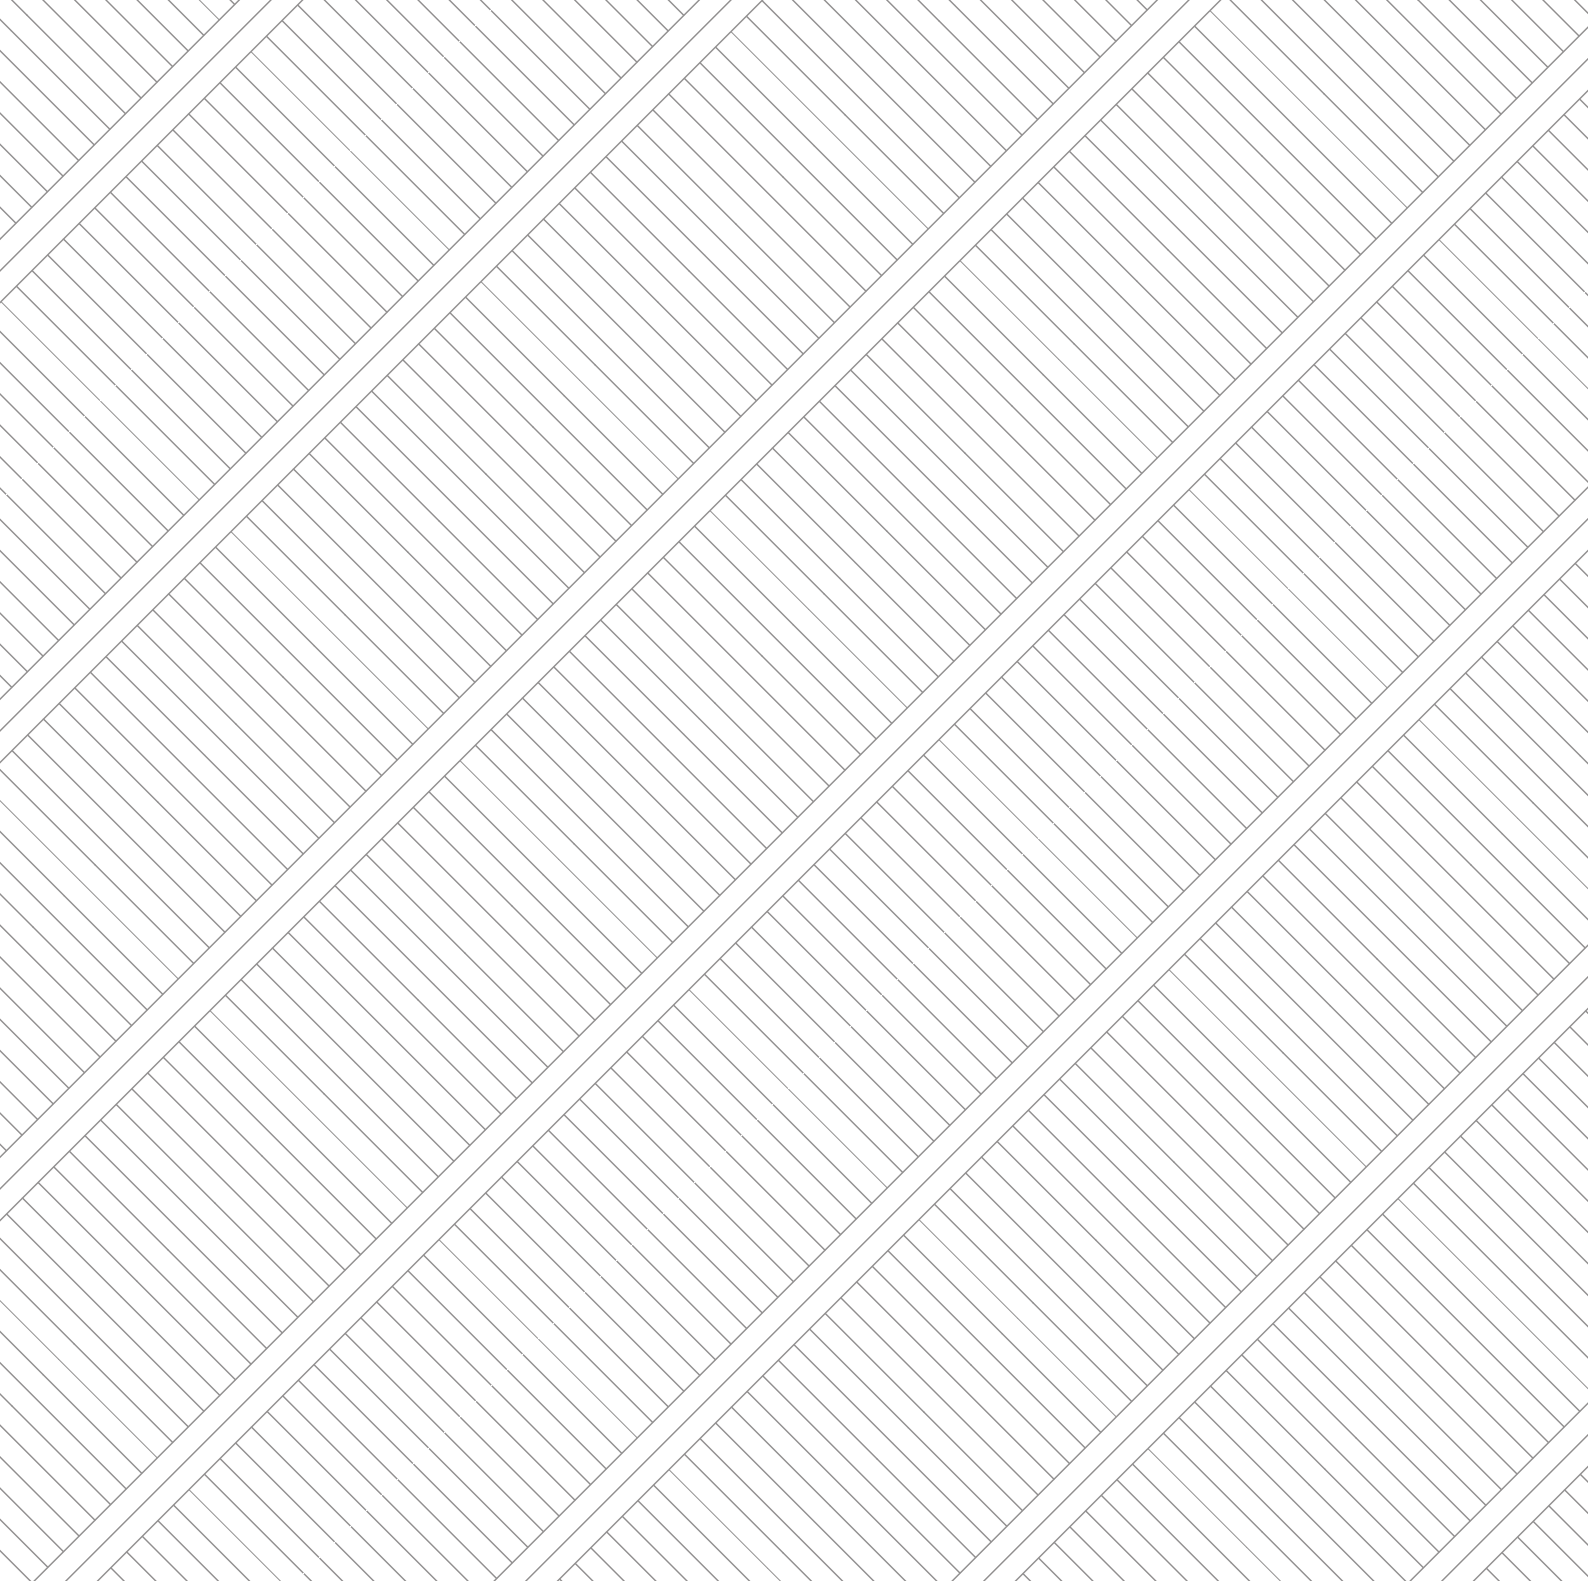

2026.02