


MONTERINGSANVISNING

# WOODLON

---

by gop

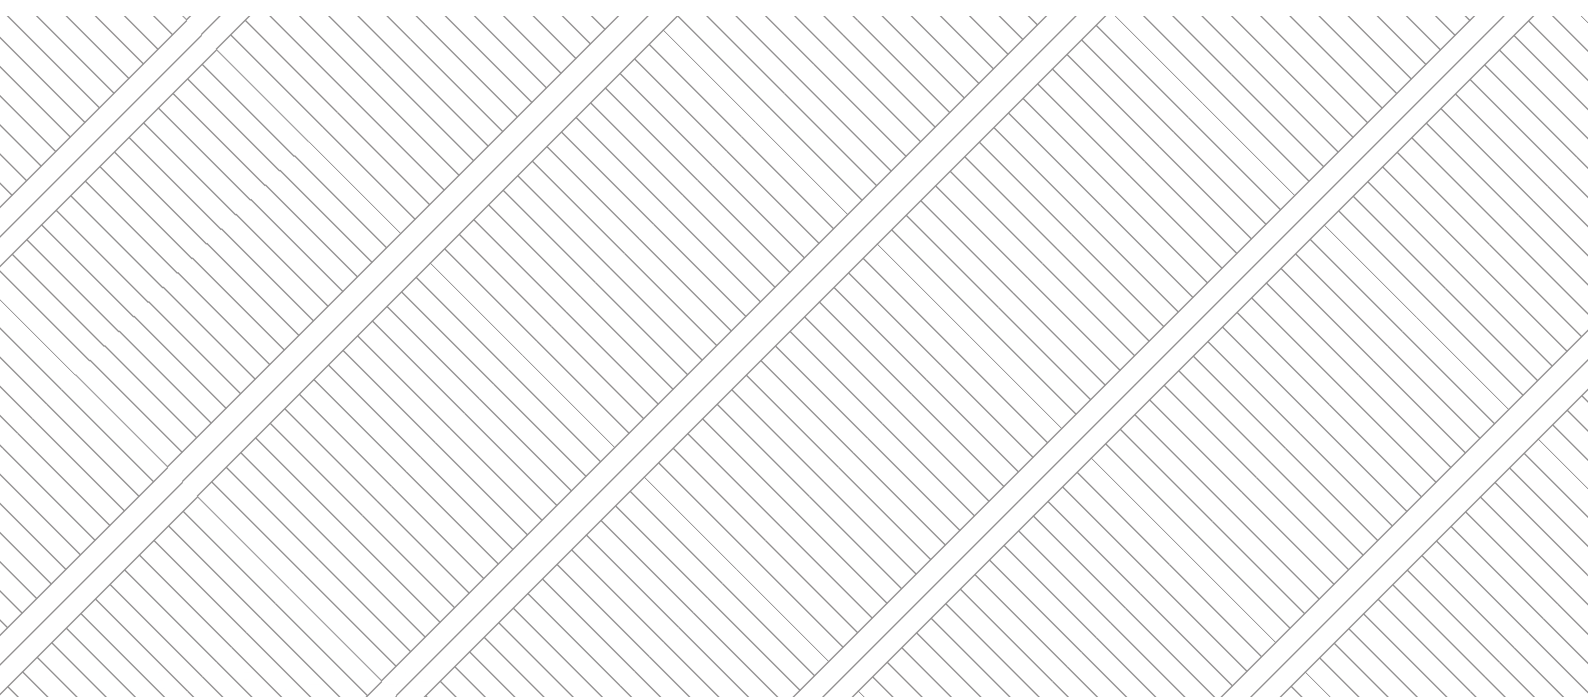

# FORBEREDELSE

**VIKTIG!** Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner.

## **MATERIALEGENSKAPER**

Trekompositt er et termisk materiale som utvider seg og krymper i lengderetning i takt med endringer i temperatur og luftfuktighet. Siden trekompositt delvis består av naturlige fibre, kan det forekomme visse fargevariasjoner mellom plankene. Statisk elektrisitet er et naturlig fenomen som kan oppstå fra produkter som inneholder plast. Forekomst av statisk elektrisitet fra utegulv av trekompositt er uvanlig, men det kan forekomme. Tørre miljøer med mye vind kan forsterke forekomsten av statisk elektrisitet, og utegulvets alder og resten av miljøet kan også påvirke det. gop Woodlon har en tendens til å absorbere og holde på varmen når utegulvet utsettes for høye temperaturer direkte eller indirekte.

## **MATERIALEBEHOV**

Følger du våre monteringsanvisninger, med angitte mellomrom, kan du beregne materialeforbruket på følgende måte:

gop Woodlon Elegance: 7,0 lpm/kvm

gop Woodlon Original: 6,5 lpm/kvm

## **VERKTØY**

Du bruker samme verktøy til å bearbeide gop Woodlon som vanlig tre. Verktøy som det kan være lurt å ha for hånden inkluderer:

- Skrumaskin med bits (Torx)
- Tommestokk
- Drill/skrutrekker
- Kapp- og gjærsag
- Gummiklubbe
- Eventuelt avstandsstykker 4-5 mm

### **FORBEREDELSE FØR MONTERING**

- La gop Woodlon ligge på et plant og tørt underlag uten emballasje i minst 72 timer før leggingen slik at materialet kan akklimatisere seg til omgivelsene. gop Woodlon bør ikke monteres ved temperaturer under 5 °C.
- Bygg lektekonstruksjonen på et plant og tørt underlag slik at gulvet kan ventileres fra undersiden.
- Gulvet må ikke tettes mot bakken da det vil forhindre nødvendig lufting.
- Kontroller hver planke nøye før legging, og legg planker med eventuelle skader eller feil til siden.

# UNDERKONSTRUKSJON

gop Woodlon skal alltid monteres på en underkonstruksjon av trelekter. gop Woodlon må ikke brukes som bæreelement eller som lekter. Spør bygghandleren om råd angående materialer og dimensjoner.

Bygg alltid lektekonstruksjonen på et plant og tørt underlag. Påse at gulvet kan ventileres fra undersiden. Det må aldri monteres direkte mot bakken eller betong, se anbefalt avstand fra bakkenivå til undersiden av plankene i tabellen nedenfor. Monter gulvet med en svak helling fra husveggen slik at vannet lettere renner av. Tilpass lekteavstanden etter om gulvet skal brukes i privat eller offentlig miljø.

## ANBEFALT AVSTAND TIL BAKKENIVÅ

gop Woodlon Elegance	200 mm
----------------------	--------

---

gop Woodon Original	300 mm
---------------------	--------

## LEKTEAVSTAND

	<b>gop Woodlon Elegance</b>	<b>gop Woodlon Original</b>
--	-----------------------------	-----------------------------

---

Private miljøer	c/c-avstand 400 mm	c/c-avstand 500 mm
-----------------	--------------------	--------------------

---

Offentlige miljøer	c/c-avstand 300 mm	c/c-avstand 400 mm
--------------------	--------------------	--------------------

---

Trapper	c/c-avstand 300 mm	c/c-avstand 400 mm
---------	--------------------	--------------------

# MONTERING

Gi gulvet tilstrekkelig plass slik at det kan bevege seg i lengderetningen og sideveis. La det være igjen 10–15 mm til vegger og faste gjenstander. For å unngå løpende lengder kan gulvet legges som vist i forslaget på side 8–9. Du finner monteringsfilm med flere tips og råd på [woodlon.no](http://woodlon.no).

## LENGDEUTVIDELSE gop WOODLON

Utetemperatur	Planke 5400 mm
5–15 °C	2,2 mm/m
15–25 °C	1,8 mm/m
>25 °C	1,5 mm/m

gop Woodlon monteres med tilpassede klips og skruer som sørger for at gulvet kan bevege seg naturlig i takt med temperatursvingningene. Klipsene for gop Woodlon Elegance gir konstant avstand mellom plankene på 5 mm. Bruk et avstandsstykke for å sikre konstant avstand mellom plankene for gop Woodlon Original. Anbefalt avstand er 4–5 mm.




Bruk gop Woodlon Monteringskrue når du ikke kan bruke klips, for eksempel ved først eller siste planke, montering av skjørt og ved eventuell langsgående skjørt. Plankene bør ikke legges med større overheng enn 15 mm utenfor bærende lekt.

Vi anbefaler at du begynner leggingen fra utsiden av gulvet og jobber deg inn mot huset. Klyv eller kapp til den siste planken ved behov. Fordi gop Woodlon er et termisk materiale, bør det ikke monteres med lengdeskjørt av flere enn to planker.

Hver planke skal festes på minst tre lekter, selv ved konstruksjon av trapper. Eventuelle skjøter skal være midt over doble lekter for å få plass til monteringskrue/klips. Dette skjer enklest ved at et ekstra lektestykke festes i den eksisterende lekten ved hver skjørt.

## FESTING AV gop WOODLON ELEGANCE

- 1 Monter den første planken med gop Woodlon Kantklips. Kantklipsen skrues fast med medfølgende skruer, bruk én kantklips per lekt. Hvis du ikke kan bruke kantklips, bør du feste med gop Woodlon Monteringsskruer. Avstanden mellom hver monteringskrue bør ikke overstige 400 mm.
- 2 Fest den første planken ved hjelp av gop Woodlon Klips, som skrues fast i lekten med skruen som medfølger. Fest planken med en låseklips i den midterste lekten for å sentrere plankens termiske bevegelser og unngå eventuell forskyvning.
- 3 Sett inn neste planke slik at klipsen passer i monteringsporet. Klipsene gir en konstant avstand mellom plankene på 5 mm. De neste plankene legges på samme måte.

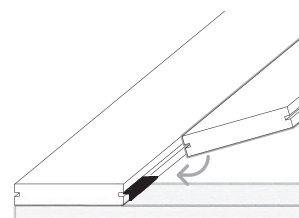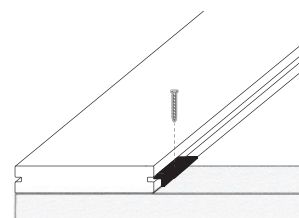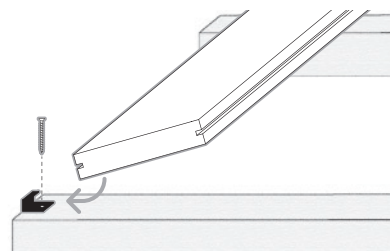

## KANTER OG AVSLUTNING gop WOODLON ELEGANCE


### gop Woodlon Elegance Kantlist

Kantlisten monteres med kantklips som skrues fast i lekten. Plasser kantlisten rett over den fastmonterte kantklipsen, og skyv fast planken. Maks. overheng 15 mm. Monter de neste plankene som vanlig ved hjelp av klips.




### gop Woodlon Elegance Dekorlist

Dekorlisten dekker ytterplankenes monteringsspor og kan monteres rundt gulvet. Forbor og skru fast dekorlisten med forsenkede rustfrie kantskruer. Husk at du ikke må skru nærmere enn 25 mm fra kanten av planken for å unngå at det oppstår sprekker. Skru eventuelt fast skjørtet rundt gulvet. Sørg for at skjørtet ikke hindrer god ventilasjon.

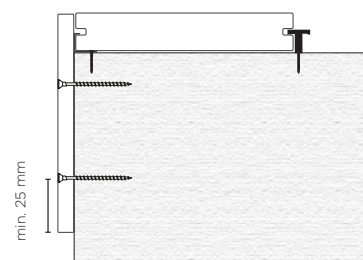


## FESTING AV gop WOODLON ORIGINAL


- 1 Monter den første planken med gop Woodlon Kantklips. Klipsen skrues fast med medfølgende skruer, bruk én klips per lekt. Hvis du ikke kan bruke kantklips, bør du feste med gop Woodlon Monterings-skruer. Avstanden mellom monterings-skruene bør ikke overstige 500 mm.

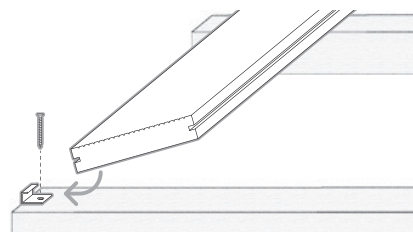

- 2 Fest den første planken med gop Woodlon Klips. Klipsene skrues fast i lekten. Forbor og skråskru plankene i den midterste lekten for å sentrere plankens termiske bevegelser og unngå eventuell forskyvning. Bruk f.eks. treskrue, 5 x 56 mm.

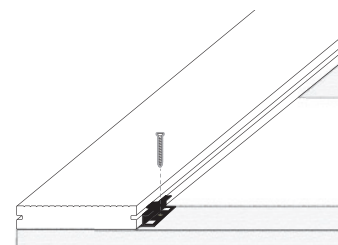


- 3 Sett inn neste planke slik at klipsen passer i monteringsporet. Bruk et avstandsstykket for å sikre konstant avstand mellom plankene. Anbefalt avstand er 4-5 mm. De neste plankene legges på samme måte.

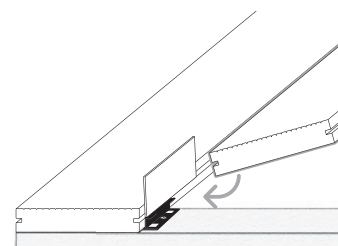

## KANTER OG AVSLUTNING gop WOODLON ORIGINAL


### gop Woodlon Original Kantlist

Forbor og skru fast kantlisten med forsenkede rustfrie kantskruer. Husk at du ikke må skru nærmere enn 25 mm fra kanten av planken for å unngå at det oppstår sprekker.

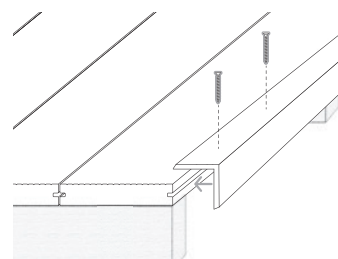

### Kappet ytterkant og skjørt


Du kan også renkappe plankenes ytterkant for å få en slett kant rundt gulvet. Maks. overheng 15 mm. Planken sages enklest med en sirkelsag. Skjørtet kan eventuelt skrues fast rundt gulvet. Husk å ikke skru nærmere enn 25 mm fra plankekanten for å unngå sprekke-dannelse. Påse at skjørtet ikke hindrer ventilasjonen.

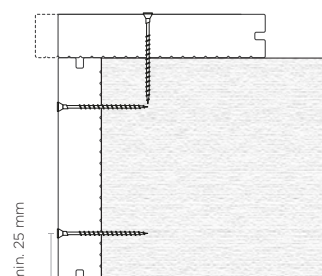

# FORSLAG TIL LEGGING

Fordi gop Woodlon er et termisk materiale anbefaler vi at du bruker lister i stedet for å legge plankene kortende mot kortende. Se også vår monteringsfilm for utegulv på [woodlon.no](http://woodlon.no)

## gop WOODLON ELEGANCE

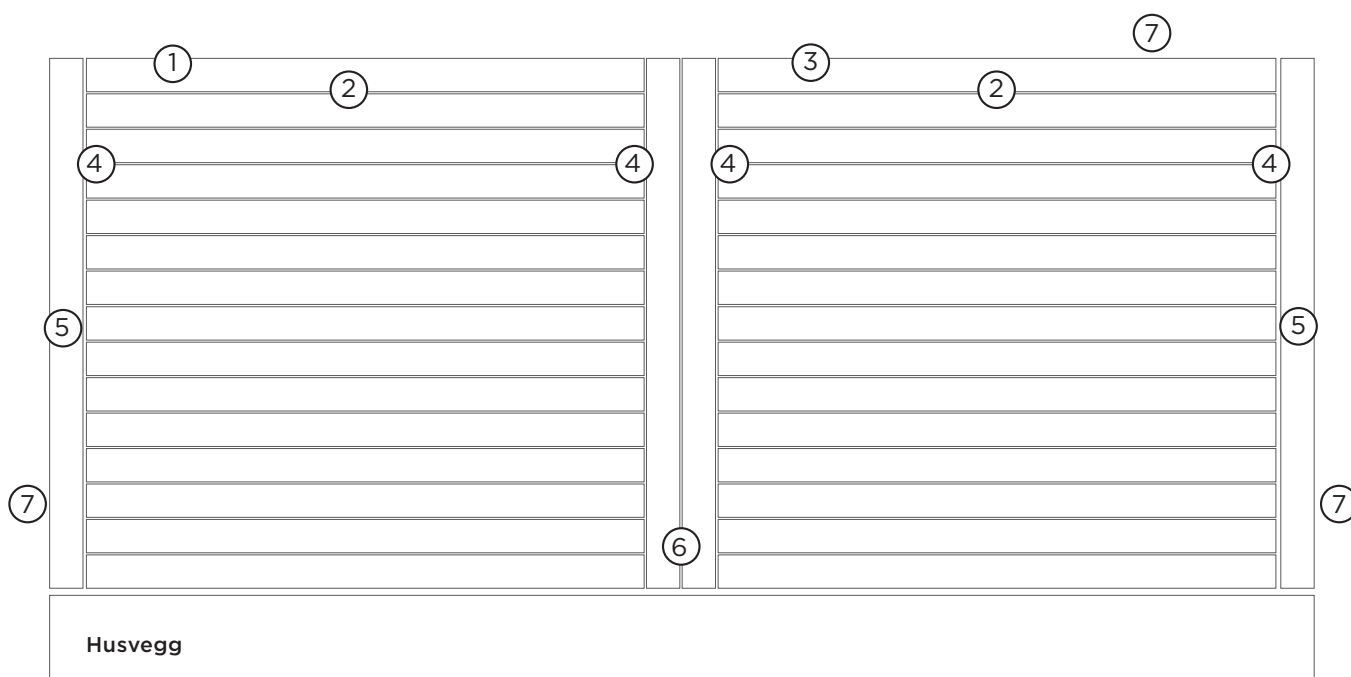

1. Installer plankene i den første delen av gulvet. Start fra ytterkanten av gulvet, og arbeid deg inn mot husveggen. Den første planken monteres med Kantklips. Den kan også skrues fast med Woodlon Monteringsskruer, men da må du forbore med 3 mm bor. For skjulte monteringsspor brukes Woodlon Kantlist, som monteres med kantklips.

Følgende planker monteres med klips som sørger for en konstant avstand på 5 mm mellom plankene. Plankene monteres med overmål for å kunne renkappes som beskrevet i punkt 4.

2. Fest låseklips i den midtre lekten for å sentrere plankens termiske bevegelser og unngå eventuell forskyvning.
3. Monter den første planken på gulvets andre del, som beskrevet under punkt 1 og 2. Begynn fra ytterkanten av gulvet, og arbeid deg inn mot husveggen.

4. Renkapp de festede plankene i alle radene.


5. Monter den ytre listepanken med gop Woodlon Monteringsskrue.

6. De midterste listene monteres ved hjelp av klips mellom plankene. Deretter skrues plankene fast i ytterkant ved hjelp av Woodlon Monteringsskruer.

7. Bruk Woodlon Dekorlist for en fin avslutning av gulvets ytterkant.



## gop WOODLON ORIGINAL

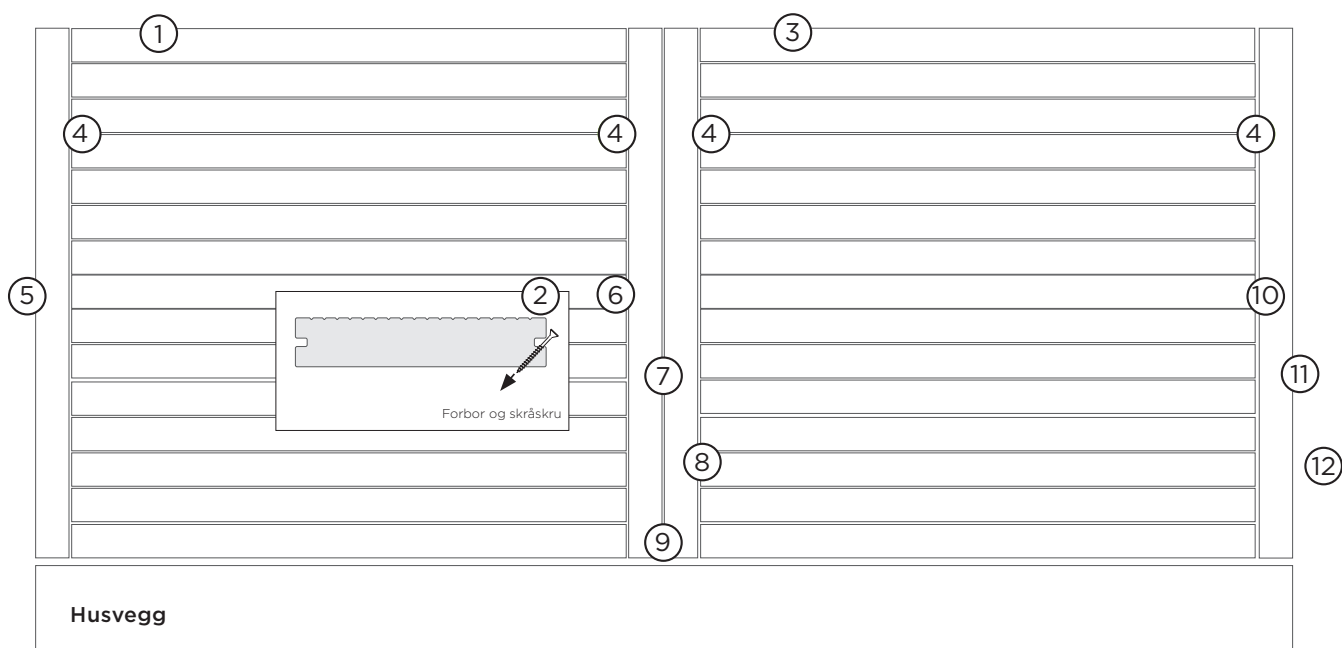

1. Monter plankene på den første delen av gulvet. Start fra gulvets ytterkant, og arbeid deg inn mot husveggen. Den første planken monteres med kantklips. Hvis ytterkanten er renkappet, kan den skrues fast isteden. Bruk et avstandsstykke for å sikre konstant avstand mellom plankene. Anbefalt avstand er 4-5 mm.
2. Forbor og skråskru plankene i den midterste lekten for å sentrere plankens termiske bevegelser og unngå eventuell forskyvning. Bruk f.eks. treskrue, 5 x 56 mm.
3. Monter den første planken på den andre delen av gulvet. Begynn fra gulvets ytterkant, og arbeid deg inn mot husveggen. Bruk et avstandsstykke for å sikre konstant avstand mellom plankene. Anbefalt avstand er 4-5 mm. Husk å skråskru hver planke iht. trinn 2.
4. Renkapp de festede plankene i alle radene.
5. Forbor og skru fast den første listeplanken med kantklips montert langs innsiden. Forbor og skru fast den andre siden.
6. Monter kantklips for den første listen. Bruk avstandsstykker (4-5 mm) for å sikre mellomrom fra den renkappede linjen. Fest deretter plankene i kantklipsen.
7. Monter klips langs den andre siden av planken.
8. Plasser kantklips langs den siste listeplanken før du legger plankene. Kantklipsen brukes til å justere eventuelle høydeforskjeller. Bruk avstandsstykker for å få avstand mellom plankene.
9. Forbor og skru fast begge listeplankene med skruer langs ytterkantene.
10. Monter kantklips for den første listen. Bruk avstandsstykker (4-5 mm) for å sikre mellomrom fra den renkappede linjen.
11. Forbor og skru fast den siste planken langs ytterkanten.
12. Forbor og skru eventuelt fast skjørt rundt gulvet. Du må ikke tette gulvet direkte mot bakken.

## **GODE RÅD**

Husk at gop Woodlon er tyngre enn de fleste tradisjonelle tresorter og bør løftes og håndteres varsomt.

Ved risiko for ekstrem fuktighet, for eksempel avvik fra høyde- og ventilasjonsanvisninger eller ved bassengmiljøer, anbefaler vi å impregnere kortendene med impregneringsolje.

Etter montering bør gulvet rengjøres for å fjerne eventuelt støv etter produksjonen.

## **VEDLIKEHOLDSRÅD**

- gop Woodlon må rengjøres med vann og såpe.
- Bruk en myk børste eller mopp, og skur langs plankene.
- Du må ikke bruke stålull, skuresvamp eller andre verktøy som kan ripe opp gulvets overflate.
- Ikke bruk organiske løsemidler eller syrer/baser da de kan skade utegulvet.
- gop Woodlon kan vaskes med høytrykksspyler ved maksimalt 120 bar. Vask gulvet i lengderetningen. Ikke bruk roterende munnstykke.

## **GARANTI/REKLAMASJON**

Garantitider:


gop Woodlon Elegance 25 år

gop Woodlon Original 15 år

Garantiene gjelder ved konstatert produksjonsfeil og kun hvis monteringen er utført i samsvar med gops monteringsanvisninger, samt at vedlikeholdsanvisningene er fulgt.

Reklamasjonskrav skal sendes til gops forhandlere, som også trenger bestillingsnummer og bilder. Synlige transportskader skal umiddelbart varsles til sjåføren. Skjulte transportskader må rapporteres innen syv dager. Du må ikke signere fraktbrevet før du har kontrollert det leverte godset.



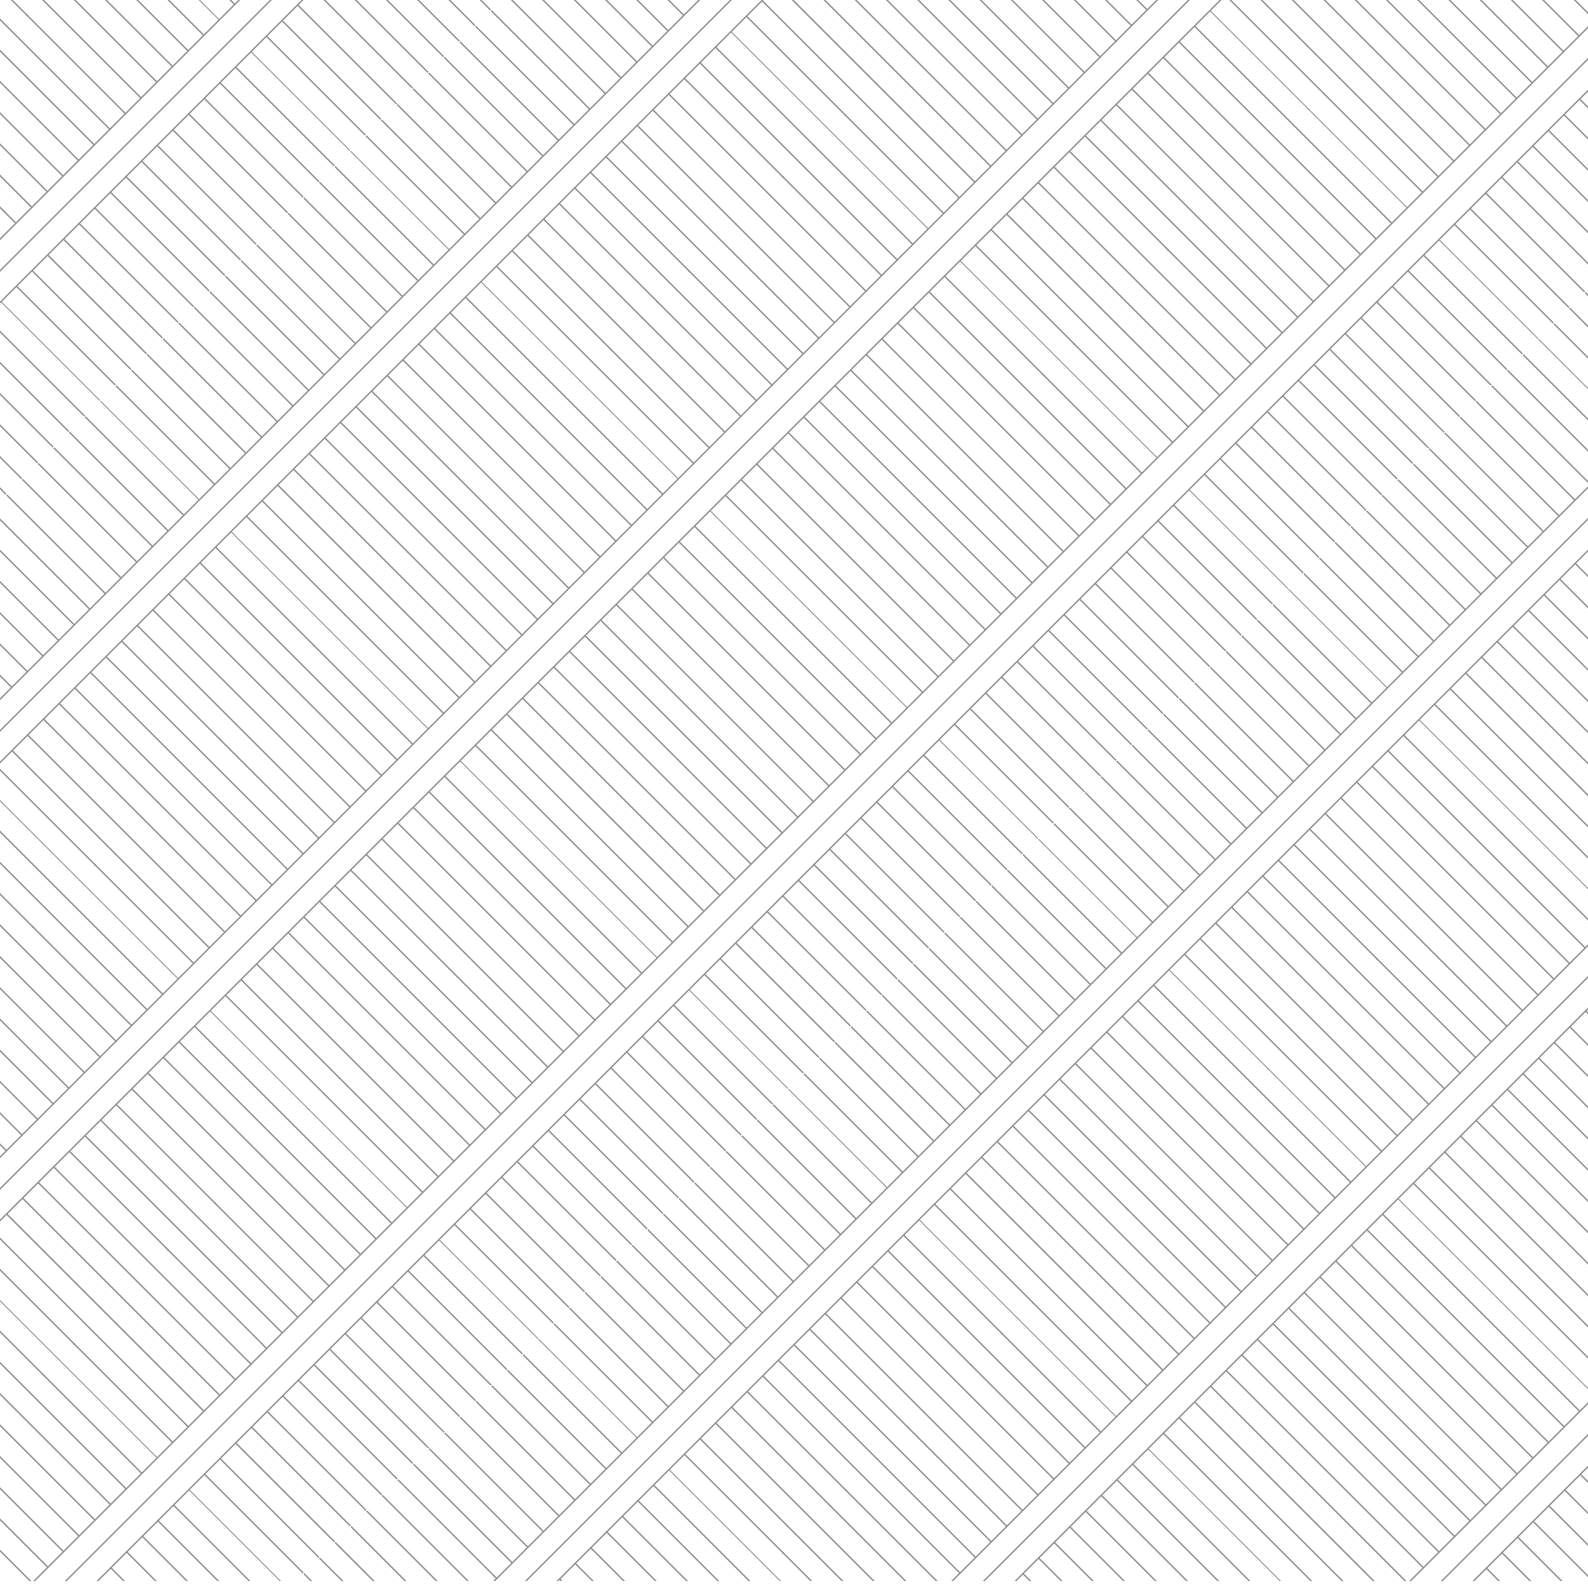

29.08.2018

[www.gop.no](http://www.gop.no)

