


Varmepumpedeksel impregnert

Art.nr. 46600

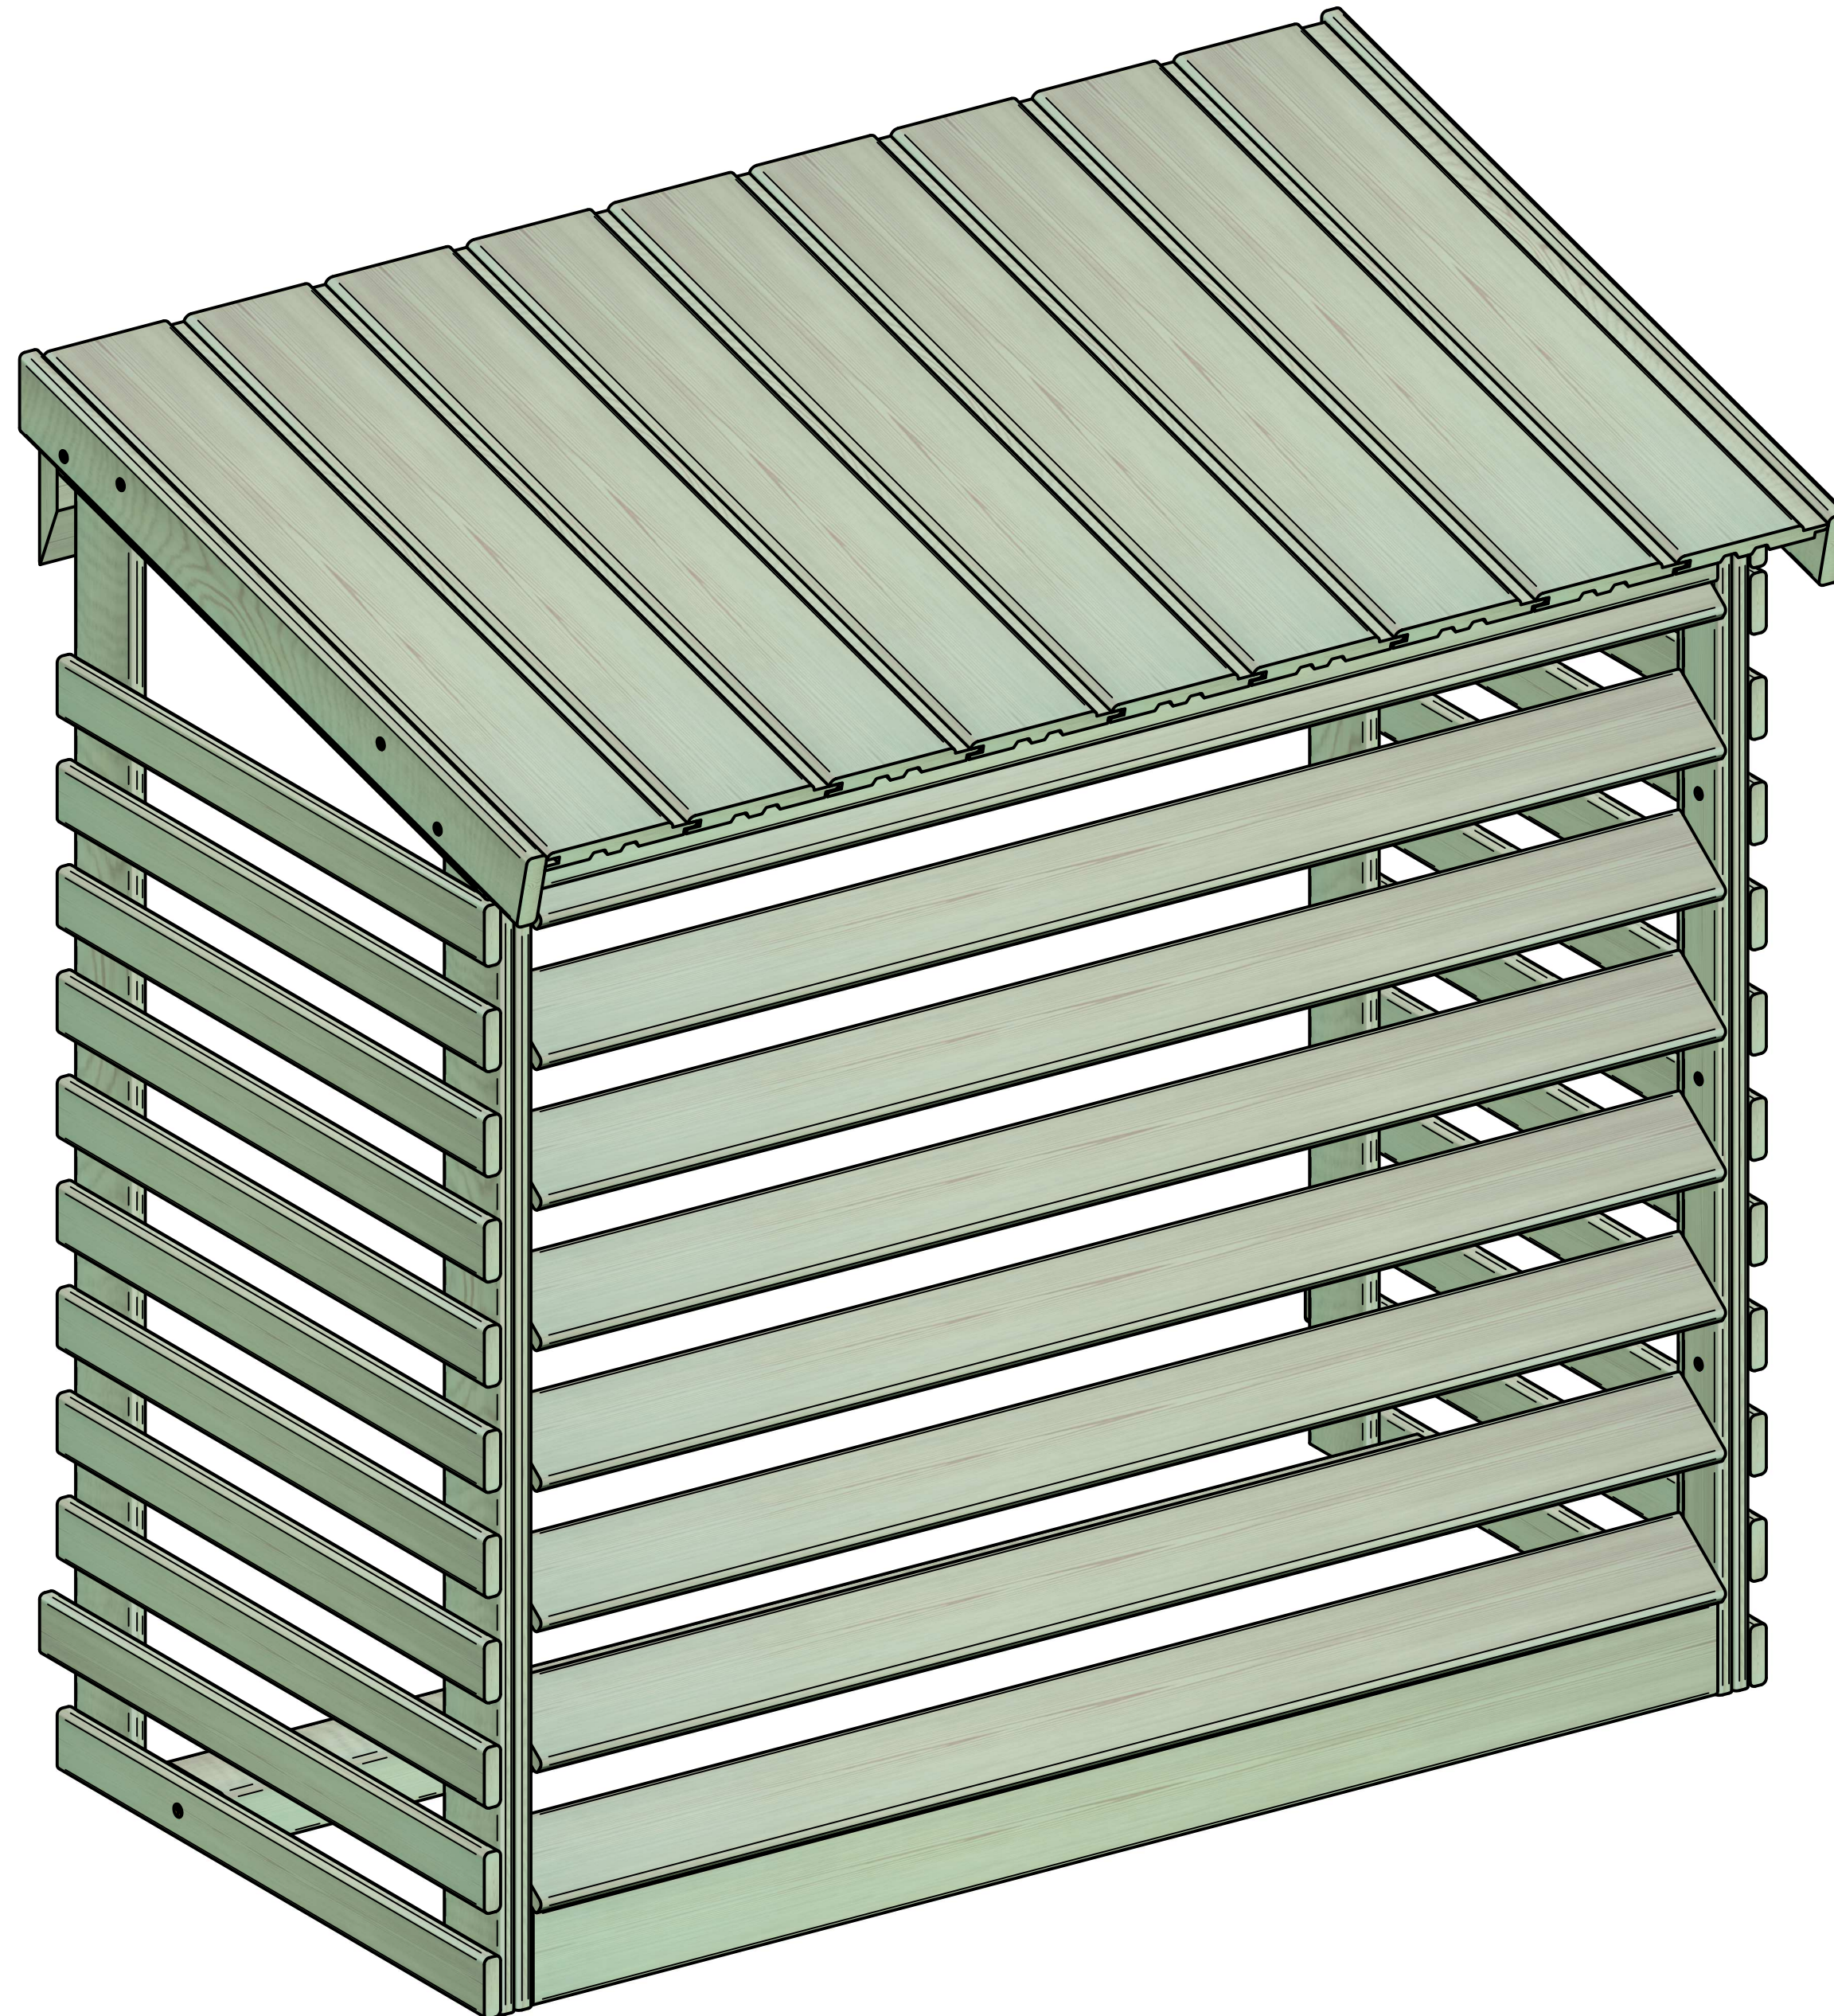

KRIFON

RKC AS - Borgeskogen 59, 3160 Stokke - post@rkc.no - www.rkc.no

Før montering

Sjekk at alle deler er med i pakken (se fig. 1). Om deler mangler eller er skadet, ta kontakt med butikken du kjøpte varen i.
Husk å ta med kvittering. Merk at festemateriell for montering til husvegg ikke følger med, da dette må tilpasses veggmaterialet.

Monteringsanvisning

Dette trenger du for å sette sammen ditt nye varmepumpedeksel:

- ✓ Drill/skrutrekker
- ✓ Målebånd

Montering av varmepumpedeksel:

1. Skru fast sidevegger (del 1 og 2) til fronten (del 3) med medfølgende treskrue C (se fig. 1)
2. Montér veggfestet (del 5) til dekselet med medfølgende treskrue A (se fig. 1 og 2). Avstand fra sideveggenes øvre hjørne = ca. 4 cm.
3. Montér taket (del 4) til sideveggene (del 1 og 2) med medfølgende treskrue B (se fig. 3).

Montering av varmepumpedeksel til vegg:

1. Merk av på vegg hvor du ønsker å plassere dekselet. Bruk målebånd.
2. Montér veggfeste (del 7) med skruer tilpasset veggmaterialet (ikke inkludert).
3. Løft dekselet på vegg, slik at veggfestene går i hverandre (se fig. 2 og 4).

Plassering av tak

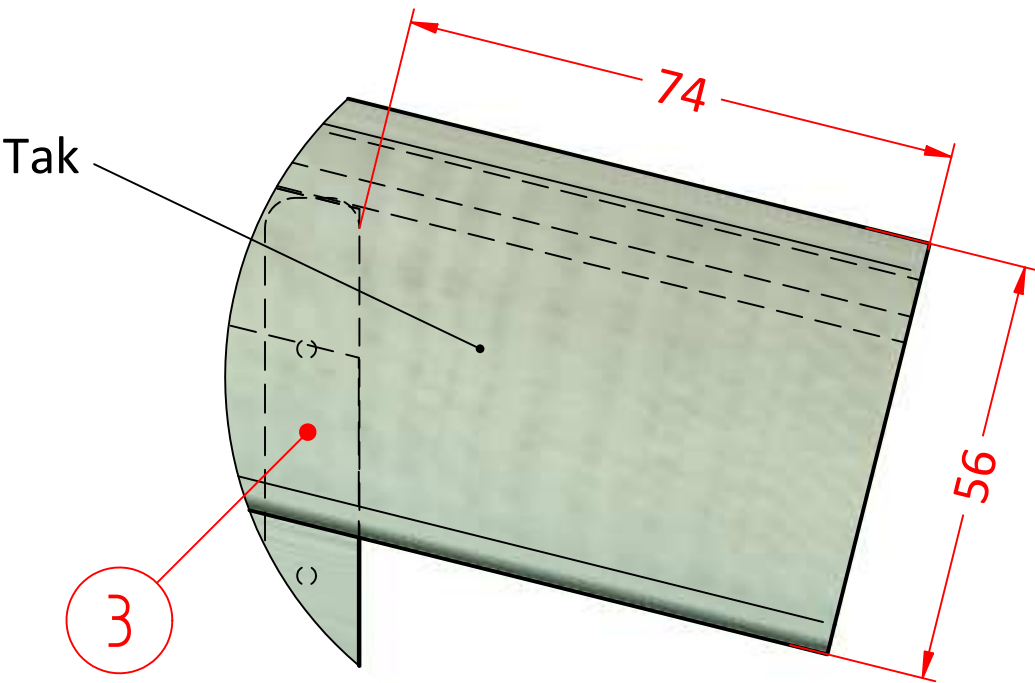


Fig. 4.

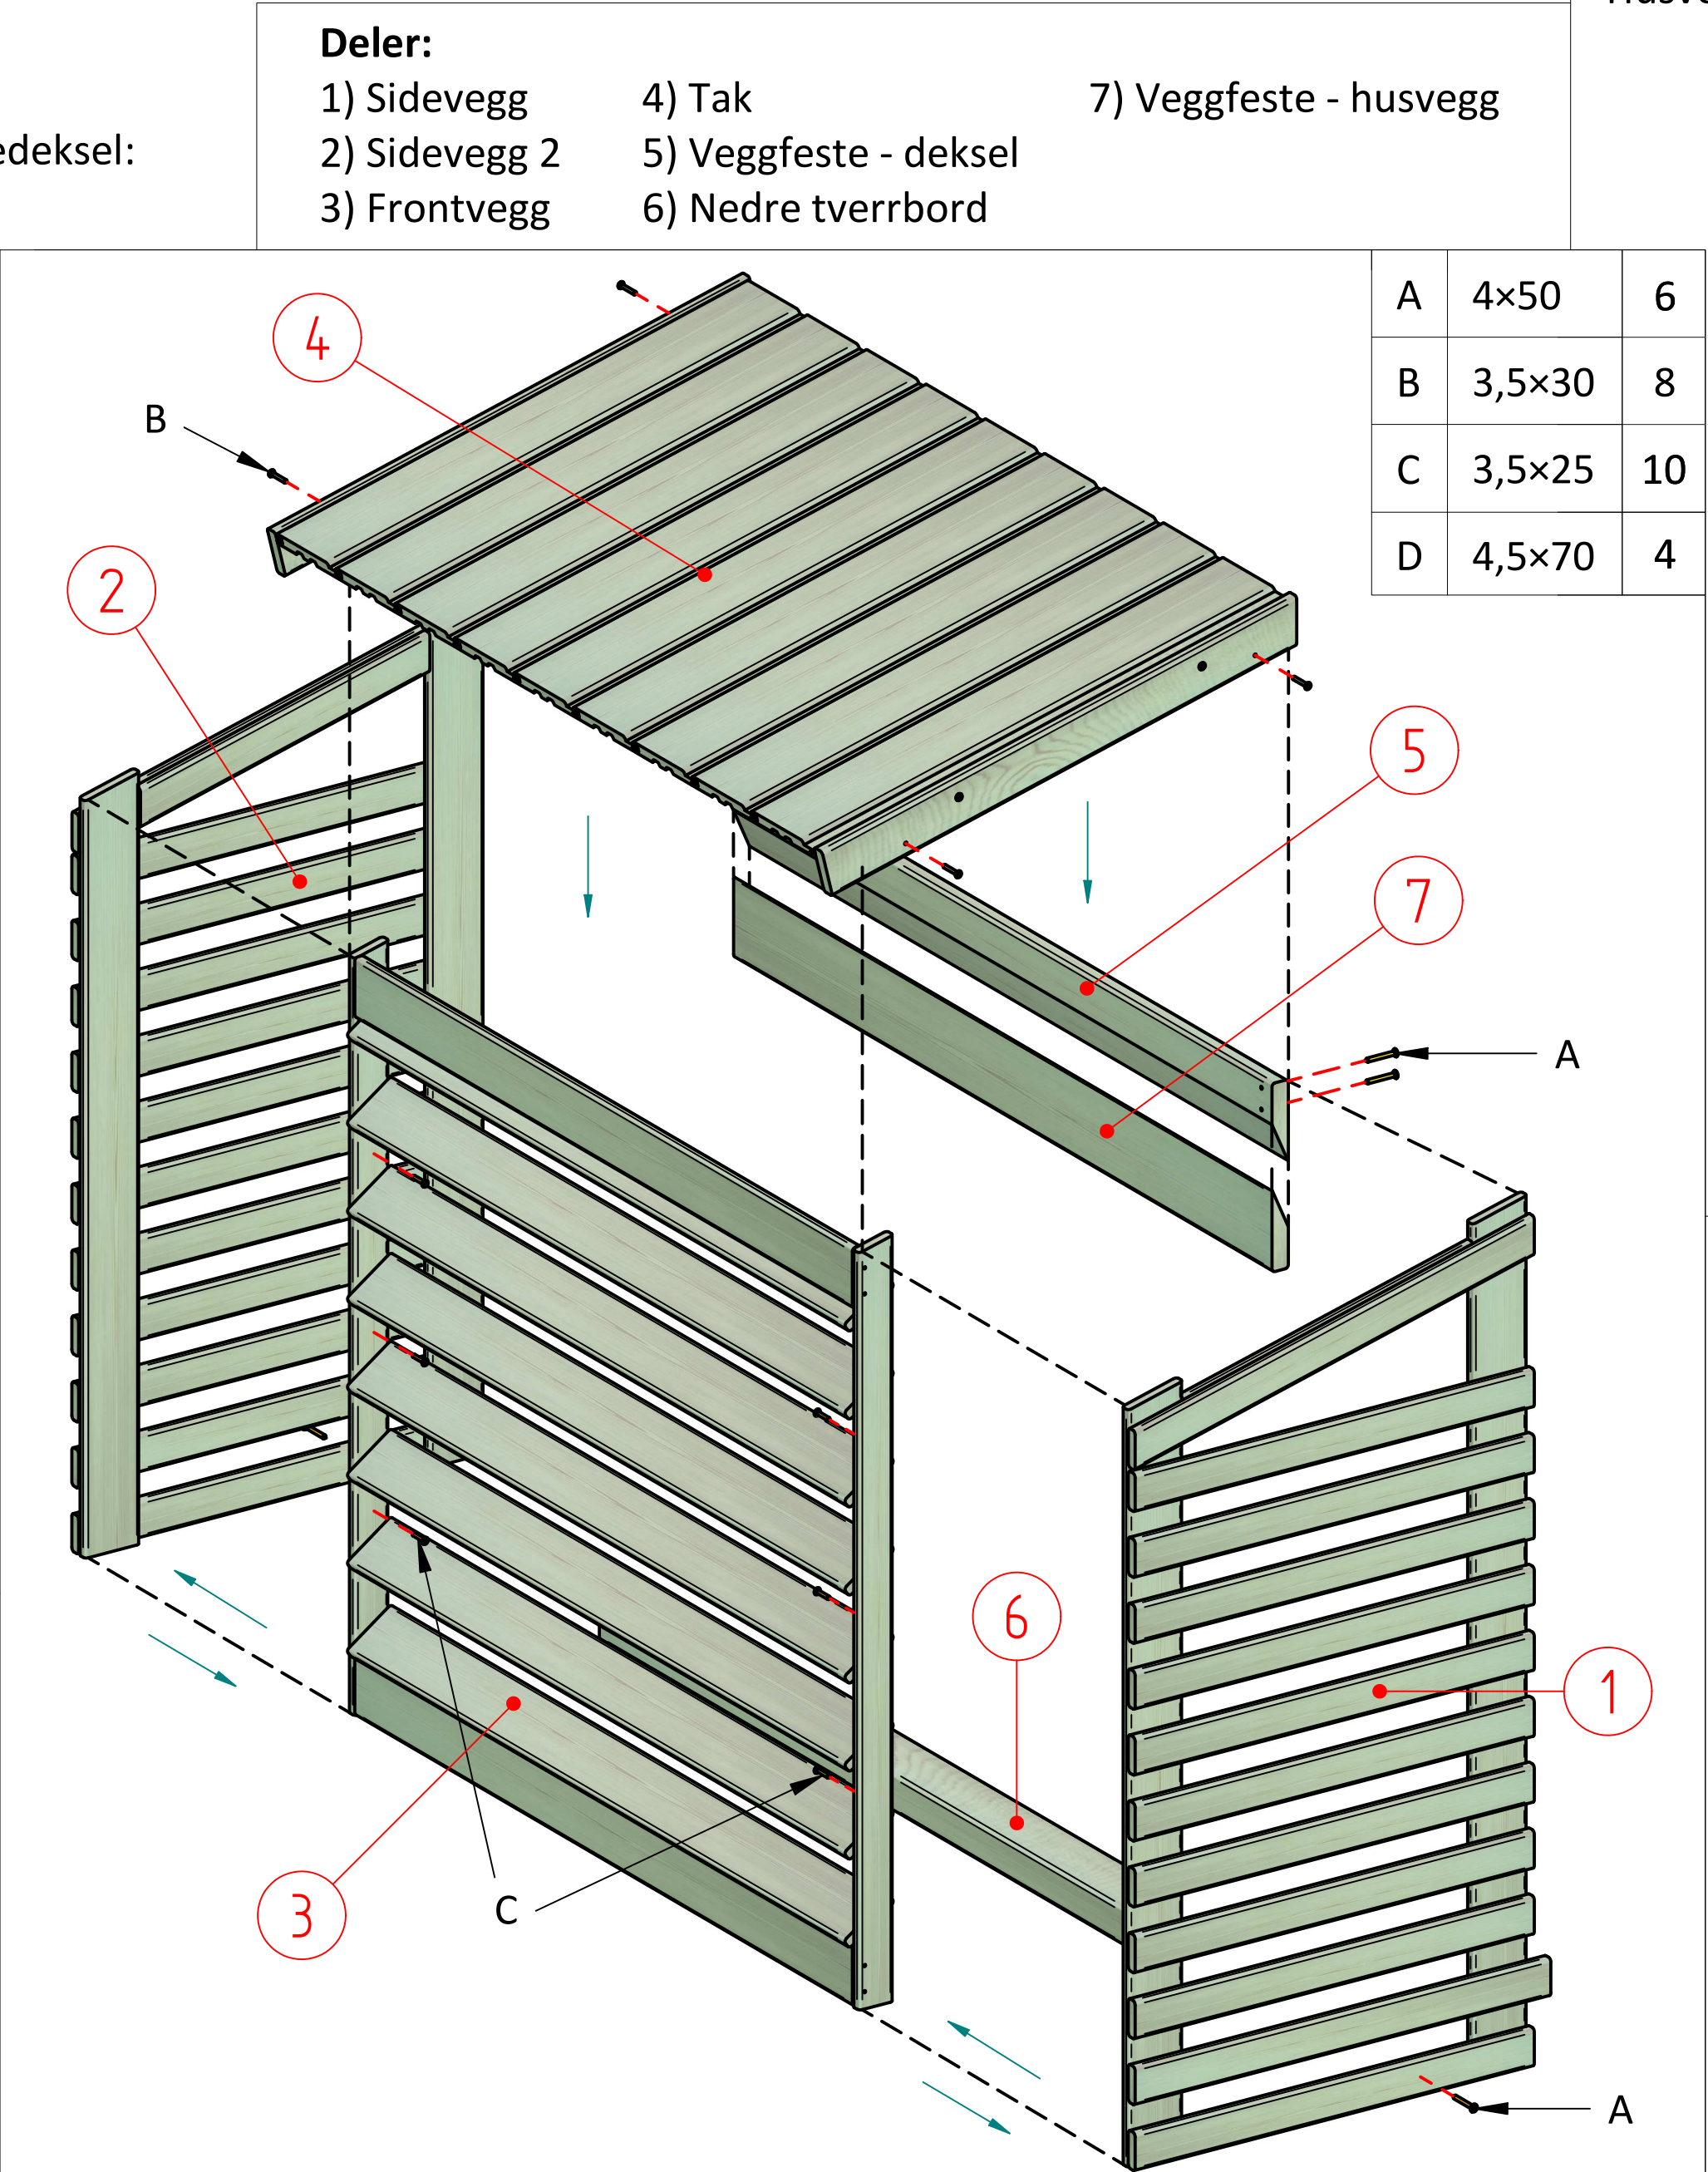


Fig. 1.

Montering til vegg

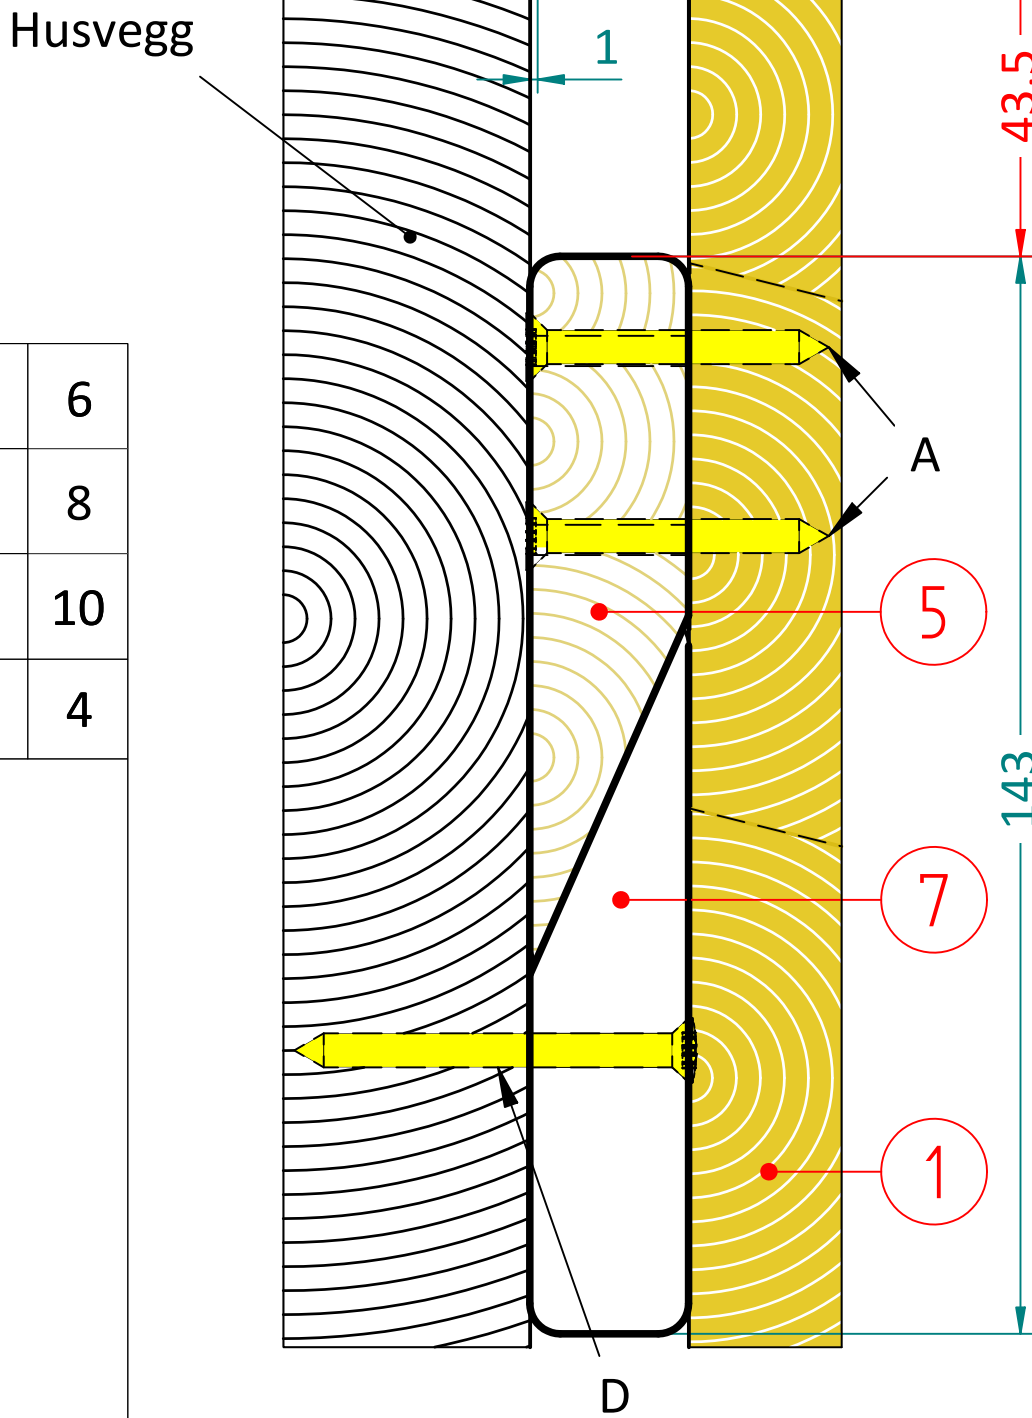


Fig. 2.

Montering til vegg

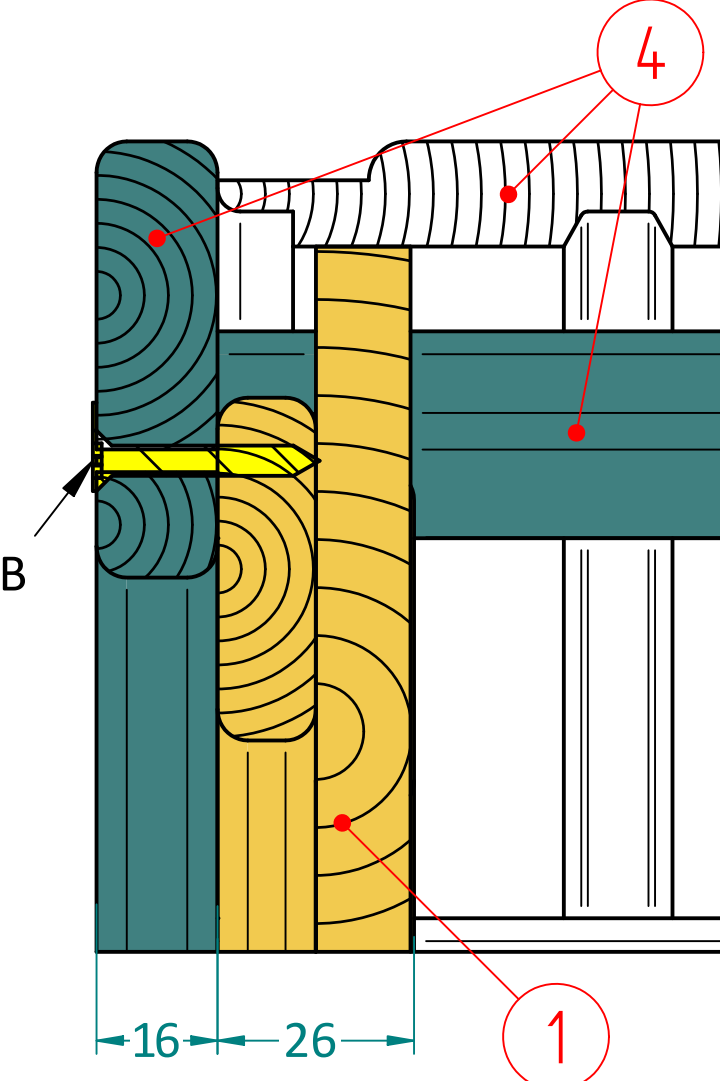


Fig. 3.