




TB TAKSIKRING
AV FAGFOLK FOR FAGFOLK

MONTERINGSANVISNING TB Takbro for betong-, teglstein og skifer

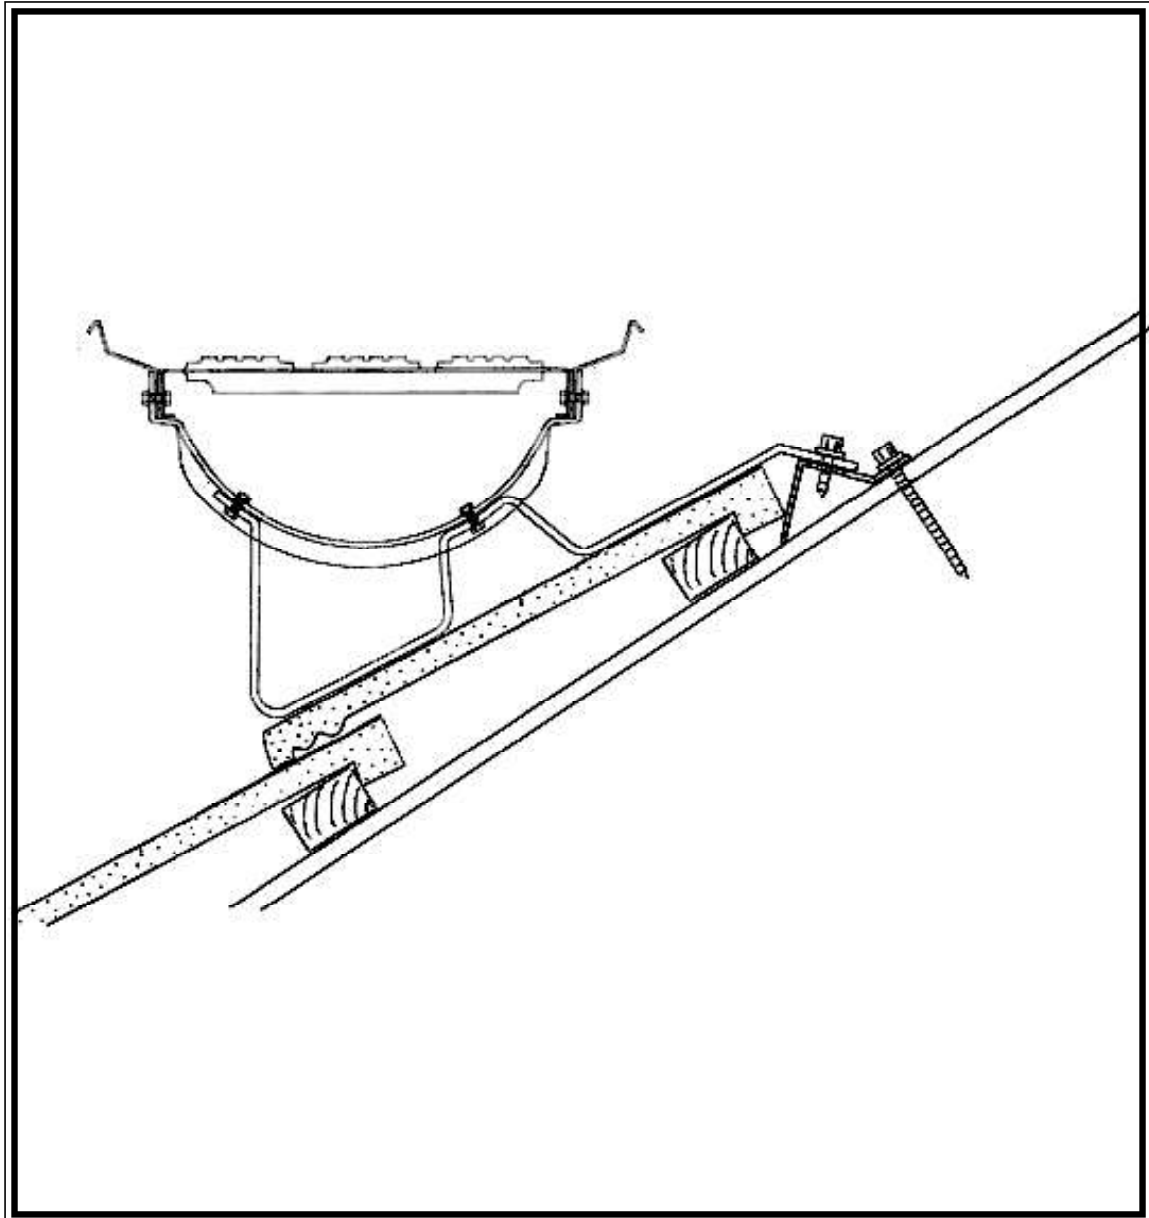

TB Taksikring AS,
Håvundvegen 278, 3713 Skien
16
Dok. nr. 5001

EN 516:2006

TB Takbro

ID-kode: Prefabrikeret tilbehør for tak
Bruksområde: Adkomst på bygninger med skrått tak
Mekanisk motstand: C1-TA
Ekstern brannytelse: Anses å tilfredsstillende
Brannmotstand: Klasse A


www.tb-taksikring.no

MONTERING AV TAKBRO

MONTERING AV INNFESTINGSSKINNEN

Innfestingsskinnen monteres mellom to taksperrer og festes til taksperrere med de rustfrie, **selvborrende** skruene (2 stk. 6,5 x 65 mm) som følger med pakken (fig. 1).


Figur 1

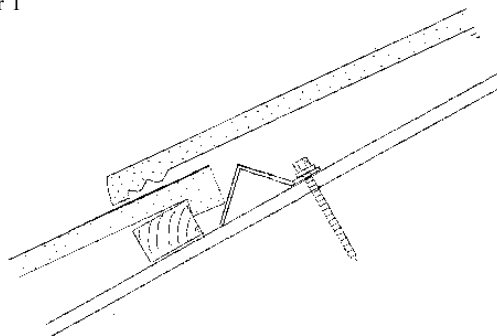

Figur 2

MONTERING AV INNFESTINGSSTAG


Innfestingsstaget monteres i bunnen av taksteinsprofilen med maks 60 cm cc-avstand mellom hver, og skrues fast til innfestingsskinnen med de rustfrie, **selvborrende** skruene (2 stk. 6,3 x 25 mm) som følger med pakken (fig. 2).

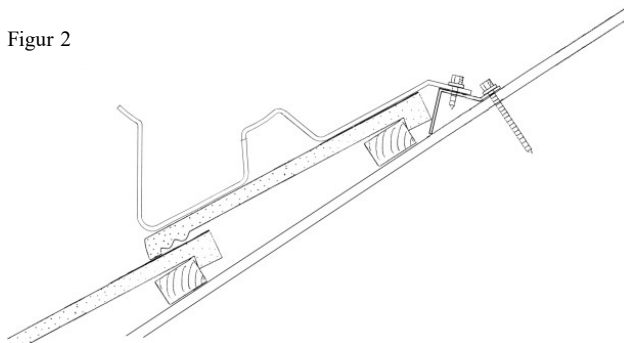

Figur 3

MONTERING AV BØYLE


Monter bøyene på innfestingsstaget og juster bøylen i vater (+/- 3 grader) og skru fast med de rustfrie sammenkoblings-skrue m/muttere (2 stk. 8x16 mm) som følger med pakken (fig. 3).

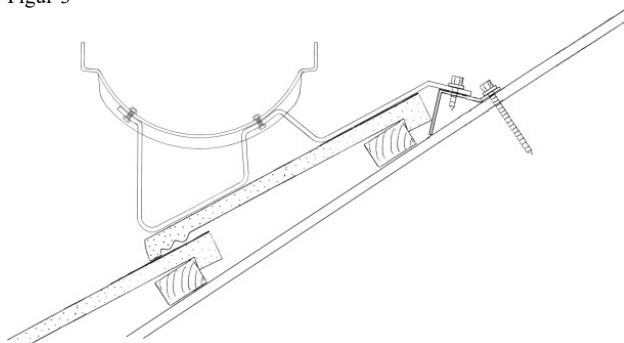

MONTERING AV RIST/SIDEVANGER

Monter risten og sidevangene samtidig på bøyene med de rustfrie sammenkoblingsskrue m/muttere (2 stk. 8x16 mm) som følger med pakken (fig. 4). Start og avslutt med de korteste ristene. Påse at det monteres en skrue (8x16 mm som følger med) på hver side av både ristskjøt og sidevangsskjøt.

Figur 4

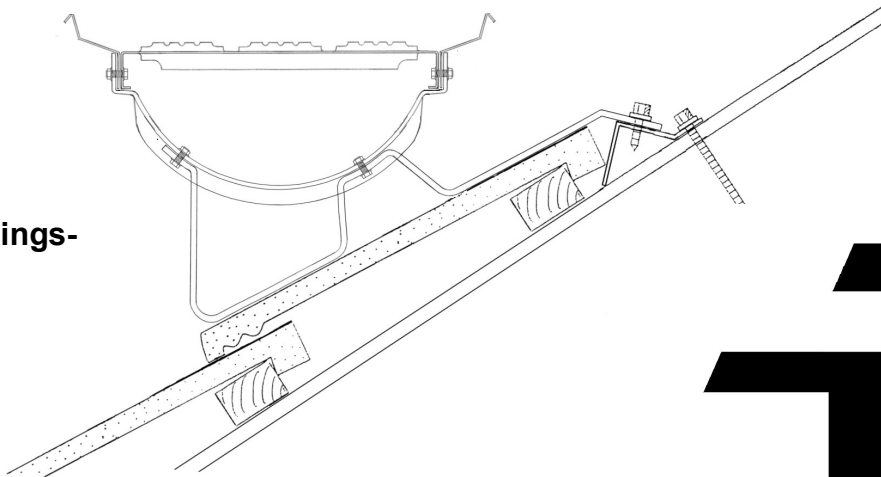

NB! Skru sammenkoblings-skrue godt til!

