

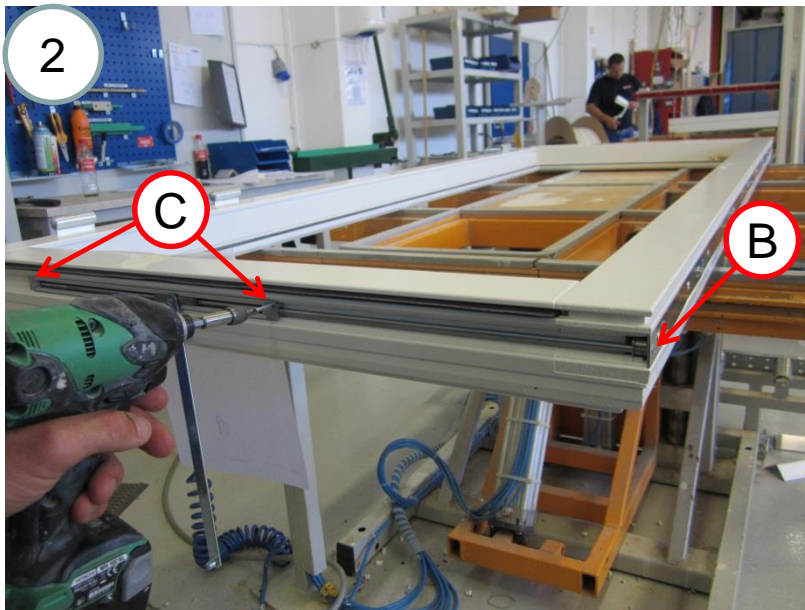


## Montere vindbrems på dørblad

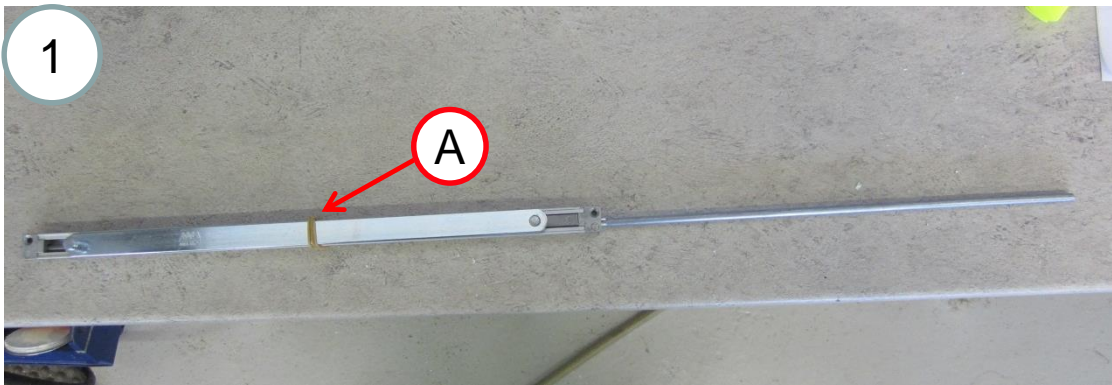

1. Fjern gummistrikk (A) fra vindbrems
2. Legg vindbrems i spor på toppen av dørblad med enden av stanga jevnt med utsiden av espangolett (B)
3. Skru fast vindbrems med to skruer (C) (3.5x40 mm. med lite hode)

### Montere vindbrems på dørblad

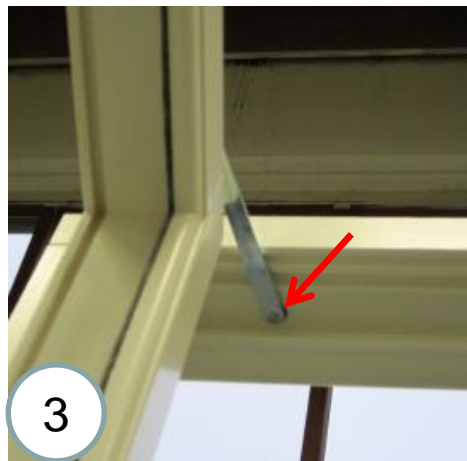

1. Monter plugg for vindbrems, med en skrutrekker, i topp av karm, i hull nærmest hengseside som vist på bilde
2. Skru pluggen ned til den sitter jevnt med karmen som vist på bilde
3. Fest armen på vindbremsen til karmen ved å presse tappen inn i pluggen til den sitter fast som vist på bilde