

Abwasserbelüftung

Avløpsluffer

HOLE-IN-ONE/Spitze®

- für Durchführungspfanne (Beton) -
- bei Unterspannbahn -
- for Gjennomføringsstein (Betong) -



INHALT DIESER VERPACKUNG:

- 1 Stck **FLEXROHR 110/75**
mit Flansch
(inkl. 8 Stck vormontierte Schrauben)
- 1 Stck **BEFESTIGUNGSSCHEIBE RIFIFI®**
- 1 Stck **STULPROHR**
Farbe:*
- 1 Stck **GITTERKUPPEL:**
HOLE-IN-ONE/Spitze®
Farbe:*
- + Bauanleitung
* In der Verpackung zu ziehen


PAKKEN INNEHOLDER

- 1 Stck **UNDERBESLAG**
med fleksibelt rør D 110/75
(Underbeslaget har 8 stk forhåndsmonterte skruer)
- 1 Stck **MONTERINGSBESLAG RIFIFI®**
- 1 Stck **KRAGERØR**
Farge: Se i pakken
- 1 Stck **HATT FOR AVLØPSLUFTER**

BENDERS Dachstein GmbH
Gewerbestrasse 10, 18299 Kritzkow
Tel 038454-206 37, Fax 038454-206 38


BENDERS Norge
Pindsleveien 7, 3221 Sandefjord
Tlf: 33 45 63 50, Faks 33 45 63 51
Web: www.benders.no

Produktion/ Produsent: Fretom ab, Schweden

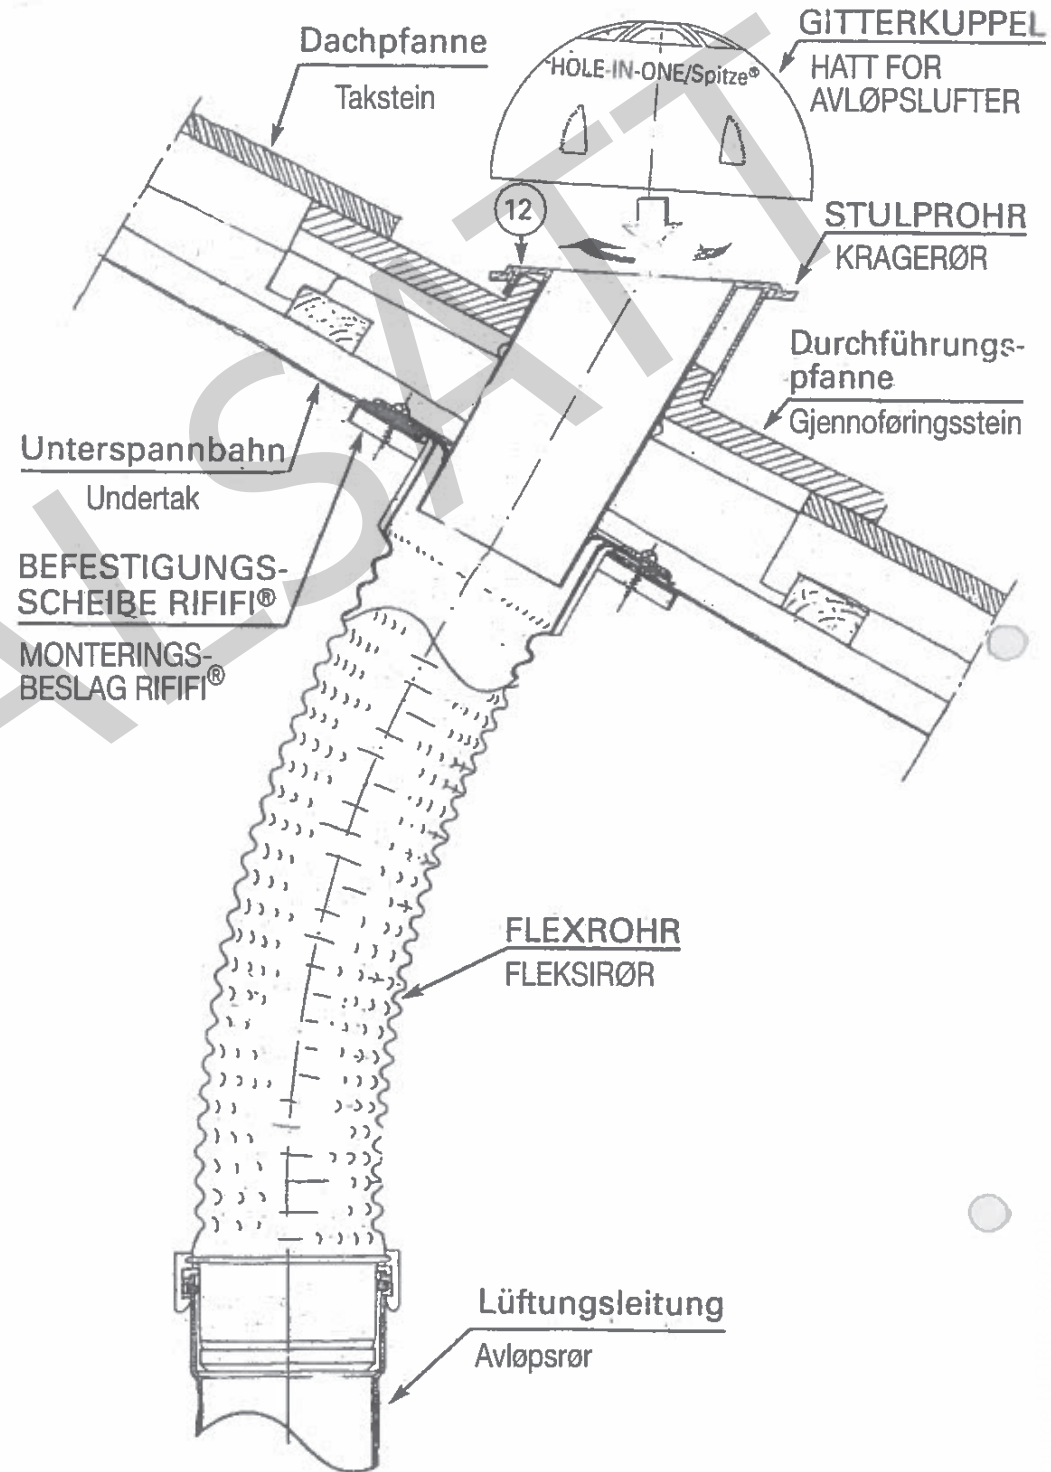

Bauanleitung/ Monteringsanvisning

- 1.** Einen geeigneten Platz auf dem Dach für die Durchführung festlegen. Die Durchführungspfanne an diesen Platz (provisorisch) placieren. Finn stedet på taket der du ønsker gjennomføringen. Gjennomføringsstein plasseres (midlertidig) på dette stedet.
- 2.** In die Durchführungspfanne das Stulprohr so hinunterführen, dass es auf die Unterspannbahn genau trifft. Innenform des Stulprohres auf der Unterspannbahn einzeichnen. Før kragerøret ned gjennom hullet i gjennomføringssteinen til det treffer undertaket. Tegn kragerørets innvendige kontur på undertaket.
- 3.** Die Durchführungspfanne wegnehmen: Die losgemachte Schablone über die markierte Kontur placieren. Für Loch D 136-142 mm abzeichnen. Ta bort gjennomføringssteinen. Legg den løse hullmalen over den markerte diameteren på undertaket. Tegn av og lag hull D 136-142 mm.
- 4.** Loch in die Unterspannbahn nach Markierung (D 136-142 mm) machen. Lag et hull i undertaket etter den ytterste markerte streken. (D 136-142 mm). Ved undertak av folie, duk eller plater som er tynnere enn 4 mm, brukes monteringsbeslaget RIFIFI®.
- 5.** Die Befestigungsscheibe RIFIFI® placieren (von oben):
 - + Beschriftete Seite nach oben
 - + Mit leichtem Druck an einer Seite des Schlitzes die ebene Oberfläche öffnen
 - + Durch das Loch des Unterspannbahn gegen die Uhr "schrauben"
 - + In das Loch centrieren - die vier Klappnasen umbiegen.Montering av monteringsbeslaget RIFIFI® (ovenfra):
 - + Teksten opp
 - + Åpnes med ett lett trykk på den ene siden av splitten
 - + "Skru" mot klokken ned gjennom hullet i undertaket
 - + Sentreres i hullet - brett "tungene"
- 6.** Das Flexrohr hinunterführen bis die Schrauben des Flansches an die Unterspannbahn anschlagen*. In Reihenfolge die Schrauben bis eingriff drehen. Bis zur festen Lage nachdrehen. Die Dichtung der Gummilippe gegen die Unterspannbahn kontrollieren. Før ned det fleksible røret. Dra til skruene i rekkefølge til de tar feste i monteringsbeslaget. Skru deretter i samme rekkefølge til skruene sitter i bunn. Kontroller at gummileppen tetter mot undertaket.
- 7.** Die Durchführungspfanne mit Stulprohr komplettieren, so dass die Zifferanzeige „12“ gegen den First (nach oben) orientiert wird**. Monter kragerøret i gjennomføringssteinen slik at siffermarkeringen "12" på flensen vender mot mone (oppover) *
* Gjør slik: Sett kragerøret i gjennomføringssteinen. Slå med knyttet hånd rundt flensens ytterkant til gjennomføringssteinens betongstuss stopper.
- 8.** Die ausgerüstete Durchführungspfanne auf das Dach aufsetzen und befestigen. Plasser og monter den ferdige gjennomføringssteinen. (husk innfestning av pannen).
- 9.** Schliesslich: die Gitterkuppel HOLE-IN-ONE/Spitze® wird mit dem Stulprohr zusammengebaut. FERTIG!
Monter kuppelen på flensrøret

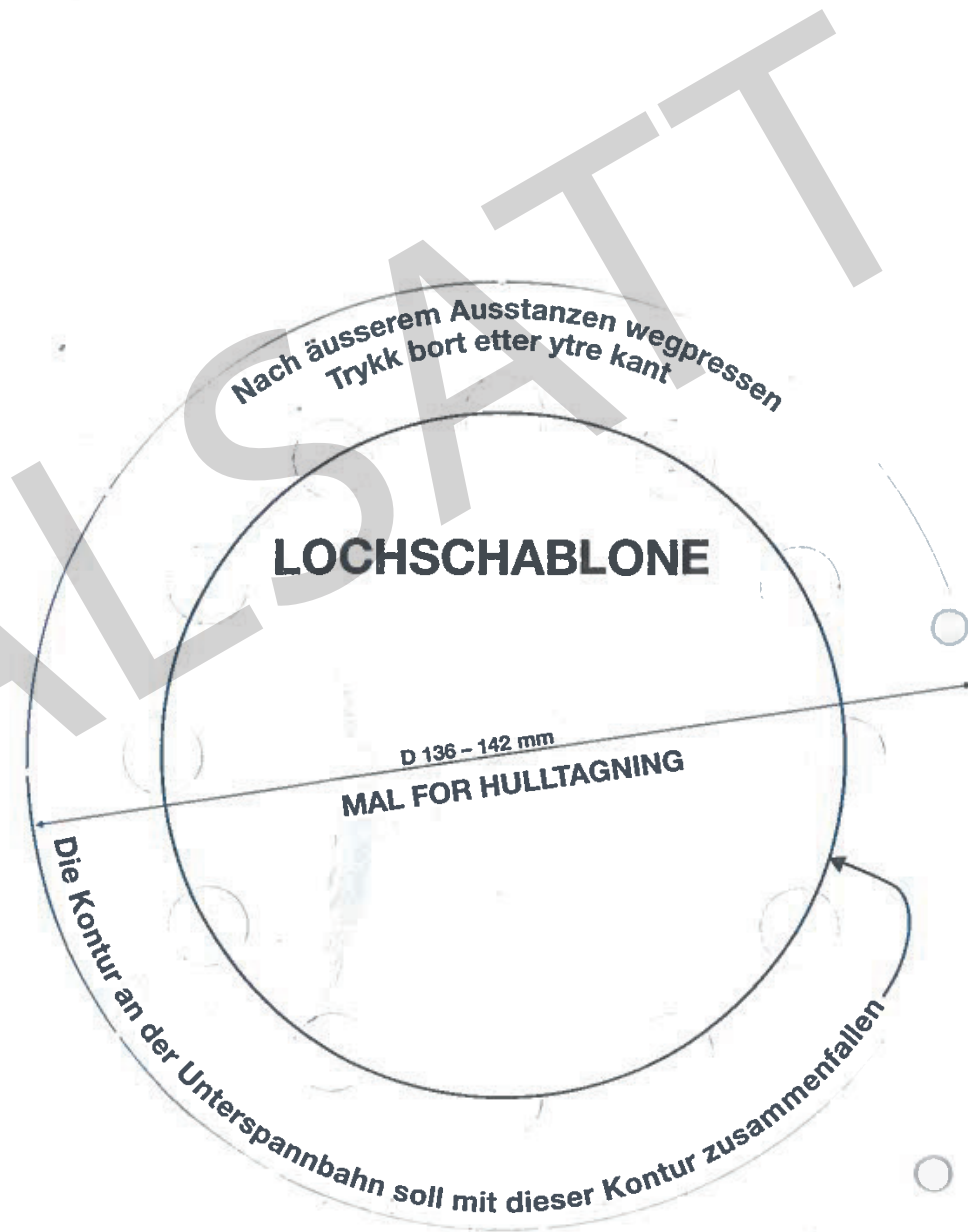

** So ausführen: Das Stulprohr in die Durchführungspfanne einsetzen. Mit geballter Faust den Zifferkreis des Flansches ringsumschlagen, bis die Betonstulpe der Durchführungspfanne anschlägt.